

取扱説明書

A1404S

by Sony Ericsson

目次

A1404Sでできること

ご利用の準備

電話の基本操作

アドレス帳

メール

EZweb

カメラ

EZアプリ(BREW®)
バーコード

FMラジオ

メニュー一覧

マイセレクト

電話

ツール

赤外線通信

設定

データフォルダ

文字入力

主な機能リスト

auのネットワーク
サービス

付録 / 索引

メニューの
使いかた

ごあいさつ

このたびは、A1404Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、A1404S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
A1404S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。

A1404Sのマニュアル

A1404Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

このA1404S『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合

付属のA1404S『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるau オンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルはEZweb からご利用いただけます。

<アクセス方法>

EZ トップメニュー 料金・申込・インフォ au オンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

『かんたんマニュアル』の英語版をau ホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

簡易英語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

au 電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご注意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- ・A1404Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場での、ご使用の際は周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

安全上のご注意

A1404Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、A1404Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

危険

この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

警告

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の説明

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコンセントから抜く

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

A1404S 本体、電池パック、充電用機器共通



危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

A1404S 専用周辺機器：

ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 (02SOPQA)

電池パック (1404UAA)

卓上ホルダ (1404PUA)

DC アダプタ (01SOPEA) (別売)



禁止

高温になる場所 (火のそば、ストーブのそば、炎天下など) やガソリンスタンドの給油中など引火性ガスが発生するような場所では au 電話の電源を切り、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。



禁止

電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解禁止

分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じても KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります (雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証外となり修理できません。



禁止

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



指示

所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au 電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。



水ぬれ禁止

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。



指示

使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外して、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



禁止

お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。



禁止

外部から電源が供給されている状態の A1404S 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。



禁止

金属製のストラップをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



禁止

リアカバーを外したまま使用しないでください。

A1404S 本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください（パーソナルモードを含む）。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



禁止

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。



禁止

A1404S はフラッシュライトを内蔵しています。フラッシュライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



禁止

自動車や自転車などの運転者に向けてフォトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください（オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください）。
 - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見てみると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲームなどをすると、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

A1404S で使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
センタージョグ	ABS 樹脂	UV 塗装処理
左右キー、シャッターキー	PC 樹脂	UV 塗装処理
キー、カメラキー、メールキー、EZ キー	PC 樹脂	
着信ランプ / 充電ランプ	PC 樹脂	
外装ケース（外側）	PC + ABS 樹脂	UV 塗装処理
メインディスプレイ、レンズカバー	アクリル樹脂	ハードコート処理
クイックディスプレイ	アクリル樹脂 / インモールド成形	UV 照射処理
ネジキャップ（上）	ウレタンゴム	
ネジキャップ（下）	PET 樹脂	樹脂コーティング処理
マクロスイッチ	POM 樹脂	
電池蓋のロゴ	PC 樹脂	UV 塗装処理
充電端子	ステンレス	金メッキ（下地ニッケル）
端子カバー、平型イヤホンマイク端子カバー	エラストマー樹脂	樹脂コーティング処理
ネジ	鉄	クロムメッキ処理（下地ニッケル+銅）
スピーカー部の金属部	ステンレス	樹脂コーティング処理



キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近付けないでください。記録内容が消去される場合があります。



通常は、平型イヤホンマイク端子カバー、外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD（液晶）などの破損の原因となります。



幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んだり、障害などの原因になる場合があります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にごご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



平型イヤホンマイクを使用するときは音量に気を付けてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。

電池パックについて

A1404Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの（+）（-）をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、端子の（+）（-）を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



禁止

電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 は AC100V を使用し、単相 200V での充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。DC アダプタ（別売）は DC12V または DC24V のマイナースペース車でご使用ください。



禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだソニー・エリクソン AC アダプタ 02・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



指示

DC アダプタ（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の 250V 1A のヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



指示

お手入れをするときには、電源プラグや DC アダプタプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや DC アダプタプラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書にしたがって設置してください。



水ぬれ禁止

水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



指示

電源プラグや DC アダプタプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



禁止

DC アダプタ（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。



禁止

au 電話本体から電池パックを外した状態で、ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 や DC アダプタ（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

取り扱い上のお願い

A1404S 本体・電池パック・充電用機器共通

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿は避けください。
(周囲温度 5 ～ 35 、湿度 35% ～ 85% の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・電池パックは電源を切ってから取り外してください。

A1404S 本体について

- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回して開けたりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・au 電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様の au 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・au 電話に登録されたアドレス帳、データフォルダ、Eメール、Cメール、お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・A1404S で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また A1404S 本体が損傷する恐れがあります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A1404S 内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

電池パックについて

- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- ・長期間使用しない場合には、A1404S 本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックは au ショップなどにお持ちください。
- ・初めてお使いのときや長時間使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

充電用機器について


- ・ご使用にならないときは、電源プラグや DC アダプタプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。

カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ・au 電話の故障、修理、その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・大切な撮影（結婚式など）をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きとりやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- ・カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ・au 電話のカメラ機能を利用して、撮影が許可されていない場所や書店などでの情報の記録を行うことはやめてください。
- ・カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

本書の読みかた


操作説明ページの構成

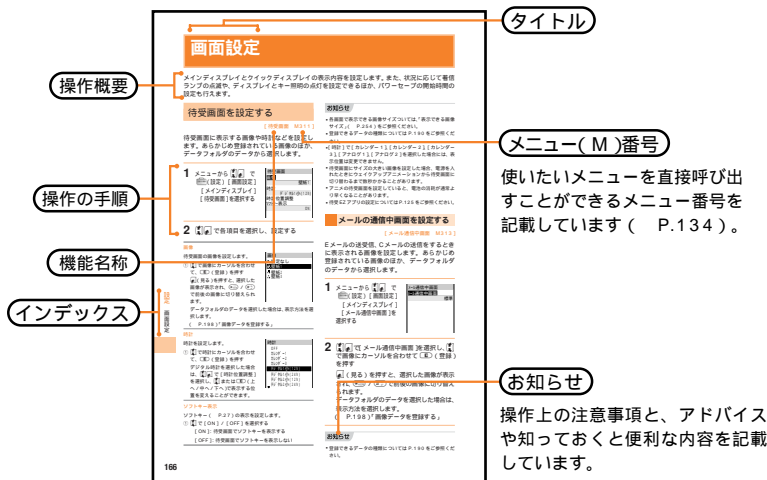

画面表示について


本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりする場合があります。ご了承ください。

アイコン表示部

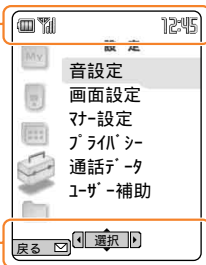

ソフトキー機能表示部

実際の画面

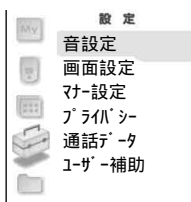

本書の表記例

A1404Sは、文字サイズやメニューデザインを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

文字サイズ(P.170)

- ・ 通常文字：大きい文字
- ・ EZweb 文字：小さい文字
- ・ Eメール文字：大きい文字

メニューデザイン選択(P.167)



- ・ 配色設定：モデラート

お買い上げ時の設定については、「リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧」(P.178) をご参照ください。


操作の説明について


本書では、センタージョグ（ P.27 ）で画面内の項目を選択する操作を、次のように省略して表記しています。


本書の表記例




メニューから   で （設定） [画面設定] を選択する

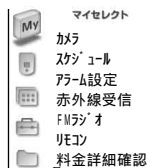
実際の操作





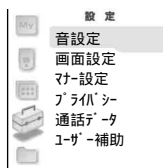待受画面で
（メニュー）を
押す



 で （設定）
にカーソルを合わ
せ、（選択）を
押す

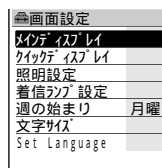

 で [画面設定]
にカーソルを合わ
せ、（選択）を
押す

お知らせ

- 選択できない項目は薄い字で表示されます。
- 本書の一部では、「EZ アプリ（BREW®）」を「EZ アプリ」と省略して記載しています。

目次

「 」は、検索しやすいように単語のみを載せております。

安全上のご注意	1
取り扱い上のお願い	7
本書の読みかた	9
目次	11
A1404S でできること	18

ご利用の準備 20

各部の名称と機能	20
ディスプレイの見かた	22
メインディスプレイ	22
クイックディスプレイ	23
クイックディスプレイの表示	23
クイックディスプレイの照明を点灯する	24
ディスプレイにこんな表示が 出たときは	25
キー操作について	27
センタージョグと左右キー	27
ソフトキー	27
機能リストを表示する	27
ブルダウン選択	28
リスト選択	28
キーの誤動作を防止する	29
キーロックを解除する	29
メニューについて	30
インデックスメニューを表示する	30
インデックスメニューを使って メニューを呼び出す	30
メニュー（M）番号を入力して メニューを呼び出す	30
各種暗証番号について	31
ロック No. について	32
電話をかけるまでの準備	33
電池パックを充電する	33
充電について	33
電池パックが切れかかったときは	34
ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 と 卓上ホルダを使って充電する	34
ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 のみを 使って充電する	35
データ通信しながら充電する	35
DC アダプタ（別売）を使って充電する	36

スタイルアップパネル（別売）を

取り付ける	37
取り付けかた	37
取り外しかた	37
電源を入れる / 切る	38
電源を入れる	38
電源を切る	38
メインディスプレイを確認する	38
初期設定を行う	39
E メール・EZweb・EZ アプリ（BREW®） の初期設定を行う	39
E メールアドレスを変更する	40

電話の基本操作 41

電話をかける	41
電話をかける	41
平型イヤホンマイクのスイッチで 電話をかける	41
相手に自分の電話番号を通知する	41
特番を付加する	42
履歴から電話をかける	42
アドレス帳から電話をかける	42
海外に電話をかける	43
海外から A1404S に電話をかける	43
スピードダイヤルで電話をかける	43
通話中にプッシュ信号を送る	43
au 電話からご利用いただける ダイヤルサービス	44
電話を受ける	45
電話を受ける	45
平型イヤホンマイクのスイッチで 電話を受ける	45
電話に出なかったときは	45
電話を保留にする	46
着信転送をする	46
着信拒否をする	46
マナーモードを設定する	46
通話中に相手の声の音量を調節する	47
小さな声でお話する	47
ワン切り対策をする	47
ワン切り（ワンギリ）とは	47
ワン切り対策アイコン	47

履歴を使う	48
履歴画面を表示する	48
履歴画面の見かた	48
履歴からアドレス帳に登録する	49
履歴から着信拒否登録をする	49

アドレス帳 50

アドレス帳	50
アドレス帳に新規登録する	50
アドレス帳を表示 / 修正する	51
アドレス帳の表示方法を設定する	52
アドレス帳の登録件数を表示する	53
グループを設定する	53
アドレス帳を検索する	54
プッシュ信号をアドレス帳に登録する	54
アドレス帳からプッシュ信号を送る	55

メール 56

E メール	56
E メールについて	56
E メールメニュー画面を表示する	56
Eメールの設定をする	57
受信・表示設定	57
E メールアドレス	57
メール自動受信	57
メール受信方法	57
添付自動受信	57
添付自動再生	57
フォルダ表示	57
ボックス表示設定	57
送信・作成設定	57
返信先アドレス	58
差出人名称	58
テンプレート登録	58
冒頭文・署名	58
返信メール引用	58
引用符設定	58
アドレス変更送信	58
送信履歴消去	59
Eメールの使用を制限する	59
その他のEメールの設定	59
Eメールアドレスの変更	59
自動転送先	59
メールフィルター (迷惑メール防止)	60
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	60
その他の設定の確認	60
auのメルマガサービス設定	60
設定した内容を確認する	61
Eメールの件数 / 残り容量を確認する	61

Eメールを作成し送信する	61
宛先を編集する	63
宛先を追加 / 変更 / 消去する	63
宛先をCcやBccに変更する	63
宛先を変更して送信する	63
データを添付してEメールを送信する ...	64
添付データを追加 / 変更 / 解除する	64
Eメールに文字色や飾りを設定する (パステルメール)	65
装飾を解除する	66
装飾メールを通常のメールとして表示する ...	66
テンプレートを引用してEメールを 作成する	66
送信Eメールを表示する	66
送信ボックスの見かた	67
送信済、未送信、送信失敗のEメールを 編集して送信する	67
Eメールを受信する	68
Eメールの受信を確認する	68
本文未受信のEメールを受信する	68
添付データを受信する	69
受信Eメールを表示する	69
本文受信済みのEメールを表示する	69
受信ボックスの見かた	70
受信ボックスの使いかた	71
受信メールに返信する	71
受信メールを転送する	72
受信メールのアドレスを拒否リストに 登録する	72
受信メールのフォルダ振分条件を設定する ...	72
受信メールを再び振り分ける	73
受信メールのフォルダ名を変更する	74
受信メールのフォルダを初期化する	74
受信メールを別のフォルダへ移動する	74
Eメールの保護 / 表示 / 並べ替えをする ...	75
Eメールを保護 / 保護解除する	75
Eメールの詳細を表示する	75
Eメールを並べ替える	76
アイコンに色を付ける	76
EVリンクを利用する	77
受信Eメールの送信者に電話をかける	77
Cメール	78
Cメールについて	78
Cメールメニュー画面を表示する	79
Cメールの設定をする	79
署名	79
蓄積機能	79
返信メッセージ	79
メール制限	79
メール件数確認	79

受信フィルターを設定する	80	前回見ていた情報サイトを表示する	94
番号指定	80	画面メモを表示する	95
アドレス帳登録外	80	画面メモを更新する	95
発番号非通知	80	画面メモのタイトルを編集する	95
Eメールお知らせ	80	画面メモを削除する	95
Cメールを作成し送信する	80	ブラウザの履歴を削除する	95
送信Cメールを表示する	81	ブラウザメニュー	96
送信ボックスの見かた	82	ブラウザメニューを表示する	96
メールの送信結果を表示する	82	表示している情報サイトを	
メールを再送する	82	お気に入りリストに登録する	96
メールを編集する	83	情報サイトに添付してあるデータを	
Cメールを受信する	83	保存する	96
受信Cメールを表示する	84	表示している情報サイトを画面メモ	
受信ボックスの見かた	84	として保存する	97
受信ボックスの使いかた	85	表示している情報サイトを更新する	97
受信メールの電話番号を受信フィルターに		お気に入りリストを表示する	97
登録する	85	画面メモリストを表示する	97
受信メールに返信する	85	URLを直接入力してアクセスする	97
		サーバ証明書を表示する	97
EZweb	86	EZ 設定	98
EZweb	86	EZ 設定をする	98
EZ トップメニューを表示する	86		
ブラウジングとブラウザ履歴について ..	87	カメラ	99
SSL/TLS について	87	カメラ	99
音や画像をダウンロードする	88	カメラの上手な使いかた	99
「カンタンアクセス」でアクセスする	89	撮影モード一覧	100
「検索・数字でアクセス」画面から		撮影モードと設定できる項目	101
検索する	89	カメラ撮影について	101
待受画面から検索する	89	ディスプレイの見かた	102
キーワードを入力してサイトを検索する ...	89	フォトを撮影する	103
料金の確認やプラン変更の申し込み		フォトの撮影モードを設定する	105
などをする	90	連写で撮影する	105
料金・申込・インフォ画面を表示する	90	ムービーを録画する	107
料金を照会する	90	ムービーの録画モードを設定する	109
プラン変更などの申し込みをする	90	「消音」で録画する	109
EZ リストを表示する	90	セルフタイマーで撮影する	109
お客様の収容サーバの使いかた	91	撮影した画像を再生する	110
サブスクライバIDを表示する	91	フォトを再生する	110
EZ メニュー	92	ムービーを再生する	110
EZ メニュー画面を表示する	92	オートプレイで再生する	111
お気に入りリストの情報サイトに		全画面に表示する	111
接続する	92	撮影時の設定をする	111
お気に入りリストに登録 / 編集する	92	ズームを調整する	111
フォルダを作成する	93	明るさを調整する	111
お気に入りリストを別のフォルダに		マクロ撮影モードを設定する	112
移動する	93	日付表示を設定する	112
お気に入りリストを並べ替える	93	フラッシュを設定する	112
ショートカットキーを割り当てる	94	シャッター音を設定する	112
お気に入りリストを削除する	94	場面に合わせて撮影する (逆光 / 夜景) ...	113
URL を直接入力して情報サイトに			
接続する	94		

ホワイトバランス（色合い）を調整する	113	FM ラジオを聴く	131
表示サイズを変更する	114	音量を調節する	131
撮影補助線を設定する	114	放送局を選択する	131
フォトを編集する	114	EZ・FM サイトへアクセスする	131
フレームを設定する	114	NOW ON AIR 情報を表示する	131
スタンプを設定する	115	音声の出力（イヤホン / スピーカー）を切り替える	132
テキストスタンプを設定する	115	FM ラジオを中断 / 終了する	132
特殊効果を加える	116	FM ラジオを設定する	133
画像を回転する	116	ツールを設定する	133
画像の明るさを補正する （ルミナス変換）	117	メニューを設定する	133
ピクチャレンジを設定する	117		
画像を変換して E メールを送信する	117	メニュー一覧	134
ムービーを編集する	118	メニュー一覧	134
アフレコを利用する	118		
テロップを設定する	118	マイセレクト	136
ムービーからフォトを切り出す	120	マイセレクト	136
画像を E メールで送信する	120	マイセレクトに登録する	136
		マイセレクトを並べ替える	136
		マイセレクトを初期化する	136
EZ アプリ（BREW[®]）	121		
EZ アプリ（BREW [®] ）	121	電話	137
EZ アプリメニューを表示する	121	音声メモ	137
EZ アプリ（BREW [®] ）カタログ		簡易留守メモを設定する	137
について	122	待ち受け中に簡易留守メモの ON / OFF を切り替える	138
検索メニューから EZ アプリ（BREW [®] ） をダウンロードして起動する	122	簡易留守メモを再生する	138
EZ アプリ（BREW [®] ）を起動する	123	着信中に簡易留守メモで応答する	138
EZ アプリメニューから起動する	123	通話音声メモを録音する	138
指定した時刻に起動する （アラーム起動）	124	通話音声メモを再生する	139
C メールを受信して起動する	124	My ボイスを録音する	139
EZweb から起動する	124	My ボイスを再生する	139
EZ アプリ（BREW [®] ）を		クイックメッセージ	140
中断 / 終了する	124	クイックメッセージを利用する	140
アプリキーで中断する	124	クイックメッセージを再生する	140
終話キーで中断 / 終了する	125	クイックメッセージを録音する	140
EZ アプリ（BREW [®] ）を設定する	125	プロフィール	141
EZ アプリ（BREW [®] ）の確認 / バージョンアップの確認をする	126	プロフィールに登録 / 修正する	141
サービスダウンロードアプリ		プロフィールを表示する	142
について	126		
バーコードリーダーを利用する	126	ツール	143
アプリモコン EZ を利用する	127	スケジュール	143
EZ メモリーポケットを利用する	128	スケジュールを新規登録する	143
		スケジュールを表示 / 修正する	144
FM ラジオ	129	日付を指定してカレンダーを表示する	145
FM ラジオ	129	スケジュールの表示方法を設定する	145
FM ラジオの聴きかた	129	スケジュールの登録件数を表示する	145
平型イヤホンマイクを接続する	130	スケジュールを消去する	145

スケジュールの休日を設定する	146	設定	162
休日を設定する	146	音設定	162
休日を解除する	146	着信時の音量 / バイブレータ /	
メモ帳	147	鳴動時間 / メロディ / 画像 /	
メモを新規登録する	147	着信ランプを設定する	162
メモを表示 / 修正する	147	効果音を設定する	163
電卓	148	キー操作音量を調節する	164
電卓として使う	148	電源を入れたときに音を鳴らす	164
フォトミキサー	149	アラーム音量を調節する	164
フォトミキサー作品を作成する	149	着信音の鳴る位置を設定する	165
作成したフォトミキサー作品を		画面設定	166
表示する	150	待受画面を設定する	166
時計	151	メールの通信中画面を設定する	166
日付・時刻を設定する	151	明るさを調節する	167
アラームを設定する	151	節電画面の開始時間を設定する	167
アラーム名を変更する	152	メニューのデザインを変更する	167
アラームを解除する	152	クイックディスプレイの表示内容を	
指定した時刻に電源を入れる / 切る ...	153	設定する	168
文字入力ツール	154	照明を設定する	168
辞書に語句を登録する	154	充電中の点灯を設定する	169
辞書を修正する	154	着信ランプの色と点滅パターンを	
辞書フォルダを設定する	154	作成する	169
辞書を登録する	155	通話中点灯を設定する	169
辞書の詳細を表示する	155	不在お知らせを設定する	169
辞書の有効 / 無効を設定する	155	週の始まりの曜日を設定する	170
辞書名を変更する	155	文字サイズを設定する	170
辞書の検索順を変更する	156	日本語 / 英語表示に切り替える	170
変換方法を切り替える	156	マナー設定	171
定型文を登録 / 修正する	156	マナーモードを設定する	171
定型文をリセットする	156	オリジナルマナーを登録する	172
辞書の学習情報をリセットする	156	プライバシー	173
タスクリスト	157	ロック No. を変更する	173
タスクリストを新規登録する	157	発信者番号通知の設定をする	173
タスクを表示 / 修正する	157	アクセスを制限する	174
タスクの順番を並べ替える	158	着信を制限する	175
ガイド	159	相手を指定して着信を拒否する	175
ガイドを使う	159	非通知の着信を拒否する	176
au お客様センターへ電話をかける	159	着信制限をすべて解除する	177
赤外線通信	160	各設定や記録をお買い上げ時の	
赤外線通信	160	状態に戻す	177
赤外線通信の利用のしかた	160	リセットされる機能とお買い上げ時の	
赤外線通信を使ってデータを		設定一覧	178
受信する	160	通話データ	183
赤外線通信を使ってデータを		通話時間と通話料金の目安を	
送信する	161	確認する	183
		時間目安と料金目安をリセットする	183
		通話料金の詳細を確認する	183
		通話ごとの料金の目安を表示する	183

通話料金の倍率を設定する	184
通話時間アラームを設定する	184
ユーザー補助	185
よくかける相手の市外局番を登録する ...	185
市外局番メモリを利用して電話をかける ...	185
パーソナルモードで使用する	186
外部機器とデータの送受信をする	186
外部機器へ PIM データを送受信する	187

データフォルダ 188

データフォルダ	188
データフォルダの概要	188
データフォルダを表示する	188
データの種類と保存先	190
データを表示 / 再生する	192
画像を表示する	192
サウンドやカラオケなどのメロディデータを 再生する	192
オートプレイで再生する	193
画像をオートプレイで再生する	193
着うた® データをオートプレイで 再生する	194
データを管理する	194
ユーザーフォルダにデータを移動する	194
ユーザーフォルダのフォルダ名を 編集する	195
データフォルダの使用状況を表示する	195
データのタイトルを編集する	195
データを並べ替える	196
データの詳細を表示する	196
画像の表示サイズを設定する	197
データを登録する	198
着せかえデータを登録する	198
サウンドやボイスなどのメロディデータを 登録する	198
画像データを登録する	198
ムービーや EZ ムービーデータを 登録する	199
辞書データを登録する	200
PIM データを登録する	200

文字入力 201

文字入力	201
文字入力画面の見かた	201
変換方法を切り替える	202
入力する前に切り替える	202
入力中に切り替える	202
文字モードを切り替える	202
文字モードとキーへの割り当て	203
予測変換入力 “POBox” で文字を 入力する	204

通常変換入力で文字を入力する	205
記号 / 定型文 / 絵文字を入力する	205
文字を修正する	206
文字を消去する	206
文字を挿入する	206
改行する	206
文節の区切りを変更する	206
ページを切り替える	206
項目を入力する	206
ロック No. 入力	206
数字入力	206
電話番号入力	207
編集 / 設定を中断 / 中止する	208
保持データについて	208
キャンセルについて	208

主な機能リスト 209

主な機能リスト	209
消去	209
1 件 / フォルダ内 / 全件消去する	209
選択して消去する	209
コピー / 切取	210
文章の一部をコピー / 切り取る	210
項目ごとコピーする	210
貼付	210
コピーした文章を貼り付ける	210
コピーした文章から選択して貼り付ける ...	210
項目ごと貼り付ける	211
アドレス帳に登録	211
E メールに添付	212
E メールにデータを 1 件添付する	212
E メールにデータを複数添付する	212
データフォルダへコピー	213
データを 1 件ずつコピーする	213
データを複数選択してコピーする	213
前画面に戻る	213
編集中止	213
表示中の情報を利用する	214
表示中の電話番号に電話をかける (Phone To)	214
表示中の E メールアドレスに E メールを送信する (Mail To)	214
表示中の URL に接続する (URL To)	214

au のネットワークサービス 215

au のネットワークサービス	215
お留守番サービス	216
お留守番サービス総合案内 (141)	216
お留守番サービスを開始する	216
通話中かかってきた電話も転送する (留守番開始 1)	216

通話中かかってきた電話は転送しない （留守番開始2）.....	217	発信番号表示サービス	230
お留守番サービスを停止する	217	発信時の操作 （自分の電話番号の通知）.....	230
お留守番サービス中に電話が かかってくると	217	着信時の表示 （かけてきた相手の電話番号の表示）...	230
伝言を再生する	218	番号通知リクエストサービス	231
伝言お知らせ	218	番号通知リクエストサービスを 開始する	231
着信お知らせ	219	番号通知リクエストサービスを 停止する	231
応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する	219	迷惑電話撃退サービス （オプションサービス）.....	232
不在通知を設定する	220	最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する	232
不在通知を解除する	220	最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する	232
お留守番サービスを遠隔操作する （遠隔操作サービス）.....	220	受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する	232
ボイスメール	221	ご利用料金について	232
A1404Sからボイスメールを送る	221	通話明細分計サービス （オプションサービス）.....	233
ボイスメールを再生する	221	データ通信サービス	234
ボイスメールを遠隔操作で再生する （遠隔操作サービス）.....	221	PacketOne	234
外国語ガイダンスを利用する	221	Packet 通信モードを設定する	234
外国語（英語）ガイダンスに切り替える ...	221	回線交換通信サービス	238
日本語ガイダンスに切り替える	222	ASYNC/FAX 通信モードを設定する	239
ご利用料金について	222	ASYNC/FAX 通信を開始する	239
着信転送サービス	223	付録 / 索引	241
転送先を登録する	223	周辺機器のご紹介	241
応答できない電話を転送する	224	電池パックを交換する	242
通話中にかかってきた電話を 転送する	224	取り付けかた	242
かかってくる電話をすべて転送する ...	224	取り外しかた	242
手動で転送する	225	故障とお考えになる前に	243
海外の電話に転送する	225	アフターサービスについて	245
着信転送サービスを停止する	226	記号入力表	246
着信転送サービスを遠隔操作する （遠隔操作サービス）.....	226	記号一覧	246
ご利用料金について	226	定型文一覧	247
割込通話サービス （オプションサービス）.....	227	絵文字一覧	248
割込通話を受ける	227	グループ / 分類アイコン一覧	248
割込通話サービスを開始 / 停止する ...	227	顔文字一覧	249
割込通話サービスを開始する	227	フレーム / スタンプ一覧	250
割込通話サービスを停止する	228	主な仕様	251
ご利用料金について	228	索引	255
三者通話サービス （オプションサービス）.....	229	利用許諾契約	262
三人で通話する	229		
ご利用料金について	229		

A1404S でできること

電話をかける P.41 / 受ける

P.45

- 以前かけた電話番号を呼び出して電話をかける (発信履歴) (P.48)
- 折り返し電話をかける (着信履歴) (P.48)
- 通話中に相手の声を録音する (P.138)
- 誰からの電話か着信音・画像・ランプでお知らせする (P.162)
- かかってきた電話を保留にする
- 電話に出られないときにメッセージを流す
- 電話番号を通知していない相手からの着信を拒否する (P.175)
- 指定した相手からの着信を拒否する (P.175)

アドレス帳


P.50

最大500件まで、1件のデータにつき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ3件ずつ登録できます。

- 相手の画像などをアドレス帳に登録し、電話がかかってきたときに着信画像として表示する
- あかさたな順 / グループ順 / アドレス帳No.順に表示する
- Eメールにアドレス帳やプロフィールのデータを添付する
- 知られたくないデータが表示されないように設定する


メール

P.56

- 誰からの受信か着信音・画像・ランプでお知らせする (P.162)
- Cc/Bccの宛先を設定する
- Eメールアドレスを自動的に変更して、au以外の携帯電話に画像や絵文字を送信する
- メールの色や背景色を変更する
- メールをフォルダに振り分けて管理する
- Eメール / Cメールのフィルターを設定する (迷惑メール防止)
- 受信 / 送信 Eメール表示画面中に  を1秒以上押して文字サイズを切り替える


EZweb

P.86

- よく見るサイトをお気に入りリストに登録する
- 現在利用中の有料コンテンツを確認する
- 着うた®やゲームなどのEZアプリをダウンロードする
-  を1秒以上押してソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にダイレクトアクセスする

カメラ

P.99

- 画像の暗い部分の明るさを補正する (ルミナス変換)
- 逆光や夜景に適した撮影シーンを設定する (シーンセレクション)
- ムービーの一部をフォトとして切り出す
- 撮影画像をEメールで送信する
-  で撮影 (録画) モードを切り替える

フォトミキサー

P.149

あらかじめ用意されているメロディ付きアニメーションのテンプレートや、EZwebでダウンロードしたテンプレートに画像やテキストを組み込んで編集できます。

画面

P.166

高解像度のQVGA (240 × 320ドット) 26万色相当のTFTディスプレイを搭載しています。また、クイックディスプレイは1.2インチ、65,000色です。

- 文字サイズを設定する
- 高解像度のメニュー画面をお好みに合わせて2種類から選択する。また、ダウンロードしたメニューデザインを設定する
- カレンダーの週の始まりを日曜日または月曜日に設定する
- クイックディスプレイの待受画面を設定する

音


P.162

アーティストの歌声をそのまま着信音にすることが出来る着うた®を設定できます。また、最大同時発音64音の音源を搭載しています。

- ・着信音を設定する
- ・電源を入れたときなどの効果音を設定する
- ・キーの操作音の大きさを調節する

文字入力

P.201

- ・予測変換 (“POBox (Predictive Operation Based On eXample)”)を使って、入力された文字から変換候補を予測して表示する
- ・よく使う難しい名前などを登録して、文字入力の際に優先的に表示する (P.154)
- ・辞書データをダウンロードして、登録する (P.155、200)
- ・文字入力中に  で絵文字と記号を切り替える

その他

- ・キーの誤動作を防ぐ (P.29)
- ・スケジュールを登録し、アラームで通知する (P.143)
- ・期限までにやらなければいけない予定を一覧で管理する (P.157)

auのネットワークサービス P.215

別途お申し込みが必要です。

回線交換通信サービスは、特別なお申し込みは必要ありません。

お留守番サービスは、首都圏/中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みは必要ありません。

- ・留守番電話を設定する(お留守番サービス)
- ・かかってきた電話を転送する(着信転送サービス)
- ・通話中の電話を保留にし、別の電話を受ける(割込通話サービス)
- ・3人で同時に通話する(三者通話サービス)

- ・迷惑電話やいたずら電話が次回からかかってこないように設定する(迷惑電話撃退サービス)
- ・Packet通信方式による高速データ通信を行う(PacketOne:Packet通信サービス)
- ・パソコンなどから ASYNC/FAX 通信を行う(回線交換通信サービス)

赤外線通信

P.160

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしてアドレス帳やプロフィールのデータや、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

赤外線リモコン対応

P.127

赤外線通信機能を利用してA1404Sをテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

バーコードリーダー対応

P.126

バーコードリーダー機能のEZアプリにより、カメラで撮影したバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができます。

- ・読み取った内容をアドレス帳に登録したり、メール送信に利用する

EZ アプリ (BREW®)

P.121


EZwebからゲームなどのEZアプリをダウンロードして楽しむことができます。

FM ラジオ

P.129



A1404Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリが用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

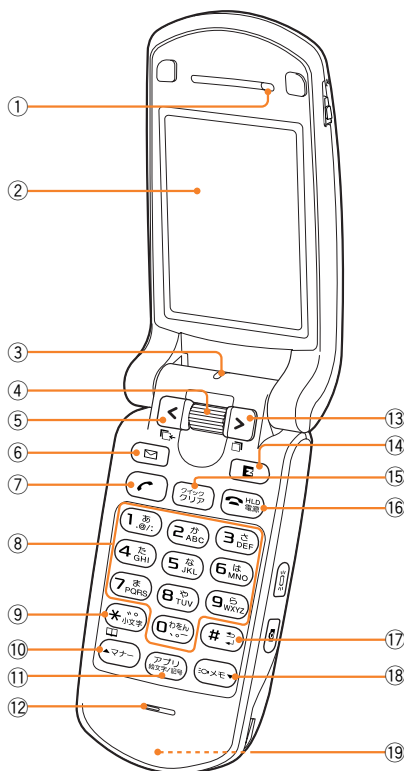

各部の名称と機能



- ① レシーバー（受話口）
通話中に相手の声が聞こえます。
- ② メインディスプレイ
ご利用のガイドとなる表示部です。A1404Sの状態やダイヤルした電話番号などを表示します（ P.22 ）。
- ③ 着信ランプ / 充電ランプ
電話がかかってきたときやE / Cメールなどを受信したときに、点滅してお知らせします。ランプの色や点滅パターンは変更できます（ P.162 ）。また、充電中は赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ④ センタージョグ / ソフトキー 2
上下に回すとアドレス帳画面、押すとインデックスメニューを呼び出します。1秒以上押すとキーロックを設定 / 解除します（ P.29 ）。また、ソフトキー2として画面に表示されている操作をするときに使用します。主に項目を選択するときなどに使用します。
- ⑤ 左キー
文字入力時、カーソルを左に移動します。また、着信履歴を表示するときや、アドレス帳を50音の行ごとに切り替えるときにも使用します。

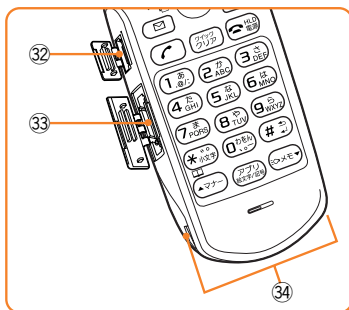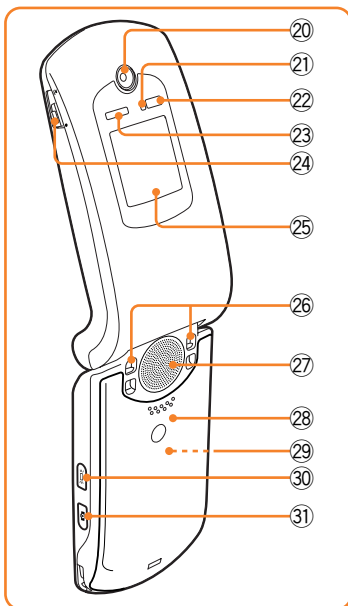- ⑥ メールキー / ソフトキー 1
押すとEメールメニュー画面、1秒以上押すとCメールメニュー画面を呼び出します。また、ソフトキー1として画面に表示されている操作をするときに使用します。
- ⑦ 発信 / 受信キー
電話をかけるときや、受けるときに使用します。
- ⑧ 0 ~ 9 番号キー
電話番号や文字・記号を入力するときに使用します。
- ⑨ * キー
文字入力時、濁点・半濁点・記号などを入力します。また、大文字 / 小文字を切り替えるときに使用します。1秒以上押すとアドレス帳の検索方法選択画面を呼び出します。
- ⑩ マナーキー
押すとマナー設定画面を呼び出し、1秒以上押すとマナーモードを設定 / 解除します（ P.171 ）。また、情報が1画面内にすべて表示しきれない場合、ページ単位で切り替えるときに使用します。
- ⑪ アプリキー
押すとEZアプリメニュー画面、1秒以上押すと一発起動設定したEZアプリを起動します。また、文字入力時に絵文字・記号モードを切り替えることができます。
- ⑫ マイク（送話口）
通話中に自分の声を伝えます。
- ⑬ > 右キー
文字入力時、カーソルを右に移動します。また、発信履歴を表示するときや、アドレス帳を50音の行ごとに切り替えるときにも使用します。
- ⑭ E EZ キー / ソフトキー 3
押すとEZメニュー、1秒以上押すとあらかじめ登録したURLの情報サイト画面を呼び出します。また、ソフトキー3として画面に表示されている操作をするときに使用します。
- ⑮ クリアキー
文字入力時、文字を消去します（ P.206 ）。また、表示中の画面から1つ前の画面に戻ります。着信中に押すとクイックメッセージを選択できます（ P.140 ）。また、表示中の画面から1つ前の画面に戻ります。
- ⑯ 電源 / 終了 / 応答保留（HLD）キー
1秒以上押すと電源が入り、2秒以上押すと電源が切れます。また、通話を終了するときや、操作の途中で待受画面に戻るとき、応答保留（ P.46 ）をするときに使用します。
- ⑰ # キー
文字入力時、文字確定前は各キーに割り当てられている文字の表示順序を逆にし、文字確定後は逆行します。
- ⑱ メモキー
押すと音声メモ画面を呼び出し、1秒以上押すと簡易留守メモを設定 / 解除します（ P.138 ）。また、情報が1画面内にすべて表示しきれない場合、ページ単位で切り替えるときに使用します。
- ⑲ 内蔵アンテナ部
通話時、EZweb 利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。




- ②① レンズ部
フォト/ムービーを撮影します。
- ②① カメラ起動ランプ
カメラ起動時に赤く点灯します。
- ②② フォトライト
撮影時に点灯させ、撮影対象を明るくします。
- ②③ 赤外線ポート
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。
- ②④ マクロスイッチ
マクロ撮影 (P.112) やバーコードリーダーを使用して、バーコード (JANコード、QRコード) を読みとるときに使用します (P.126) 。
- ②⑤ クイックディスプレイ
本体を閉じているとき、時刻や A1404S の状態を表示します (P.23) 。また、カメラ機能利用時にファインダーとして使用します。
- ②⑥ ハンドストラップ取り付け口
ハンドストラップを取り付けます。
- ②⑦ スピーカー
キー操作音や着信音などが鳴ります。
- ②⑧ リアカバー
電池バックが内蔵されています (P.242) 。
- ②⑨ 電池バック (内蔵)
充電して使用します (P.33) 。
- ③①  クイックディスプレイキー/シャッターキー
クイックディスプレイの照明を点灯させるときに使用します。また、シャッターキーとして使用します。本体を閉じているとき、1 秒以上押すとキーロックを設定/解除します (P.29) 。
- ③①  カメラキー
待受画面で1秒以上押すと、カメラ機能を起動します。フォト/ムービーのモニター画面を切り替えるときに使用します。
- ③② 平型イヤホンマイク端子
平型イヤホンマイクを接続するときを使用します。
- ③③ 外部接続端子
ソニー・エリクソン AC アダプタ 02、USB ケーブル C (別売) などのオプション品を接続するときを使用します。
- ③④ 充電端子
卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

ディスプレイの見かた

A1404Sには、本体内側のメインディスプレイと、本体背面のクイックディスプレイがあります。

メインディスプレイ

ご利用のガイドとなるメイン表示部です。ダイヤルした電話番号や操作中のメニュー画面が表示されるほか、電波の強弱、メールの着信なども確認できます。

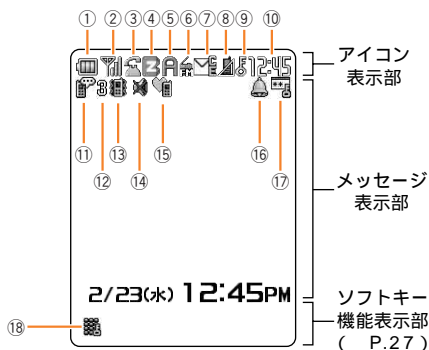

アイコン	表示の意味	参照
①	電池レベル : 十分 : 中位 : 少ない : 残量ゼロ	-
②	電波レベル : 強 : 中 : 弱 : 微弱	-
	圏外 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	-
	パーソナルモード中	P.186
③	通話中	-
	着信制限設定中	P.175
	セキュリティ EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	-
④	EZweb利用中	-
	EZアプリ赤外線送信中	P.127
⑤	EZアプリ実行中	P.121
	EZアプリ通信中	-
	EZアプリ中断中	P.124


アイコン	表示の意味	参照
⑥	FMラジオ受信中	P.131
⑦	Eメールがサーバーに届いたときや、未読のCメール/Eメールがあるとき	P.56 P.78
⑧	不在着信やお留守番着信お知らせあり	P.45
⑨	シークレットモード設定中	P.174
⑩	時計表示	-
⑪	簡易留守メモONに設定中	P.137
	簡易留守メモOFFに設定中 録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	P.137
⑫	簡易留守メモ件数(未聴なし)	-
	簡易留守メモ件数(未聴あり)	-
⑬	通常着信バイブレーションONに設定中	P.162
⑭	通常着信音量OFFに設定中	P.162
⑮	マナーモード設定中 マナーモードの種類により表示されるアイコンが異なります。	P.171
⑯	時計アラーム設定中	P.151
	スヌーズONに設定中	P.151
⑰	オートロックONに設定中	P.174
⑱	キーロック中	P.29

お知らせ

- カメラ機能利用時のディスプレイ表示についてはP.102をご参照ください。
- ⑩ 時計表示は待受画面設定の時計表示の設定にしたいがいます。
 - 12h 12 時間表示
 - OFF / 24h / アナログ / カレンダー 24 時間表示
- 時計を[アナログ]や[カレンダー]に設定しているときに不在着信があった場合は、時計がデジタル時計に切り替わります。

クイックディスプレイ

クイックディスプレイは、電源が入っている状態で本体を閉じているときに、日付・時刻を表示したり、A1404Sの状態を文字やアイコンでお知らせします。

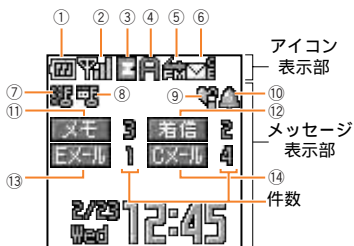

①～⑩のアイコンが示す内容は、メインディスプレイと同じです。

アイコン	表示の意味
①	電池レベル : 十分 : 中位 : 少ない : 残量ゼロ
②	電波レベル : 強 : 中 : 弱 : 微弱
	圏外
	パーソナルモード中
③	EZWeb利用中
④	EZアプリ実行中
	EZアプリ通信中
	EZアプリ中断中
⑤	FMラジオ受信中
⑥	メール受信状態
⑦	キーロック中
⑧	オートロック中
⑨	マナーモード設定中
⑩	時計アラーム設定中
	スリープONに設定中
⑪	簡易留守メモあり 聞いていない簡易留守メモがあるとき
⑫	着信あり 電話に出られなかったときやお留守番着信お知らせがあるとき
⑬	Eメールあり Eメールを受信したとき
⑭	Cメールあり Cメールを受信したとき

件数の表示は、着信履歴、Eメール／Cメールの受信メールの表示（確認）で消去されます。また、を押すか、を1秒以上押しても消去されません。ただし、簡易留守メモは再生をしないと消去されません。

お知らせ

- ・カメラ機能利用時のディスプレイ表示についてはP.102をご参照ください。
- ・本体が開いている場合は、クイックディスプレイには何も表示されません。ただし、メインディスプレイが節電画面（P.167）に移行すると、クイックディスプレイも節電画面表示（P.26）になります。






クイックディスプレイの表示



電源が入っている状態で本体を閉じているとき、クイックディスプレイには次のように表示されます。

待受画面など、表示される内容はお好みで設定できます。



（P.168）「クイックディスプレイの表示内容を設定する」

状態	メッセージ / 表示例
電池がなくなった場合	・電池残量がゼロになると表示されます。
電話がかかってきた場合	・アドレス帳の登録あり / なしによって相手の名前または電話番号が表示され、番号が非通知のときは非通知理由が表示されます。
電話をかける / 受ける場合	・保留中：












状 態	メッセージ / 表示例
メール	<ul style="list-style-type: none"> ・ E メール : 「 E メール中 」 「 E メール送信中 」 「 E メール受信 」 「 メール送信成功 」 「 メール送信失敗 」 ・ C メール : 「 C メール中 」 「 C メール送信中 」 「 C メール受信 」 「 メール送信成功 」 「 メール送信失敗 」 
EZweb	「 EZweb 起動中 」
EZ アプリ	「 EZ アプリ 起動中 」 FM ラジオ受信中は周波数が表示されます。 
カメラ	 <p>P.102 をご参照ください</p>
アラーム	<ul style="list-style-type: none"> ・ アラーム時刻になったとき :  <ul style="list-style-type: none"> ・ スケジュールアラーム時刻になったとき : 「 スケジュール 」
簡易留守メモ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易留守メモ録音中 :  <ul style="list-style-type: none"> ・ メッセージを再生中 : 「 メッセージ再生中 」

状 態	メッセージ / 表示例
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 操作中 :  <ul style="list-style-type: none"> ・ データ通信中 : 「 データ着信中 」 「 データ通信中 」 ・ コントラスト調節中 : 

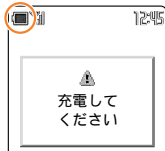クイックディスプレイの照明を点灯する

電源が入っている状態で本体を閉じているときに  (クイックディスプレイキー) または  (カメラキー) を押すと、クイックディスプレイの照明が約 15 秒間点灯します。

ディスプレイにこんな表示が出たときは

メインディスプレイ	クイックディスプレイ	内 容
		電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 電波の表示が消えるところまで移動してください。
		電池がなくなっています 電池パックの電池残量がほとんどありません。 充電するか、充電してある電池パックと交換してください (P.34、242)
		電話がロックされています オートロックが設定されているため電話が使用できません。 ロック No. を入力してオートロックを解除してください (P.174)
		キーがロックされています キーロックが設定されているため操作できません。 キーロックを解除してください (P.29)
		着信音が鳴りません / 振動でお知らせします 🔊 が表示されているときは、通常着信音量が [OFF] に設定されています (P.162) 🔊 が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています (P.162) マナーモードの種類によっては表示される場合があります (P.171)
		パーソナルモードになっています パーソナルモードが [ON] に設定されているため電話の発信ができません。 パーソナルモードを解除してください (P.186)

メインディスプレイ	クイックディスプレイ	内 容
		<p>節電画面表示になっています</p> <p>消費電力を節約しています。</p> <p>いずれかのキーを押して解除してください。</p> <p>クイックディスプレイは、1分経過するとアイコン表示部 と時計表示部を除き背景が真っ暗になります。</p> <p>ただし、不在着信などが表示されている場合は、着信 Eメール Cメール が表示されます。</p> <p>キーロック、オートロック、マナーモード、時計アラームのアイコンは表示されません。</p>
		<p>不在着信の電話があります</p> <p>電話がかかってきたことやお留守番着信お知らせがあることをお知らせしています。 (確認) を押して着信履歴を確認してください (P.48)</p>
		<p>メールが届いています</p> <p>Cメール / Eメールを受信したことをお知らせしています。 (確認) を押してCメール / Eメールを確認してください。</p> <p>(P.68) 「Eメールを受信する」</p> <p>(P.83) 「Cメールを受信する」</p>
		<p>簡易留守メモが録音されています</p> <p>簡易留守メモが録音されていることをお知らせしています。簡易留守メモを再生して確認してください (P.138)</p>
		<p>データ処理中です</p> <p>そのままお待ちください (1 ~ 2分かかる場合があります)。この間キー操作ができなくなりますが故障ではありませんので、電池パックを取り外さないでください。データが処理できなかったり、処理中のデータが壊れてしまう場合があります。</p>

キー操作について

ソフトキー1、ソフトキー2、ソフトキー3の使いかたと以降のページでの表記方法を説明します。


センタージョグと左右キー

センタージョグは、上下に回したり、押したりできます。通常はセンタージョグを上下に回したり、左右キーを押して項目選択やカーソル移動を行い、センタージョグを押して確定します。

画面表示	本書の表記	操作	説明
			センタージョグを上下に回す 必要な項目にカーソルを移動します。
			左キーを押す カーソルを左に動かしたり、1つ前の画面に戻ったりします。
			右キーを押す カーソルを右に動かしたり、次の画面に進んだりします。
			センタージョグを押す メニューを呼び出したり確定したりします。

ソフトキー

画面下にソフトキー機能が表示されている場合、対応したソフトキーを押すと、その機能を実行できます。

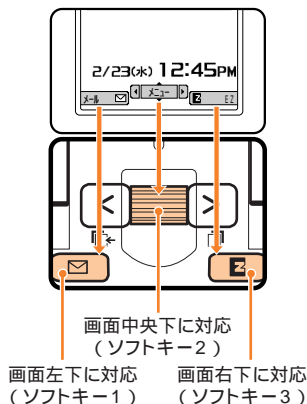

機能リストを表示する

画面左下のソフトキー機能表示部に[機能]と表示されているときは、を押すと機能リストが表示されます。


例：アドレス帳の場合





お知らせ


- 機能リストが1ページより多いときは、を押すと次のページ、を押すと前のページを表示できます。
- 機能リストを閉じるときは、 (リスト閉) を押します。


プルダウン選択


プルダウンとは、ON / OFF などの選択項目が垂れ下がるように表示されるメニューのことです。 で項目を選択すると、選択した項目のみの表示に切り替わります。ON / OFF を設定するときなどに操作をします。

例：マナーモード設定画面で[設定]に[ON]を選択する場合

- 1 待受画面で  を押し、 で[マナーモード設定]を選択する

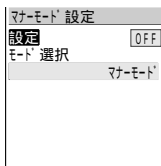

- 2  で[設定]を選択する
プルダウンが表示されます。

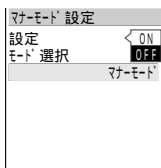


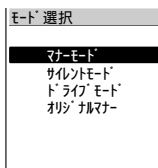
- 3  で[ON]を選択する
選択した設定値が設定されます。



リスト選択


リスト表示された項目の中から、目的の項目を選択するときなどに操作をします。着信音や待受画面の画像を設定するときなどに操作をします。

例：マナーモードの種類を選択する場合






- 1  でモードにカーソルを合わせる




-  : 1つずつカーソルが下に移動します。
-  : 1つずつカーソルが上に移動します。

- 2  (選択) を押す
選択したマナーモードが設定されます。

お知らせ

- 機能によっては操作2で (選択) を押す代わりに (登録) を押すものもあります。
- リスト表示された選択項目が **1**、**2** など、四角枠付きの数字の場合は、番号キー ( ~ ) を使っても選択できます。**1**、**2** など、丸枠付きの数字の場合は、 で選択してください。



 で選択するか、番号キーを押す





 で選択する


キーの誤動作を防止する

[キーロック]


電源を入れたまま持ち歩くときに、キーが押されて誤動作しないようロックすることができます。

- 1 待受画面で  (メニュー) を 1 秒以上押す

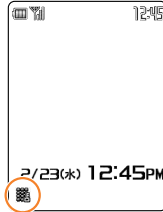


キーロックが設定され、画面に  が表示されます。



キーロックを解除する

- 1  を 1 秒以上押す

お知らせ


- キーロック中にいずれかのキーを押すと、キーロックの解除方法が表示されます。
- キーロック中でも、本体を閉じているときに  (クイックディスプレイキー) を押すと、クイックディスプレイの照明を点灯できます。また、1秒以上押すとキーロックの設定 / 解除ができます。
- キーロック中に利用できる操作は以下のとおりです。
 - 待ち受け時
 - 110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保安本部) への緊急呼発信
 - アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能
 - キーロック解除のために  を 1 秒以上押す
 - 着信時
 - 簡易留守メモ起動
 - 応答保留
 - 着信音量調節
 -  または平型イヤホンマイクのスイッチによる応答
 - Eメール、Cメールなどの着信時
 - いずれかのキーを押して着信音停止
- データ通信時
 - 通着信中の音量調節
 - 通信終了
- 発信時および通話時は一時的にキーロックが解除され、通話が終了するとキーロックが設定されます。
- オートパワーオフなどで電源が OFF になった場合、キーロックは自動的に解除されます。
- 本体を開閉しても、キーロックは解除されません。

メニューについて

待受画面で (メニュー) を押すと、A1404S のインデックスメニューが表示されます。インデックスメニューとは A1404S の各機能呼び出すメニューで、それぞれの機能によって 5 つのグループに分かれています。

インデックスメニューを表示する

- 待受画面で (メニュー) を押し
インデックスメニュー
画面が表示されます。

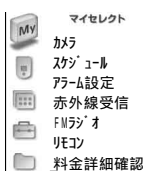

マイセレクト	ご自分のお好みに合わせて各メニューを自由に登録できるメニュー。登録したメニューはマイセレクトから直接呼び出せる。	P.136
電話	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利なメニュー。	P.48 P.50 P.137
ツール	スケジュールやメモ帳、電卓など、電話以外の機能を使うためのメニュー。	P.143
設定	音や画面、プライバシーなど、より便利に使えるように設定するメニュー。	P.162
データフォルダ	ダウンロードしたメロディや画像、着せかえデータなど、さまざまなデータをカテゴリー別に利用するメニュー。	P.188

お知らせ


- 選択できない項目は薄い字で表示されます。

インデックスメニューを使ってメニューを呼び出す

例：[待受画面] を呼び出す場合

- 待受画面で (メニュー) を押し、 で (設定) [画面設定] [メインディスプレイ] [待受画面] を選択する

待受画面メニューが表示されます。

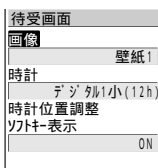

メニュー (M) 番号を入力してメニューを呼び出す


(P.134) 「メニュー一覧」

例：メニュー番号 311 の [待受画面] を呼び出す場合

- 待受画面で (メニュー) を押し、メニュー番号を入力する [待受画面] の場合は、 を押します。



待受画面メニューが表示されます。

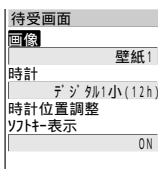

各種暗証番号について

A1404Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZweb での各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロック No.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZ パスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツご契約時に設定(4桁)

プレミアムEZ パスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZweb有料サイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4～8桁)

ロック No. について

機能によっては、登録や設定、解除、消去などの操作でロック No. の入力が必要となります。ロック No. を設定しておくと、秘密保持や誤操作防止に役立ちます。

ロック No. をご確認ください

お知らせ

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁のお好きな番号に変更できます。
(P.173) 「ロック No. を変更する」
- ロック No. は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロック No. をお忘れになりませんよう控えておいてください。

ロック No. は次の機能をご利用いただく場合に必要となります。

機能名	参照
履歴 全件消去	P.48
履歴 着信拒否登録	P.49
アドレス帳 全件消去	P.52
Eメール設定 アドレス変更送信 初期値に戻す	P.58
Eメール設定 送信履歴消去 全件消去	P.59
Eメール受信ボックス 全件消去	P.70
Eメール受信ボックス フォルダ内消去	P.70
Eメール受信ボックス 振分条件 全件消去	P.73
Eメール受信ボックス フォルダリセット	P.74
Eメール送信ボックス 全件消去	P.67
Eメール新規作成 全宛先消去	P.63
Eメール新規作成 送信履歴呼出 全件消去	P.62
Eメール設定 テンプレート一覧 全件消去	P.58
Cメール受信ボックス 全件消去	P.84
Cメール受信ボックス 受信フィルター登録	P.85
Cメール送信ボックス 全件消去	P.82
Cメール設定 受信フィルター	P.80
Cメール設定 受信フィルター 番号リスト全件消去	P.80
お気に入りリスト すべて削除	P.94
My ボイス 全件消去	P.139
スケジュール 昨日以前消去	P.144
スケジュール 先月以前消去	P.144
スケジュール 全件消去	P.144
メモ帳 全件消去	P.147
通常辞書編集 全件消去	P.154
予測辞書編集 全件消去	P.154

機能名	参照
辞書フォルダ 全件消去	P.155
タスクリスト 全件消去	P.158
赤外線受信 上書保存	P.161
ロック No. 変更	P.173
オートロック	P.174
ダイヤル発信制限	P.174
アドレス帳制限	P.174
メール制限	P.59、 79、174
EZweb 制限	P.174
EZ アプリ制限	P.174
シークレットモード	P.174
着信制限	P.175
機能リセット	P.177
メモリリセット	P.177
EZ アプリリセット	P.177
オールリセット	P.177
時間料金確認 リセット	P.183
通話料金倍率	P.184
データフォルダ 全件消去	P.189
データフォルダ フォルダ内消去	P.189

電話をかけるまでの準備


電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

充電について

充電時間の目安

	ソニー・エリクソン AC アダプタ 02	DC アダプタ (別売)
充電時間	約 130 分	約 130 分

- ・ 充電時間は、A1404S の電源を切った状態で充電した場合の目安です。
- ・ 電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に  が点灯します。
- ・ 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2 ～ 3 度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。
- ・ EZ アプリ (BREW[®]) 起動中 (P.121) や明るさ調節 / 充電中点灯 (P.167、169) の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。

完全充電したときのご利用可能時間

電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態を「連続待ち受け時間」、ずっと通話だけをしている状態を「連続通話時間」と呼びます。それぞれの利用可能時間は、右のとおりです。

連続待ち受け時間	連続通話時間
約 240 時間	約 170 分

- ・ 以下の場合、ご利用可能時間が短くなります。
 - ・ 通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合
 - ・ 「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合
 - ・ メール機能、EZweb 機能などを長時間使用した場合
 - ・ ディスプレイの照明時間を長く設定している場合
 - ・ 着信ランプを設定している場合
 - ・ フォトライトなどカメラ機能を使用した場合
- ・ 連続通話時間および連続待ち受け時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。
- ・ 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

お願い



- ・ 安全上のご注意 (P.1)、取り扱い上のごお願い (P.7) をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
- ・ 使用温度：高温や低温の場所でのご使用は、電池パックの容量が低下して、寿命も短くなります。できるだけ 5 ～ 35 ℃ でご使用ください。
- ・ 保管場所：ご使用にならないときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。
- ・ お手入れ：外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります (このとき、電源端子を変形させないでください)。また、卓上ホルダの端子も清掃してください。

充電ランプの表示

A1404Sの充電を開始すると、充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、A1404Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、（電池残量ゼロ）が点滅し、“ピッピッ、ピッピッ”と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に“ピーッ”と音がして電源が切れます。を押すと、警告音が止まります。


お知らせ

- 電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 と卓上ホルダを使って充電する

卓上ホルダを使って充電する場合は折りたたんだ状態で充電してください。開いた状態で充電すると倒れる場合があります。

- 卓上ホルダにソニー・エリクソンACアダプタ02(以下「ACアダプタ02」といいます)を接続します。
 - ACアダプタ02のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで“カチッ”と音がするまで差し込みます(コネクタの形状をよくご確認ください)。
- ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込みます。
- 電池パックを取り付けたA1404Sを折りたたんだ状態で卓上ホルダに差し込みます。
 - A1404Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。
 - 電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを交換する」(P.242)をご参照ください。
- 充電が完了したら、卓上ホルダからA1404Sを取り出します。
 - 取り出すときは、卓上ホルダを押さえながらA1404Sを上方向に抜き、ACアダプタ02の電源プラグをコンセントから抜いてください。

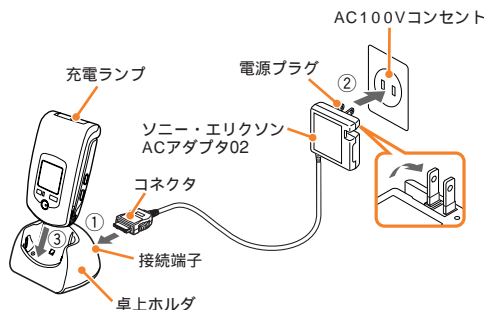


お知らせ

- 電池パックだけを充電することはできません。
- ACアダプタ02をご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタ02本体に収納してください。けがなど事故の原因になります。

ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 のみを使って充電する


- ① 電池パックを取り付けたA1404Sの外部接続端子カバーを開け、ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 (以下「AC アダプタ 02」といいます) のコネクタと A1404S の外部接続端子の形状を確認し、正しい向きで差し込みます。
- ② ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込みます。

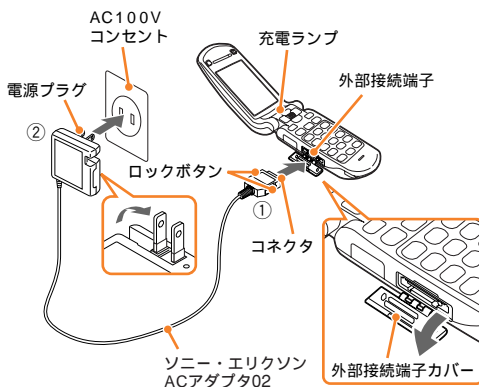

コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、① コネクタ左右のロックボタンを押しながら
② 引き抜いてください。

無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

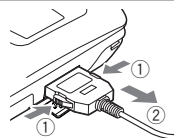


お知らせ

- AC アダプタ 02 を A1404S に接続して充電しながら、別の AC アダプタ 02 に接続されている卓上ホルダに差し込まないでください。正常に充電されません。

データ通信しながら充電する

別途 USB ケーブル C (別売) が必要です。

- ① データ通信機器のコネクタを正しい向きで A1404S の外部接続端子に差し込みます。
- ② 「ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 と卓上ホルダを使って充電する」(P.34) の操作を行います。

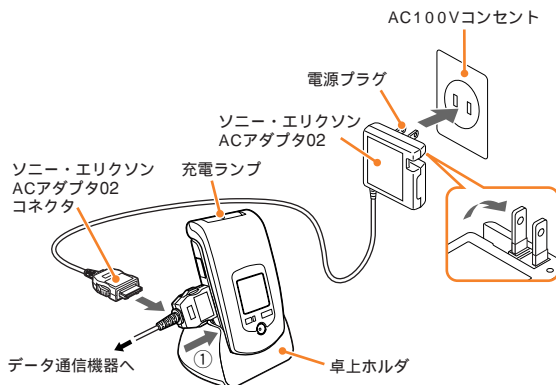


お知らせ

- データ通信機器のコネクタは、A1404S を卓上ホルダから外したあとに抜いてください。

DC アダプタ (別売) を使って充電する

- ① 電池パックを取り付けた A1404S の外部接続端子カバーを開け、DC アダプタ (別売) のコネクタと A1404S の外部接続端子の形状を確認し、正しい向きで差し込みます。
- ② DC アダプタ (別売) のプラグをシガーライターソケットに差し込みます。
電源ランプが緑色に点灯します。
 - 自動車によってシガーライターソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

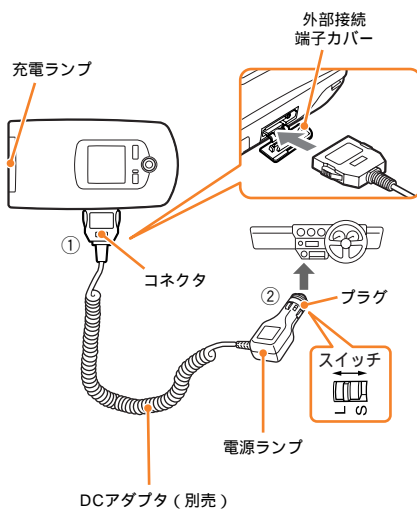


お知らせ

- DC アダプタ (別売) をご使用にならないときは、プラグをシガーライターソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。
- ヒューズは 250V 1A を使用してください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

スタイルアップパネル（別売）を取り付ける


取り付けかた

- ① スタイルアップパネル（別売）の A 部を右図のように A1404S に合わせます。
- ② もう一方を矢印の方向に押し込みスタイルアップパネルを取り付けます。

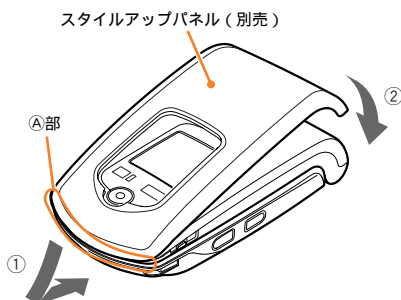

取り外しかた

- ① スタイルアップパネル（別売）の A 部を押します。
- ② 反対側の中央部に指をかけ、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

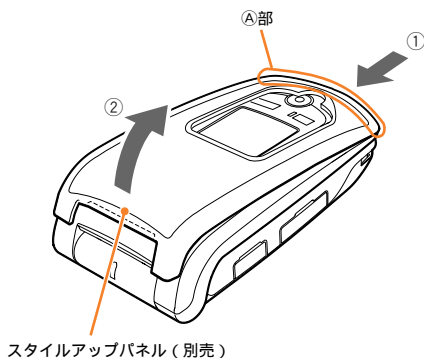

お知らせ


- 取り付ける際は、スタイルアップパネルの周囲を指で押して、しっかり本体と密着させてください。

電源を入れる / 切る



電源を入れる

1 を 1 秒以上押す

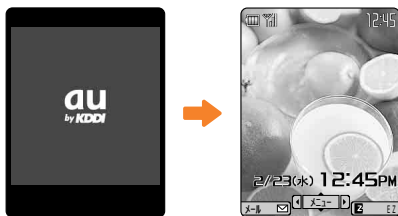ディスプレイの照明が点灯し、「au by KDDI」ロゴが表示されたあと、ウェイクアップアニメーションが表示され待受画面が表示されます。



メインディスプレイを確認する


メインディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。図のように  と  の状態になっているときは、正常に使用できます。



電源を切る

1 を 2 秒以上押す

パワーオフアニメーションが表示されたあと、「au by KDDI」ロゴが表示されて電源が切れます。

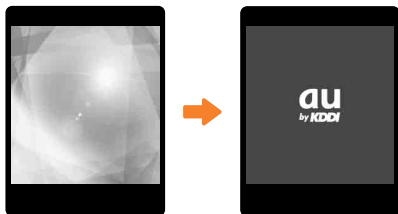

初期設定を行う

Eメール・EZweb・EZアプリ (BREW®) の初期設定を行う

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください。(通話料金無料)

例：Eメールから起動させる場合

1 待受画面で(Eメール)を押す

EZwebを利用するための初期設定を行います。
「OK」を押してしばらくお待ちください

2 (OK)を押す

ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)

ようこそEZwebへ
お客様のEZwebアドレスは、
@ezweb.ne.jp
です。
ヒント
「申込」を押すと申込み手続きを開始します。

3 (OK)を押す

Eメールメニュー M7.1
新規作成
受信ボ ックス
送信ボ ックス
新着メール問合せ
データフォルダ
Eメール設定

お知らせ

- 以下のサービスは初期設定が必要です。
Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、ご利用いただけます。
- Eメール (P.56)
- EZweb (P.86)
- EZアプリ (BREW®) (P.121)
- FMラジオ (P.129)
- アプリモコンEZ (P.127)
- 操作1で(Eメール)を押しても初期設定画面が表示されます。
- 初期設定は電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行くと正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒~3分程度かかります。
「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。
特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は時間を要しますので、ご注意ください。


Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うとEメールアドレスが自動的に決まりますが、好きなものに変更できます。


例：Eメールアドレス

@ezweb.ne.jp ドメイン


- 1 待受画面で (メール) を押し、 で[Eメール設定] [その他の設定] [はい]を選択する

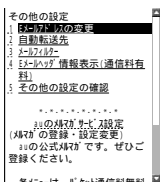


- 2 で[Eメールアドレスの変更]を選択する

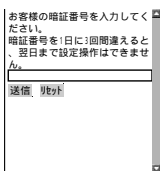


- 3 で入力欄を選択し、暗証暗号を入力して (確定) を押す

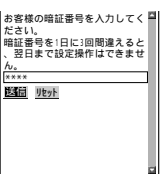

- 4 で[送信] [承諾する]を選択する

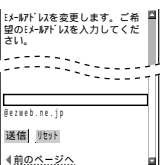

- 5 で入力欄を選択し、@より前部分を入力後、 (確定) を押す

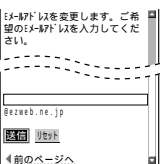

@より前部分は、半角英数小文字、「-」(ハイフン)「.(ピリオド)」を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

- 6 で[送信] [OK]を選択する

文字割り当て表

文字モード	1 あ @,:	2 か ABC	3 ぱ DEF
半角数字	1	2	3
半角英数字			
文字モード	4 ぎ GHI	5 な JKL	6 は MNO
半角数字	4	5	6
半角英数字			
文字モード	7 ま PQRS	8 や TUV	9 わ WXYZ
半角数字	7	8	9
半角英数字			
文字モード	0 りをん * 小文字		
半角数字	0		
半角英数字			

■ は自分のEメールアドレス(「 @ezweb.ne.jp」の@より前部分)には使用できません。

お知らせ

- 文字入力直後に (戻る) を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります。
- アルファベット入力直後に を押すと、大文字/小文字を切り替えられます。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと、「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行ってください。」と表示されます。
- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんのでご注意ください。また、変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)「.(ピリオド)」の記号を使う
 2. 英字と数字を組み合わせる
 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は20文字以内)
- 操作を行う場合、暗証番号(P.31)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- 「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。

電話をかける

電話をかける

1 待受画面で電話番号を入力する


030001XXXX



電話番号を間違えたときは、**（消す）**を押して間違えた数字を消去してください。
一般電話は、市外局番からダイヤルします。

2 **（発信）**を押す 発信方法選択画面が表示されます。

030001XXXX



発信	発信者番号通知（ P.173 ）の設定にしたがって電話番号を通知 / 非通知
184 + 発信	相手に電話番号を非通知
186 + 発信	相手に電話番号を通知
Cメール送信	相手にCメールを送信（ P.80 ）「Cメールを作成し送信する」

3 **（発信）**で発信方法を選択する 電話番号が表示され、電話がかかります。

030001XXXX



4 通話を終了するときは、**（通話終了）**を押す 通話が終了します。 本体を閉じて通話を終了できます。

お知らせ

- 電話番号を入力後、**（発信）**を押して電話をかけることもできます。この場合は、発信者番号通知（ P.173 ）の設定にしたがって電話番号を通知 / 非通知します。
- 以下の動作中は本体を閉じて発信 / 通話 / 通信は継続されます。
 - ・ 応答メッセージ再生中 / 録音中（簡易留守メモ）
 - ・ クイックメッセージ再生中
 - ・ 応答保留中
 - ・ 着信拒否起動中
 - ・ Eメール / Cメール送受信中
 - ・ データ通信中
 - ・ EZweb 接続中
 - ・ 平型イヤホンマイクのスイッチを押して、発信 / 通話を開始した場合
- 相手の携帯電話・自動車電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「184」、「186」は電話番号を入力する画面で**（発信）**を押しても表示されます。

平型イヤホンマイクのスイッチで電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態で平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。
平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は、スイッチを“ピー”と鳴るまで押してください。

お知らせ


- 画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳 No.499 に登録された電話番号に電話がかかります。
- 通話中に平型イヤホンマイクを抜かないでください。通話が途切れることがあります。


相手に自分の電話番号を通知する

- 発信方法選択画面で「186 + 発信」を選択してください。
（ P.41 ）「電話をかける（操作 2 ～ 3）」
- 発信者番号通知画面で「ON」を選択してください。
（ P.173 ）「発信者番号通知の設定をする」

特番を付加する

特番（特別番号）は、電話番号を入力／選択後に **E**（特番）を押すことで、付加できます。他にもサービスなどに応じて以下の特番があります。

1 待受画面で電話番号を入力し、（発信）を押す

2 **E**（特番）を押し、 で特番を選択する

特番付加

イメール付加
ぶりべイド付加
分計付加
割込禁止付加

ボイスメール付加	ダイヤルした電話番号の先頭に「1612」を付けて電話をかける。相手呼び出すことなく留守番サービスに直接伝言を録音。	P.221
ぶりべイド付加	ダイヤルした電話番号の先頭に「1401」を付けて電話をかける。通話料金は登録残高から引かれる。	-
分計付加	ダイヤルした電話番号の先頭に「131」を付けて電話をかける。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。	P.233
割込禁止付加	ダイヤルした電話番号の先頭に「1452」を付けて電話をかける。その通話だけ割り込みを禁止。	P.227


- これらの特番にさらに「184」・「186」を付加できます。
- ぶりべイド付加はauぶりべイドカードを購入し、登録することで付加できます。
- 複数の特番を同時に付加できます。
ただし、以下の3種類は同時に付加できません。
 - ・「1401」と「131」
 - ・「1612」と「1401」
 - ・「1612」と「131」


3  で発信方法を選択する

電話番号が表示され、電話がかかります。

履歴から電話をかける

履歴に記録された電話番号に電話をかけることができます。


1 待受画面で **<** または **>** を押し、 で名前または電話番号を選択する
発信方法選択画面が表示されます。


2  で発信方法を選択する
電話番号が表示され、電話がかかります。

お知らせ


- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。


アドレス帳から電話をかける

待受画面で  を回すと、[あかさたな順] [グループ順] [アドレス帳No.順]のいずれかでアドレス帳が表示されます。相手を選択して電話をかけます。（ジョグコール）

1 待受画面で  を回す
アドレス帳一覧画面が表示されます。

あ	か	さ	た	な	は	ま	や
	相	川	太	一			
	青	木	一	郎			
	赤	坂	花	子			
	阿	部					
	井	田					
	伊	藤					
	宇	野					
	江	口					

2  でデータを選択し、電話番号を選択する
発信方法選択画面が表示されます。

3  で発信方法を選択する
電話番号が表示され、電話がかかります。

海外に電話をかける

A1404Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

005345 - 1 - 212 - 123 - XXXX

アクセスコード 国番号 市外局番 電話番号
(アメリカ)

市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

1 待受画面でアクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力する

アクセスコードは、「005345」です。



2 (発信) を押し、(発信方法) で発信方法を選択する

電話番号が表示され、電話がかかります。

お知らせ

- ・海外へ電話を転送することもできます (P.225)
- ・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- ・通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- ・au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au 電話からは局番なしの 157 番 (通話料金無料)

海外から A1404S に電話をかける

例：アメリカから A1404S 「090-XXXX-XXXX」にかける場合

011 - 81 - 90-XXXX-XXXX

アクセス番号 日本の 先頭の「0」を
(国によって異なります) 国番号 除いた電話番号

スピードダイヤルで電話をかける

登録されているアドレス帳No.000～099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

例：アドレス帳No.012に登録した電話番号に電話をかける場合

1 待受画面でアドレス帳No.を入力する



2 (発信) を押し、(発信方法) で電話番号にカーソルを合わせる

一定時間経過すると、選択されている電話番号に自動発信します。

(発信) を押し、発信方法選択画面が表示されます。(発信方法) で発信方法を選択してください。

通話中にプッシュ信号を送る

通話中に番号キー(0, 9, #, *)を押すとプッシュ信号が送られます。プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

1 通話中に番号キーを押し、プッシュ信号を入力する



お知らせ

- ・電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- ・よく使うプッシュ信号や複数のプッシュ信号を続けて送る場合は、まとめてアドレス帳に登録しておくとう簡単なお操作で送れます (P.54)
- ・最大 36 桁まで入力できます。

au 電話からご利用いただける ダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT 災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT 電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)
- 119(消防への緊急通報)
- 118(海上保安本部への緊急通報)
- 船舶電話

次の NTT サービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、
新幹線との通話、116(NTT 営業案内)


警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所
在地をご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続
されない場合があります。

電話を受ける

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき(着信中)に を押す

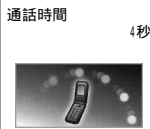

- 2 通話を終了するときは、 を押す
通話が終了します。
本体を閉じて通話を終了できます。

お知らせ

- のほかに、通常着信時は 、 ~ 、、、、、、 のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。ただし、待受画面以外で着信したときは、 以外で電話を受けることはできません。
- 電話をかけてきた相手が電話番号を非通知に設定している場合や、公衆電話からの着信の場合、以下のように表示されます。
 - 非通知設定(相手が電話番号を非通知にしている場合)
 - 公衆電話(相手が公衆電話からかけてきた場合)
 - 通知不可 相手が電話番号を通知できない電話からかけてきた場合)

平型イヤホンマイクのスイッチで電話を受ける

電話がかかってきたとき(着信中)に平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押すと、電話に出ることができます。

[イヤホン切替](P.165)の設定にかかわらず、 を押したときは本体で、平型イヤホンマイクのスイッチを押したときはイヤホンマイクで通話を開始します。


平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は、スイッチを“ビー”と鳴るまで押してください。

お知らせ

- 通話中に平型イヤホンマイクを抜かないでください。通話が途切れることがあります。

電話に出なかったときは

電話に出なかったときは、着信ランプが点滅し、[着信あり 件]のメッセージとアイコンを表示してお知らせします。 で [着信あり 件] を選択してから (確認) を押すと着信履歴が表示されます。内容を確認したり、 を押すか を1秒以上押すと、[着信あり 件] の表示は消えます。

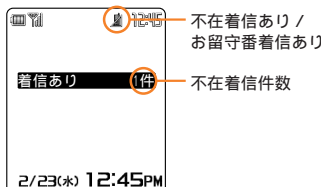

お留守番着信お知らせ(P.218、219)があるときも[着信あり 件]とアイコンを表示します。

電話を保留にする

[応答保留]



かかってきた電話にすぐ出られないときは、その電話を保留できます。

1 着信中に を押す

保留中
4秒
山田太郎
0900001XXXX

“ピーツ、ピーツ...”と音が鳴り、電話が保留されます。

相手には、保留中であることをアナウンスでお知らせします。









着信中に  (機能) を押し、 で [応答保留] を選択しても保留できます。

2 電話に出られるようになったら (通話) を押す

保留が解除され、通話できます。

通話時間
7秒


お知らせ

-  を2秒以上押すと電源が切れますのでご注意ください。
 - 保留中も、電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。
 - 保留中に  を押すと、通話が終了します。
 - 保留を解除したあと、もう一度保留することはできません。
 - 応答保留中は、約30秒ごとに“ピーツ、ピーツ、...”と音かして保留中であることをお知らせします。
 -  のほかに、 を押しても、保留を解除できます。また、平型イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクのスイッチを押しても保留を解除できます。
 - 着信中に  を押すと、クイックメッセージで電話に出られないことを相手に伝えることができます (P.140)。
 - 着信中に  または  (メモ) を押すと、簡易留守メモで応答します (P.138)。
- また、簡易留守メモの録音中に  で電話に出ることができます。平型イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクのスイッチを押しても電話に出られます。

着信転送をする

[着信転送]

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録 (P.223) して選択転送を開始 (P.225) してください。

1 着信中に (機能) を押し、 で [着信転送] を選択する

着信拒否をする

[着信拒否]

電話に出られないとき、着信拒否をして電話に出ないようにします。

1 着信中に (機能) を押し、 で [着信拒否] を選択する

相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。


お知らせ

- 着信転送サービスの無応答転送 (P.224) またはお留守番サービス (P.216) を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。


マナーモードを設定する

周囲の迷惑にならないように、着信音やキー操作音などを鳴らさないようにするマナーモード (P.171) を設定します。

1 待受画面で を 1 秒以上押す

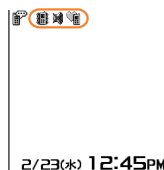




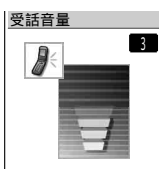
マナーモードが設定され、アイコンが表示されます。

解除する場合は、もう一度  を 1 秒以上押します。

通話中に相手の声の音量を調節する

[受話音量]





- 1 通話中に  を回す
音の大きさが5段階で表示されます。
-  : 音が大きくなる
 : 音が小さくなる



小さな声でお話する


[ささやき通話]

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

- 1 通話中に  または  (ササヤキ) を押す
- 解除する場合は、もう一度  または  (ササヤキ) を押します。



お知らせ


- ・  を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。
- ・ ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声が歪んで聞こえることがあります。

ワン切り対策をする

ワン切り (ワンギリ) とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(呼び出し時間3秒未満)は、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:00 030001XXXX	② 2月22日 10:00 030004XXXX
③ 2月21日 9:00 赤坂花子	④ 2月20日 22:00 山田太郎

履歴を使う

発信 / 着信した電話番号は履歴に記録されています。記録された電話番号を表示して電話をかけたり、アドレス帳に登録したりできます。また、アドレス帳に電話番号だけでなく名前も登録されている場合は、その名前が履歴画面に表示されます。

- 発信履歴：以前にかけた電話番号とその日付・時刻を30件表示
- 着信履歴：かかってきた電話番号とその日付・時刻を30件表示


履歴画面を表示する

- 1 待受画面または通話中に「<」または「>」を押す



「<」または「>」を押すと着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わって表示されます。

履歴画面の見かた

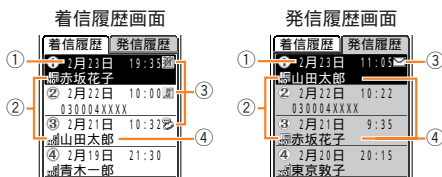


- ① 電話を発信 / 着信した日時
- ② アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン
- ③ 発信または送信の種類・状態
 - ☑: Cメール / ぶりペイドを送信したとき
 - 📞(青): 応答できなかったとき
 - 📞(赤): 電話をかけてきた相手が3秒未満で呼び出しをやめたとき
 - 📞: 着信制限 (P.175) を行ったとき
 - 📞 (お留守番着信お知らせ): お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき(伝言お知らせ)や、着信があったとき(着信お知らせ) (P.218、219)
- ④ 発信 / 着信した電話番号 (アドレス帳に電話番号と名前が一緒に登録されている場合は、名前)。発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード [ON] のときは名前、[OFF] のときは電話番号が表示されます。

お留守番着信お知らせを受信した場合、お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合、着信履歴に記録されます。その履歴からお留守番サービスセンターに接続して伝言を聞くことや、相手の電話番号が通知されている場合は、電話をかけることができます。

例：伝言を再生する場合

- 1 着信履歴画面から「📞」(お留守番着信お知らせ)がある履歴にカーソルを合わせ、「E」(詳細)を押す

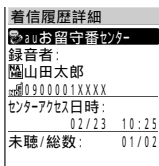

- 2 「📞」(発信)を押し、発信方法を選択する (P.41)「電話をかける」。お留守番サービスセンターに接続し、伝言が再生されます (P.218)。


履歴画面の機能リスト

1件消去	P.209
全件消去	P.209
メールで返信	P.77
電話番号コピー	P.210
着信拒否登録	P.49
前画面に戻る	P.213

履歴画面でのその他の操作



発信する	P.42
------	------

お知らせ

- 発信履歴 / 着信履歴は、30件を超えると、一番古い履歴から消去されます。
- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。
- 名前が表示されている履歴を選択して  を押すと、一時的に電話番号の表示に切り替わります。
- 履歴画面の電話番号や名前の文字サイズを変更して表示することができます (P.170)。
- 「発信情報なし」(伝言の未聴 / 総件数のみ) の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

履歴からアドレス帳に登録する




発信履歴 / 着信履歴に記録されている電話番号をアドレス帳に登録します。

- 1 着信または発信履歴画面から  で登録する履歴にカーソルを合わせて、 (登録) を押す
アドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。
(P.211) 「アドレス帳に登録」

履歴から着信拒否登録をする

[着信拒否登録]

履歴の電話番号を指定着信拒否の番号リストに登録して、その電話番号からの着信を拒否できます。

- 1 着信または発信履歴画面から  で登録する履歴にカーソルを合わせる
- 2  (機能) を押し、 で [着信拒否登録] を選択し、ロック No. を入力する
指定着信拒否に登録されます。

お知らせ

- 履歴に名前が表示されている場合、電話番号と名前が登録されます。
- 選択した着信履歴が、発信者番号非通知の場合は着信拒否登録は行えません。
- 着信拒否を有効にするには、[指定着信拒否] の [設定] を [ON] にしてください (P.175)。

アドレス帳

[M 6 6 1]

電話番号やEメールアドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたり、Eメールを送ったりできます。また、画像 / 指定着信ランプ / 通常着信音 / Eメール受信音 / Cメール受信音の設定を行うと、電話がかかってきたときやEメール・Cメール受信の際、着信音や着信画像、着信ランプの点灯方法などを相手によって変えられます。

- アドレス帳には500件まで登録できます。
- 他人がアドレス帳を表示したり修正したりできないように設定することができます (P.174)。
- アドレス帳の登録が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。

アドレス帳に新規登録する



[新規]

アドレス帳にデータを登録します。データ1件につき電話番号、Eメールアドレスをそれぞれ3件まで表示できます。データは、名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面で を回す


アドレス帳一覧画面が表示されます。

2 (新規) を押す

 または  を押すと基本画面と詳細画面が切り替わって表示されます。



基本画面

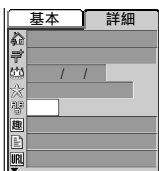

詳細画面

3 で各項目を選択し、設定する

名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力してください。入力しないと全項目を選択できません。

NAME 名前

全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

☎ ヨミ

ヨミは、名前が登録されると自動的に入力されます。修正もできます。半角24文字まで入力できます。

GP グループ

アドレス帳の内容を区分けするグループを10種類のグループから登録します。

NO. アドレス帳 No.

No.000 ~ 499 までの3桁の数字を入力します。

電話番号

36桁まで入力できます。

電話番号種別

電話番号を6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

Eメールアドレス



半角64文字まで入力できます。


Eメールアドレス種別

Eメールアドレスを6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

画像

データフォルダのデータを選択して (P.190)登録します。画像表示設定 (P.52)を [画像表示あり] にするとアドレス帳一覧画面で表示されたり、アドレス帳1件表示画面で選択して表示することができます。また、電話がかかってきたときやEメール / Cメールの受信完了後に表示されます。

① 画像選択画面から  で登録するデータにカーソルを合わせて  (登録) を押す





 (見る) を押すと、画像を確認できます。

②  で表示方法を選択する

[標準] : 実際のサイズで表示

[拡大] : 拡大して表示

ムービーの場合は常に標準で表示されます。

③ 画像サイズが表示エリアより大きい場合は、 /  /  と  で切り出し位置を指定する

画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。また、アニメの場合は、切り出し位置の指定はできません。

🔦 指定着信ランプ

電話がかかってきたときやEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法を設定します。

設定方法は、「着信ランプ」(P.162) をご参照ください。

🎵 通常着信音

電話がかかってきたときの着信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

✉️ Eメール受信音

Eメールの受信完了後の受信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

✉️ Cメール受信音

Cメールの受信完了後の受信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

🏠 住所

全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

🏠 住所種別

住所を3種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

📅 誕生日

年月日を登録します。

★ 星座

星座を13星座と[設定なし]から登録します。

誕生日を入力すると12星座に基づいて表示されます。

🩸 血液型

血液型を4種類の血液型と[ナシ]から登録します。

🎭 趣味

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

📞 メモ

全角40文字(半角80文字)まで入力できます。電話番号、Eメールアドレス、URLを登録して利用することもできます(P.214)。

🌐 URL

半角256文字まで入力できます。

🔒 シークレット登録

アドレス帳の内容を表示しないように登録します。他人に知られたくないアドレス帳のデータに使用します。シークレットモードを[ON]にすると表示されます。また履歴画面では、シークレットモード[ON]のときは名前が、[OFF]のときは電話番号が表示されます。


お知らせ

- 一般電話は、市外局番から電話番号を入力してください。
- 電話番号に「P」(ボース信号)を登録できます。
- 入力した誕生日を消去する場合は、🗑️で西暦(数字4桁)を選択して⌫(消去)を押してください。星座も同時に消去されます。
- 通話中に📞(9.9.9)で電話番号を入力し、📞(登録)でアドレス帳に登録([新規登録] [追加登録])することができます。
- 通話中に、画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音を確認したり変更することはできません。
- アドレス帳1件画面とグループ編集画面での画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定を同時にした場合、アドレス帳1件画面での設定が優先されます。
- GPS情報は、GPS情報を含むvCardデータをデータフォルダから登録したときなどに「📍あり」と表示されます。登録がない場合はGPS情報の項目は表示されません。
- 画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定にしたいです。
- 📍GPS情報は、GPS情報を含むvCardデータをデータフォルダから登録したときなどに「📍あり」と表示されます。登録がない場合はGPS情報の項目は表示されません。

アドレス帳を表示/修正する

[修正]

1 待受画面で📞を回す

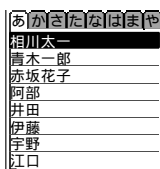

アドレス帳一覧画面

2 < / > と📞で表示するアドレス帳を選択する



アドレス帳1件表示画面

3 ⌫ (修正) を押す

4 アドレス帳を修正し、✅ (完了) を押す

4 ⌫ (完了) を押す












アドレス帳一覧画面の機能リスト

修正	P.51
検索	P.54
表示設定	P.52
1件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去	P.209
シークレットモード	P.174
登録件数確認	P.53
グループ編集	P.53
Eメール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
赤外線全件送信	P.161
前画面に戻る	P.213



アドレス帳 1 件表示画面の機能リスト

新規	P.50
1 件消去	P.209
項目コピー	P.210
Eメール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
前画面に戻る	P.213

アドレス帳 1 件表示画面でのその他の操作



発信する	P.214
Eメールを送信する	P.214
画像を見る	 で  画像にカーソルを合わせて  （見る）を押す
指定着信ランプを確認する	 で  指定着信ランプにカーソルを合わせて  （確認）を押す
通常着信音 / Eメール受信音 / Cメール受信音を確認する	 で  通常着信音 /  Eメール受信音 /  Cメール受信音にカーソルを合わせて  （聞く）を押す
URL に接続する	P.214

お知らせ


- ・アドレス帳一覧画面または 1 件表示画面で  または  を押すと、画面をページ単位で切り替えられます。
- ・アドレス帳一覧画面やアドレス帳 1 件表示画面の文字サイズを変更して表示することができます（ P.170 ）。

アドレス帳の表示方法を設定する


[表示設定]


- 1 アドレス帳一覧画面で （機能）を押し、 で [表示設定] を選択する

表示設定
表示形式設定 あかさたな順
画像表示設定 画像表示なし

- 2  で [表示形式設定] を選択する
表示形式設定画面が表示されます。

あかさたな順	名前のヨミの五十音順に表示
グループ順	グループ順に表示
アドレス帳 No. 順	アドレス帳 No. 順に表示

- 3  で表示方法を選択する
表示設定画面が表示されます。

- 4  で [画像表示設定] を選択する
画像表示設定画面が表示されます。

[画像表示あり]: アドレス帳一覧に画像、アドレス帳 No.、名前、電話番号種別アイコンと電話番号を表示

- 電話番号未入力時: メール種別アイコンとメールアドレスを表示。
メールアドレスも未入力の場合は、何も表示されません。
- 画像未登録時: お買い上げ時の画面を表示。
- 名前未入力時: [名前なし] を表示。

[画像表示なし]: 名前のみ表示

- 5  で表示方法を選択する

- 6 （完了）を押す

お知らせ

- ・あかさたな順で表示されているとき、「あ行」から「わ行」までの表示を番号キーでも切り替えることができます。また、「あ段」から「お段」も番号キーで切り替えることができます。各行に割り当てられている番号キーは文字入力のとときと同じです。

例：「あ行」から「な行」表示に切り替える場合

あかさたなはまや		あかさたなはまや
相原太一	(5 行)	中村すみれ
青木一郎	→	野上広一
赤坂花子		
阿部		
井田		
伊藤		
宇野		
江口		

例：「あ段」から「お段」に切り替える場合

あかさたなはまや		あかさたなはまや
相原太一	(1 あ)	井田
青木一郎	5 回押す	伊藤
赤坂花子	→	宇野
阿部	(お段)	江口
井田		榎本
伊藤		遠藤
宇野		小川
江口		小野

アドレス帳の登録件数を表示する

[登録件数確認]

- 1 アドレス帳一覧画面で (機能) を押し、 で [登録件数確認] を選択する

登録件数確認	
残り件数	350
登録件数	150
シークレット登録	23

残り件数	登録可能な件数
登録件数	登録されている件数(シークレット件数を含む)
シークレット登録	シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

グループを設定する

[グループ編集]

アドレス帳のグループに、グループの名前やアイコンを登録します。

- 1 アドレス帳一覧画面で (機能) を押し、 で [グループ編集] を選択する

グループ編集
0
会社
2
友達
4
5
6
7

アイコンが登録されているときは、(#) を押すと、グループアイコンの表示が 0 ~ 9 に切り替わります。

- 2 でグループを選択する
グループ編集画面が表示されます。

- 3 で各項目を選択し、設定する

NAME グループ名

全角 10 文字 (半角 20 文字) まで入力できます。

グループアイコン

82 種類から選択できます。

画像

データフォルダのデータを選択して(P.190)登録します。
電話がかかってきたときや E メール / C メール受信完了後に表示されます。

- ① 画像選択画面から で登録するデータにカーソルを合わせて (登録) を押す

- ② で表示方法を選択する

[標準] : 実際のサイズで表示

[拡大] : 拡大して表示

ムービーの場合は常に標準で表示されます。

- ③ 画像サイズが表示エリアより大きい場合は、 / と で切り出し位置を指定する

画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。また、アニメの場合は、切り出し位置の指定はできません。

指定着信ランプ

電話がかかってきたときや E メール / C メール受信完了後の着信ランプの点滅方法を設定します。

設定方法は、「着信ランプ」(P.162) をご参照ください。

通常着信音

電話がかかってきたときの着信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

Eメール受信音

Eメールの受信完了後の受信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

Cメール受信音

Cメールの受信完了後の受信音を設定します。

設定方法は、「メロディ」(P.162) をご参照ください。

- 4 (完了) を押す



お知らせ

- ・アドレス帳 1 件画面とグループ編集画面での画像 / 通常着信音 / E メール受信音 / C メール受信音の設定を同時にした場合、アドレス帳 1 件画面での設定が優先されます。

アドレス帳を検索する

[検索]

アドレス帳には5種類の検索方法があります。

- 1 アドレス帳一覧画面で  (機能) を押し、 で [検索] を選択する

検索方法選択

名前検索
アドレス帳No. 検索
グループ 検索
メールアドレス検索
電話番号検索

- 2  で検索方法を選択する

名前検索



登録されている名前のヨミを入力して検索します。入力したヨミから始まるデータが五十音順に表示されます。

アドレス帳 No. 検索



登録されているアドレス帳 No. を入力して検索します。

グループ検索

登録されているグループを指定して検索します。指定したグループ内に登録されているデータが五十音順に表示されます。

- アドレスが1件も登録されていないグループは表示されません。
- アイコンが登録されていないときは、 ~  が表示されます。
- グループの中からさらに「ヨミ」で検索することもできます。検索したいアドレスのヨミの先頭文字(「あ行」~「わ行」)に該当する番号キーでも検索できます。また、「あ段」から「お段」も番号キーで切り替えることができます。各行に割り当てられている番号キーは文字入力の時と同じです(P.52)。

例: グループ「会社」に登録されているデータから「山田太郎」を検索する場合

 会社	 会社
赤坂花子	事務所1
伊藤	事務所2
香川部長	中村すみれ
事務所1	葉山
事務所2	松村早苗
中村すみれ	山田太郎
葉山	吉村
松村早苗	渡辺次郎


(や行)


メールアドレス検索

登録されているEメールアドレスを入力して検索します。検索されたデータがアルファベット順に表示されます。

電話番号検索


登録されている電話番号を入力して検索します。入力した数字から始まる電話番号がアドレス帳 No. 順に表示されます。

- 3  で目的の名前 / 電話番号を選択する

プッシュ信号をアドレス帳に登録する

複数のプッシュ信号を続けて送る場合やよく使うプッシュ信号は、まとめてアドレス帳に登録しておく簡単な操作で送ることができます。複数のプッシュ信号を登録する場合は、ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録します。



例: 銀行の残高照会のため、電話番号「030001XXXX」、IDナンバー「1111」に登録する場合

- 1 待受画面で銀行の電話番号を入力し、 を2回押す

030001XXXXP


電話番号のあとに「P(ポーズ)」が入力されます。


1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。



- 2 IDナンバーを入力し、 (登録) を押す
アドレス帳への登録方法を選択する画面が表示されます。
(P.211)「アドレス帳に登録」
複数のプッシュ信号を登録する場合は、IDナンバーを入力後、もう一度  を2回押して「P(ポーズ)」を入力します。


アドレス帳からプッシュ信号を送る

アドレス帳に登録されているプッシュ信号を送信します。



例：銀行の残高照会のため、電話番号「030001XXXX」、IDナンバー「1111」を送信する場合

1 アドレス帳一覧画面から  でデータを選択する




2  で電話番号にカーソルを合わせ、
（発信）を押す
発信方法選択画面が表示されます。


3  で発信方法を選択する
電話がかかるとはじめての「P（ポーズ）」が点滅します。




4  を押す
IDナンバーが点滅し、相手に送信されます。
次のプッシュ番号を送信する場合は、もう一度  を押します。



複数のプッシュ番号を一括送信する場合は、操作4で  の代わりに （発信）を押し  で一括送信を選択します。

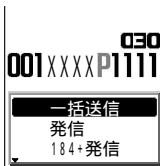

5 送信終了後、 を押す

お知らせ

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

Eメール

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（ P.39 ）。

- 一度に 5 件までの宛先：To（Cc、Bcc 含む合計半角 640 文字以内）に送信できます。
- Eメール送信数は、1 日最大 1000 通（宛先数を含む）までです。

Eメールについて

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角 5000 文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアイコン

Eメールを受信したときには、[Eメール 件]のメッセージとアイコンを表示してお知らせします。

新着Eメール件数



未読 Eメールあり

受信ボックスに未読の Eメールがあります。

サーバー未受信 Eメールあり


サーバーに新しい Eメールが届いています。

お知らせ

- Cメールアイコン（ P.78 ）についても合わせてご参照ください。
- 未読Eメールとサーバー未受信Eメールが両方ある場合は、「サーバー未受信Eメールあり」のアイコンが優先して表示されます。

Eメールメニュー画面を表示する

- 1 待受画面で (メール) を押す

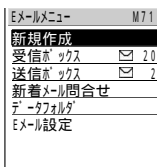

新規作成	新しくEメールを作成し、送信や保存を行う。 アドレス帳やメモを引用したり、署名を挿入。	P.61
受信ボックス	受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示 / 消去や、受信したEメールを利用して返信 / 転送などを行う。	P.70
送信ボックス	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示 / 編集 / 消去などを行う。	P.67
新着メール問合せ	新しくEメールが届いているかどうかを確認。	P.68
データフォルダ	データフォルダを表示。データをEメールに添付して送信（ P.64 ）。	P.188
Eメール設定	Eメールを利用する際の環境を設定。	P.57

お知らせ

- 画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。

Eメールの設定をする

[Eメール設定 M75]

受信・表示設定

- 1 待受画面で (メール) を押し、 で[Eメール設定] [受信・表示設定] を選択する

受信・表示設定	
メールアドレス	@ezweb.ne.jp
メール自動受信	ON
メール受信方法	全受信
添付自動受信	ON

- 2 で各項目を選択し、設定する

Eメールアドレス

自分のEメールアドレスを確認します。

メール自動受信

サーバーに届いたEメールを自動受信する / しないを設定します。

[ON]: 自動受信する

[OFF]: 自動受信しない

メール受信方法

Eメールの受信方法を設定します。

[全受信]: 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信。添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う。

[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信]の設定に従う。本文受信の操作方法についてはP.68をご参照ください。

[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信。本文受信の操作方法についてはP.68をご参照ください。

添付自動受信

添付データを自動受信する / しないを設定します。また、自動受信するデータの1ファイルごとの受信サイズを制限できます。 ²

[添付自動受信]: [ON]で自動受信する。[OFF]で自動受信しない。添付データ受信の操作方法については、P.69をご参照ください。

[音・静止画]・[動画]・[装飾データ]: 1ファイルあたりの最大受信サイズを、0.01KB ~ 137KBで設定。

添付自動受信	
添付自動受信	ON
サイズ制限(01-137)	
音・静止画	020 KB
動画	030 KB
装飾データ	010 KB
実際の受信サイズ	

添付自動再生

添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面、送信Eメールの詳細表示画面で再生する / しないを設定します。 ³

自動再生には、上記の画面を表示する前に添付データを自動再生する「クイック再生」と、上記の画面で添付データを自動再生する「インライン再生」があります。自動再生の方法は、添付データの種類により異なります。

[ON]: 自動再生する

[OFF]: 自動再生しない。添付データ表示 / 再生の操作方法については、P.69をご参照ください。

フォルダ表示

受信ボックスの表示方法 (P.70) を設定します。

[ON]: 受信ボックス (フォルダ一覧) 画面を表示

[OFF]: 受信ボックス (メール一覧) 画面を表示

ボックス表示設定

受信ボックスと送信ボックスのメールの表示行数と表示内容を設定します。

[受信ボックス一覧]: [1行表示 (差出人)] [1行表示 (件名)] [3行表示] から選択

[送信ボックス一覧]: [1行表示 (宛先)] [1行表示 (件名)] [3行表示] から選択

ボックス表示設定	
受信ボックス一覧	[1行表示 (差出人)]
送信ボックス一覧	[1行表示 (宛先)]

1 • [OFF] に設定しても、サーバーにEメールが届いたことをアイコン () とお知らせ受信音でお知らせします。[新着メール問合せ] (P.68) を行って受信してください。

2 • データによっては自動受信できません。

3 • データによっては自動再生できません。

• 装飾メール (P.65) の装飾情報は、設定にかかわらずメール本文に反映されます。

• インライン再生は、ピクチャーやメロディが再生されます。

画像サイズにより、インライン再生できない場合や、画像の一部を表示する場合があります。また、ピクチャーの容量が、30KBを超える場合は表示できません。

• クイック再生は、ムービーやフォトミキサーが再生されます。

画像サイズにより、クイック再生できない場合があります。

送信・作成設定

- 1 待受画面で (メール) を押し、 で[Eメール設定] [送信・作成設定] を選択する

送信・作成設定	
返信先アドレス	OFF
差出人名称	OFF
テンプレート登録	0件
冒頭文	OFF

2 で各項目を選択し、設定する

返信先アドレス

お客様のA1404Sのアドレス以外に返信先を設定できます。

[返信先設定]:[ON]で指定の返信先アドレスに返信。
[OFF]でお客様のA1404Sのアドレスに返信。

[返信先アドレス編集]:返信先のEメールアドレスを半角64文字以内で入力 ¹

差出人名称



送った相手に表示される差出人名称を表示する / しなを設定します。

[表示設定]:[ON]で差出人名称を表示する。[OFF]で表示しない。

[差出人名称編集]:差出人名称を全角10文字（半角20文字）以内で入力 ²




テンプレート登録

よく使う宛先、件名、本文をテンプレートとして10個まで登録できます。登録したテンプレートは、Eメールの作成時に引用できます。 ³

- ①  で登録するテンプレートを選択する
- ② 各項目を入力し、（完了）を押す

テンプレート一覧画面

テンプレートの名称を変更するには

- ① テンプレート一覧画面で（機能）を押し、で[テンプレート名変更]を選択する
- ② テンプレート名を全角7文字（半角14文字）以内で入力し、（確定）を押す

冒頭文・署名

Eメールに挿入する冒頭文や署名の内容を編集します。また、冒頭文や署名を自動的にEメール本文に挿入する / しないも設定できます。
[Cメール設定]（P.79）の署名も同様に操作してください。

[自動付加]:[ON]で冒頭文（または署名）を挿入。 ⁴ [OFF]で挿入しない。
[冒頭文編集]・[署名編集]: 冒頭文または署名を、全角128文字（半角256文字）以内で入力 ⁵

返信メール引用

返信するときに、元の受信Eメール本文を引用する / しないを設定します。

[ON]: 引用する

[OFF]: 引用しない

引用符設定

返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「」などの引用符を付ける / 付けなを設定します。

[引用符付加]:[ON]で引用符を付ける。[OFF]で付けない。

[引用符編集]: 引用符を半角5文字（全角2文字）以内で入力 ⁵

アドレス変更送信

画像や絵文字をau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更できます。フォトメール便送信: カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話などで見られるように変換して送信

マイ絵文字送信: auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信 ⁶

お手軽絵文字送信: auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信 ⁶

タイトル アドレス 種別	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	お手軽絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.nepm.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	(登録なし)
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)	(登録なし)


*:[基本アドレス]の*は地域ごとに異なりますが、地域ごとに異なった文字で変更されます。

[送信時変更]:[ON]でアドレスを自動的に変更するかどうかを送信時に選択。[OFF]でアドレスを自動的に変更するかどうかを送信時に選択しない。

[アドレス内容編集]: 登録内容（上記の表の内容）を編集

アドレス内容編集画面

[初期値に戻す]: 編集したアドレスやアドレス種別名、タイトルをお買い上げ時の状態に戻す

- ① ロックNo.を入力する
- ②  で [はい] を選択する

アドレス（ドメイン）を編集するには

- ① アドレス内容編集画面から で [アドレス 1 ~ 5] [はい] を選択する
 - ② で編集するアドレスを選択する
 - ③ アドレスを半角 64 文字以内で入力し、（確定）を押す ⁷
- タイトルを変更するには ⁸

- ① アドレス内容編集画面から で [アドレス 1 ~ 5] [はい] を選択する
- ② で変更するタイトルにカーソルを合わせ、（機能）を押す
- ③ で [タイトル名変更] を選択し、タイトルを全角 9 文字（半角 18 文字）以内で入力し、（確定）を押す

アドレス種別名を編集するには

- ① アドレス内容編集画面から で編集するアドレス種別名にカーソルを合わせ、（機能）を押す
- ② で [アドレス種別名変更] を選択する
- ③ アドレス種別名を全角 8 文字（半角 16 文字）以内で入力し、（確定）を押す

送信履歴消去

送信履歴を消去します。送信履歴とは、宛先入力時に、過去に送信した相手の E メールアドレスを新しい順に 10 件まで表示する機能です。

- ① （機能）を押し、 で [1 件消去] を選択する
[全件消去] を選択した場合は、ロック No. を入力します。
- ② で [はい] を選択する

1. 返信先設定を [OFF] に設定しても消去されません。返信先アドレス編集画面で文字を消去してください。
2. 表示設定を [OFF] に設定しても消去されません。差出人名称編集画面で文字を消去してください。
• 半角記号の「<>()¥」は入力できません。
3. 1 度に 5 件までの宛先（To、Cc、Bcc）に送信できます。宛先は半角 640 文字まで、6 件以上登録できますが、6 件以上の宛先を登録すると、エラーメッセージが表示され送信できません。件名は半角 100 文字（全角 50 文字）、本文は半角 1000 文字（全角 500 文字）まで入力できます。
4. 自動付加を [ON] に設定すると冒頭文 / 署名は新規メール作成時に自動的に本文に挿入されます。本文と冒頭文 / 署名を合わせて全角 5000 文字（半角 10000 文字）まで入力できます。
5. 自動付加または引用符付加を [OFF] に設定しても消去されません。冒頭文 / 署名編集画面または引用符編集画面で文字を消去してください。
6. 「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZweb コンテンツ「絵文字め〜」のお申し込みが別途必要です。
7. 半角記号の「@」と「,」（カンマ）は入力できません。
8. [基本アドレス] のタイトルは変更できません。

Eメールの使用を制限する

[メール制限 M434]

ロック No. を入力しないと E メールを利用できないようにします。Cメールの利用も同時に制限します。

- 1 待受画面で （メール）を押し、 で [Eメール設定] [メール制限] を選択する

ロック No. 入力画面が表示されます。

- 2 ロック No. を入力し、 で [ON] を選択する

[OFF]: メール制限を解除

お知らせ


- メール制限中でも、メールは受信します。

その他の Eメールの設定

[その他の設定]

Eメールアドレスの変更、自動転送先、メールフィルター、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「au のメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

- 1 待受画面で （メール）を押し、 で [Eメール設定] [その他の設定] [はい] を選択する

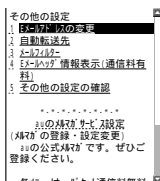

- 2 で各項目を選択し、暗証番号を入力後 ¹、設定する

1 Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更できます。

操作方法については、「Eメールアドレスを変更する（P.40）」をご参照ください。

2 自動転送先


転送先の E メールアドレスを登録しておく、と、A1404S で受信した E メールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先で E メールが見られます。 ²

変更 / 登録回数は 1 日 3 回までとなります。3 回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。

- ① で入力ボックスを選択する
- ② E メールアドレスを入力し、（確定）を押す
- ③ で [送信] [終了] を選択する

3 メールフィルター（迷惑メール防止）

メールフィルターは、特定のメールを受信拒否または受信設定することができます（アドレスフィルター（指定受信、指定拒否設定））。また、件名に「未承諾広告」³を含むメールを拒否することもできます（未承諾広告フィルター）。

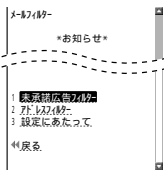

[1 未承諾広告フィルター]: 件名に「未承諾広告」と記載のあるEメールを受信拒否します。

[設定する]: 未承諾広告フィルターを設定

[解除する]: 未承諾広告フィルターを解除

以降、画面の指示にしたがって設定します。

[2 アドレスフィルター]: Eメールアドレス、ドメイン、@より前部分を指定して、受信するか拒否するかを設定します。パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくるEメールを拒否するのにも有効です。⁴



[全受信]: すべてのEメールを受信

[指定受信設定]: [一括指定先] でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定] で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信。

[指定拒否設定]: 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否。

[なりすまし規制]: [全受信]と同時に[規制する]に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否。

以降、画面の指示にしたがって設定します。

[3 設定にあたって]: 未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定についての説明および注意事項が記載されています。設定される前にお読みください。

4 Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）

Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバーにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認できます。また、表示したEメールを転送したり、サーバー上から削除することもできます。⁵

① [メール一覧] で [メール一覧へ] を選択する
サーバーにある受信メールの一覧が表示されます。
[# 次のページへ]: 次のページを表示
[* 前のページへ]: 前のページを表示
[このページのメールを削除]: 表示されているすべてのメールを削除

② [メール] でメールを選択する
選択したメールのヘッダ情報が表示されます。
[9 転送]: 選択したメールを転送
[0 削除]: 選択したメールを削除

ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバーなどの詳細情報です。

転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。また、本文を入力することはできません。

5 その他の設定の確認

[その他の設定] で設定した内容を一覧表示できます。

auのメルマガサービス設定

auからお届けするメルマガ配信の設定をすることができます。メルマガ配信ではauからの最新情報やオトクな情報を配信しております。詳細はサイト上にてご確認ください。

- 操作を行う場合、暗証番号（P.31）が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
 - 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
 - EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
 - 「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- 「エラー！Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - 自動転送先として入力した文字が使用できない
 - Eメールアドレスが規制されている
 - Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 「未承諾広告」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。
 - 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告」と記載されたメールが対象となります。
- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
 - Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
 - 「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、指定受信リストの登録内容が消去されます。
 - 受信拒否されたEメールは、すべてエラーメッセージとともに発信者に返送されます。
- ヘッダ情報表示には、EZweb通信料金がかかります。

お知らせ

- 設定終了後には、「5 その他の設定の確認」で設定を確認し、更新を行ってください。

設定した内容を確認する

[E メール設定確認]

[E メール設定] で設定した内容を一覧表示して確認できます。

- 待受画面で (メール) を押し、 で [E メール設定] [E メール設定確認] を選択する

Eメール設定確認	
Eメールアドレス	@ezweb.ne.jp
メール自動受信	ON
メール受信方法	全受信
添付自動受信	ON
音・静止画	020KB

Eメールの件数 / 残り容量を確認する

[件数 / メモリ確認]

例：受信ボックスを確認する場合(受信・表示設定のフォルダ表示が [ON] の場合 P.57)

- 待受画面で (メール) を押し、 で [E メール設定] [件数 / メモリ確認] を選択する

件数 / メモリ確認	
受信ボックス	
送信ボックス	

- で [受信ボックス] を選択する

受信ボックス	
メインフォルダ	
1) フォルダ 1	
2) フォルダ 2	
3) フォルダ 3	
4) フォルダ 4	
5) フォルダ 5	
6) フォルダ 6	
7) フォルダ 7	

- でフォルダを選択する

メインフォルダ	
未受信	0件
未読	0件
既読	5件
保護	1件
残容量	255KB
	99%

Eメールを作成し送信する

[新規作成 M71]

Eメールを新規に作成して一度に5件までの宛先：To (Cc、Bcc 含む合計半角640文字以内) に送信できます。データを添付したり (P.64) あらかじめ登録したテンプレートを引用して作成することもできます。

例：1つの宛先に件名、本文を直接入力して通常送信する場合

- 待受画面で (メール) を押し、 で [新規作成] を選択する

送信メール作成	
To	
Sub	

送信メール作成画面

To: 宛先
 To: 宛先 (複数設定した場合)
 Sub: 件名
 : 添付データ
 : 添付データ (複数設定した場合)
 : 本文

- で To (宛先) 宛先の入力方法を選択し、Eメールアドレスを入力する

(P.63) 「宛先を追加 / 変更 / 消去する」

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択
送信履歴	過去に送信した相手のEメールアドレス(新しい順に10件まで表示)から選択
直接入力	Eメールアドレスを直接入力
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

- で Sub (件名) を選択し、件名を入力後、 (確定) を押す

全角50文字 (半角100文字) まで入力できます。

- で (本文) を選択し、本文を入力後、 (確定) を押す

全角5000文字 (半角10000文字) まで入力できます。

5 E（送信）を押す

送信方法選択	
①送信	
②ファクシール便送信	
③絵文字送信	
④お手軽絵文字送信	

アドレス変更送信の[送信時変更]（P.58）を[OFF]に設定している場合は、送信方法選択画面は表示されずそのまま送信されます。

[送信]以外にカーソルを合わせて[>]を押すと、アドレス変更後のドメイン（P.58）が表示されます。

6 送信を選択する

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

[送信]以外を選択した場合は、送信アドレスを確認する画面が表示されます。送信方法選択画面で[送信]を選択してください。

お知らせ

- Eメール送信数は、1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 通話中はEメールの送受信はできません。
- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 宛先は半角640文字まで、6件以上入力できますが、6件以上の宛先を入力して送信すると、エラーメッセージが表示され送信できません。
- 件名・本文に半角カタカナは入力できません。
- 異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- [直接入力]で複数の宛先を一度に入力するには、EメールアドレスとEメールアドレスの間に「,」（カンマ）を入力します。「,」は文字数としてカウントされます。また、直接入力画面で[機能]を押してアドレス帳、送信履歴、メモ帳、プロフィールを呼び出して引用できます。
- 電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力を確定した内容が記録されます。その後再度Eメールの作成を実行すると、中断された内容が表示され、続きを入力できます（P.208）。
- 宛先、件名、添付、本文のどれか1つを入力すると保存できます。
- 送信履歴（P.61）画面で[>]を押すと、名前（アドレス帳に名前が登録されている場合）とEメールアドレスが表示されます。

- Eメールの宛先（To、Cc、Bcc）を設定する際に、Eメールアドレス（変更可能箇所）を入力するだけで@以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、[戻る]を押して誤った文字を消去してから終了させてください。
- Eメールアドレス（変更可能箇所）とは、Eメールアドレスの“@”より前部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。

Eメールアドレス

① .ne.jp ドメイン

Eメールアドレス（変更可能箇所）

送信メール作成画面の機能リスト

宛先入力	宛先を入力 / 選択
詳細表示	作成中のメールの詳細を表示
メール装飾	P.65
テンプレート全引用	P.66
テンプレート（宛先）	P.66
送信ボックス保存	作成したEメールを送信ボックスに保存
テンプレートへ保存	作成したEメールをテンプレートとして保存
アドレス変更送信	P.58
メール作成中止	Eメールの作成を中止

件名・本文入力中の機能リスト

画面によって表示される機能が異なります。件名や本文の入力画面などでは、機能リストからアドレス帳やプロフィールなどを呼び出して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを引用して入力できます（コールメニュー）。

コピー	P.210
切取	P.210
貼付	P.210
選択貼付	P.210
アドレス帳呼出	P.201
送信履歴呼出	P.201
署名（Eメール）入力	P.201
冒頭文入力	P.201
お気に入り呼出	P.201
メモ帳呼出	P.201
プロフィール呼出	P.201
区点コード入力	P.201
予測変換切替	P.202
予測 / 通常辞書登録	P.154
辞書フォルダ	P.201
文字数表示切替	P.201
入力確定	P.201
入力中止	P.201

宛先を編集する


Eメールの宛先には To、Cc、Bcc の 3 種類があり、追加・消去・変更ができます。一度に 5 件までの宛先：To（Cc、Bcc 含む合計半角 640 文字以内）に送信できます。また、フォトメール便や絵文字メール、おてがる絵文字メール用に、Eメールアドレスを自動的に変更することもできます（ P.58 ）。

To	Eメールの直接宛先として使用。To に宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。
Cc	Eメールを同報する際に使用。Bcc とは異なりそのメールの受信者が他の誰宛てに同報されたのかが分かります。
Bcc	Eメールを同報する際に使用。Cc とは異なりそのメールの受信者には、他の誰宛てにそのメールが送信されているのかは分かりません。

送信先のアドレス（To も含めて）に知らせたくない場合は、To にはお客様のアドレスを、Bcc には送信先のアドレスを入力します。

宛先を追加 / 変更 / 消去する

- 1 送信メール作成画面から で To（宛先）を選択する

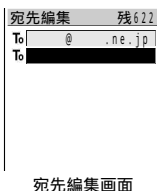

2 宛先を追加 / 変更する

追加する

- ① （追加）を押す
- ② 宛先を追加し、（完了）を押す

変更する

- ① で変更する宛先を選択する
- ② で [はい] を選択する
- ③ 宛先を変更し、（完了）を押す

消去する

- ① で消去する宛先にカーソルを合わせる
- ② （機能）を押し、 で [宛先消去] を選択する
[全宛先消去]を選択した場合は、ロックNo.を入力します。
- ③ で [はい] を選択する

宛先の詳細を表示する

- ① で宛先にカーソルを合わせて、 を押す

宛先を Cc や Bcc に変更する

[To へ変更]
[Cc へ変更]
[Bcc へ変更]

宛先を 2 件以上設定した場合、入力した To の宛先を、Cc や Bcc に変更したり、Cc や Bcc の宛先を To に変更したりできます。

- 1 宛先編集画面から で変更する宛先にカーソルを合わせる

- 2 （機能）を押し、 で [To へ変更] / [Cc へ変更] / [Bcc へ変更] を選択する


- 3 （完了）を押す

宛先を変更して送信する

[アドレス変更送信]

アドレス変更送信（ P.58 ）の機能を利用して、入力した宛先（To、Cc、Bcc）のドメイン（Eメールアドレスの「@」以降）をすべて、フォトメール便 / マイ絵文字メール / おてがる絵文字メール用に自動的に変更します。

- 1 送信メール作成画面で （機能）を押し、 で [アドレス変更送信] を選択する

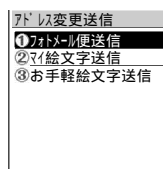

- 2 で送信方法を選択する
アドレス変更送信を確認する画面が表示されます。

- 3 で [はい] を選択する
[いいえ]: アドレス変更送信を中止

お知らせ

- 宛先を個別に自動変更する場合は、宛先編集画面で で自動変更する宛先にカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [アドレス変更送信] を選択します。
- 宛先のメールアドレスに、アドレス変更送信の [基本アドレス] (P.58) と一致するドメインが含まれていない場合は、自動変更できません。
- 前記の操作で [アドレス変更送信] を設定しても、Eメール送信時には送信方法選択画面が表示されます。アドレス変更送信の [送信時変更] を [OFF] に設定する (P.58) と表示されなくなります。

データを添付してEメールを送信する

1通のEメールに5件までデータを添付できます。送信できるデータの種類については、P.190をご参照ください。

データフォルダ	データフォルダのデータを添付
フォト撮影	カメラを起動してフォトを撮影して添付
ムービー撮影	カメラを起動してムービーを録画して添付
ボイス録音	My ボイスを録音して添付
プロフィール	プロフィールに登録されたA1404Sの電話番号 / マイアドレス / 名前などのデータ (vCard) を添付

例：フォトを撮影して添付する場合

- 送信メール作成画面から で (添付) を選択する

添付データを指定してください

データフォルダ
フォト撮影
ムービー撮影

- で [フォト撮影] を選択する
カメラが起動し、モニター画面が表示されます。

- フォトを撮影する
(P.103) 「フォトを撮影する」

- (添付) を押す

撮影したフォトがデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付フォルダに保存され、送信メール作成画面が表示されます。
(P.120) 「画像をEメールで送信する」

- Eメールを作成し、送信する
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」

お知らせ

- 著作権保護されたデータなどは添付できません。
- 添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。添付できるデータの合計値は、実際のデータサイズで100KB、符号化された状態で約137KBまでです。データフォルダ内では実際のKB数が、送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
- 添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

添付データを追加 / 変更 / 解除する

- 送信メール作成画面から で (添付) を選択する

添付一覧		残り90KB
①	(10KB) 行進曲.png	
②		
③		
④		
⑤		

- 添付データを追加 / 変更 / 解除する

追加する

- で添付データのない欄を選択する
- 追加するデータを選択する




変更 / 解除する

- で変更 / 解除するデータを選択する
- で [変更] / [解除] を選択する

E メールに文字色や飾りを設定する（パステルメール）

【メール装飾】







E メール本文に文字色や背景色を付けたり、文字を点滅させたりできます。

- 1 送信メール作成画面で本文を入力し、（確定）を押したあと、送信メール作成画面で（機能）を押し、で[メール装飾]を選択する







メール装飾

いつもお世話になっております。
このたび携帯電話を、
変えましたので、電話
番号も090-0001-XXXX
に変わりました。



メール装飾画面

- 2 （機能）を押し、で[背景色]を選択し、 /  / とで背景色を選択する





メール本文の背景色を、24色から選択します。

- 3 （機能）を押し、で[標準文字色]を選択し、 /  / とで標準文字色を選択する





メール本文の文字色を、24色から選択します。

- 4 （機能）を押し、で[指定文字色]を選択する



文字範囲指定画面が表示されます。

- 5  /  / とで始点と終点を選択する

指定文字色選択画面が表示されます。

- 6  /  / とで指定文字色を選択する


指定範囲の文字色を、24色から選択します。
指定文字色を追加する場合は、操作4～6を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

- 7 （機能）を押し、で[点滅]を選択する

文字範囲指定画面が表示されます。

- 8  /  / とで始点と終点を選択する

点滅を追加する場合は、操作7～8を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

- 9 （確定）を押す

装飾情報が添付データとして添付されます。

- 10 宛先・件名を入力し、送信する
(P.61)「Eメールを作成し送信する」

お知らせ

- ・本文以外の文字は装飾できません。
- ・絵文字、改行、スペースには、[標準文字色]や[指定文字色]、[点滅]の設定は反映されません。
- ・メール装飾を行ったあと、本文を編集した場合は、編集を行った範囲に設定されている装飾が反映されます。また、本文の先頭に文字を追加した場合は、追加した位置の次の装飾が反映されます。
- ・装飾メールの表示に対応していない機種に送信しても、設定した装飾は再現されません（通常のEメールとして表示されます）。
- ・装飾情報は、1件目の添付データとしてEメールに添付されます。すでにデータが5件添付されているとき、またはデータの合計サイズが100KBを超えるときは、装飾できません。いずれかの添付データを解除すると、装飾できます。添付データの解除方法については「添付データを追加 / 変更 / 解除する」(P.64)をご参照ください。
- ・装飾データはデータフォルダに200件まで保存できます。装飾データがすでに200件保存されているとき、またはデータフォルダの容量(8192KB)に十分な空きがないときは、装飾データまたはデータフォルダがいっぱいである旨が表示され、装飾データを受信したりメールを装飾することができません。以下のいずれかの方法で装飾データを消去するか、データフォルダのデータを消去してください。
 - 送信ボックスまたは受信ボックスの装飾メールを消去する (P.67、71)
 - 送信ボックスまたは受信ボックスの装飾メールを選択し、[メール装飾データ消去] (P.67、71)を行う。
 - データフォルダの[装飾データ]フォルダにカーソルを合わせて、[フォルダ内消去]を行う (P.189)。この場合、データフォルダに保存された装飾データはすべて消去されます。
- ・データフォルダから装飾データを選択して添付することはできません。

装飾を解除する

[装飾情報全解除]
[指定解除]

- 1 メール装飾画面で (機能) を押し、 で [指定解除] / [装飾情報全解除] を選択する

指定解除

範囲を指定して、指定文字色と点滅を解除します。

- ① / / と で解除する始点と終点を選択し、 (確定) を押す

解除後は [標準文字色] で設定した文字色になります。

装飾情報全解除

すべての装飾情報を解除します。

- ① で [解除して終了] を選択する
[継続する]: 解除を中止してメール装飾画面に戻る

お知らせ

- 送信 / 受信 E メール表示画面で (機能) を押し、[メール装飾データ消去] を選択して [はい] を選択するか、E メール本文入力画面で装飾メールの本文をすべて消去しても装飾が解除されます。この場合、装飾情報の添付データは消去されます。

装飾メールを通常のメールとして表示する

[装飾表示切替]

作成した装飾メール (P.65) や、受信した装飾メールを、一時的に装飾のない状態で表示できます。

例: 送信ボックスの装飾メールを通常のメールとして表示する場合

- 1 送信 E メール表示画面で (機能) を押し、 で [装飾表示切替] を選択する
再び装飾メールとして表示するには、操作 1 を行います。

テンプレートを引用して E メールを作成する

[テンプレート全引用]
[テンプレート (宛先)]

あらかじめ登録したテンプレート (P.58) を引用して E メールを作成します。

- 1 送信メール作成画面で (機能) を押し、 で [テンプレート全引用] / [テンプレート (宛先)] を選択する

テンプレート一覧	
①	仕事用テンプレート
1	テンプレート01
2	テンプレート02
3	テンプレート03
4	テンプレート04
5	テンプレート05
6	テンプレート06
7	テンプレート07

[テンプレート全引用]: テンプレートのすべての内容を引用

[テンプレート (宛先)]: テンプレートの宛先のみ引用

- 2 で引用するテンプレート [はい] を選択する
送信メール作成画面が表示されます。

- 3 E メールを編集し、送信する
(P.61) 「E メールを作成し送信する」

送信 E メールを表示する

- 1 待受画面で (メール) を押し、 で [送信ボックス] を選択する
送信ボックス画面が表示されます。

- 2 で表示する E メールを選択する
送信 E メール表示画面が表示されます。

お知らせ


- 送信 E メール表示画面から で添付データを選択すると、添付データを表示 / 再生できます (P.69)。
- 複数の添付データがある場合、添付したデータのアイコンが 1 つ表示されます。

送信ボックスの見かた


[送信ボックス M73]

送信したEメール、保存したEメール、送信できなかったEメールを約128KB、最大250件まで保存します。

送信ボックス画面

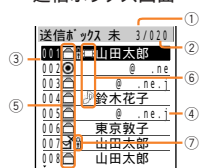

送信Eメール表示画面

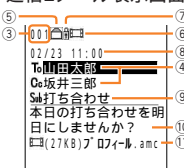

- ① 未送信・送信失敗メール件数
- ② 送信ボックス内の全メール件数
- ③ メール番号（新しく保存された順に割り振り）
- ④ 送信相手のEメールアドレス（アドレス帳に登録されている場合は名前）
- ⑤ 送信結果
：送信済み
：未送信
：送信失敗 / 転送失敗
- ⑥ 添付データ
：音声データ（ボイス、メロディなど）
：静止画データ（フォト、ピクチャーなど）
：動画データ（ムービー、EZ ムービーなど）
：装飾データ
：その他のデータ（PIM 情報など）
 データフォルダに該当データがない場合は、点線で表示されます。
- ⑦ 保護メール
- ⑧ 送信・保存日時
- ⑨ 件名
- ⑩ メール本文
- ⑪ 添付データ名

送信ボックス画面の機能リスト

編集	P.67
選択保護 / 解除	P.75
色付け	P.76
アドレス詳細表示	P.75
ボックス表示設定	P.57
送信履歴消去	P.59
1件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

全件消去を行うと、送信履歴も消去されます。

送信Eメール表示画面の機能リスト

編集	P.67
保護 / 保護解除	P.75
アドレス詳細表示	P.75
装飾表示切替	P.66
アドレス帳に登録	P.211
振分指定登録	P.72
お気に入り登録	P.96
前メール	表示中のメールの前の1件を表示
次メール	表示中のメールの次の1件を表示
コピー	P.210 項目ごとコピー
本文コピー	P.210 [すべてコピー]: 送信メールの本文をすべてコピー [範囲選択]: 範囲を選択してコピー
1件消去	P.209
メール装飾データ消去	装飾メールに添付されている装飾データを消去
前画面に戻る	P.213

送信Eメール表示画面でのその他の操作

発信する	P.214
Eメールを送信する	P.214
URL に接続する	P.214
文字サイズの切り替え	を1秒以上押すと、文字サイズが切り替わる

送信済、未送信、送信失敗のEメールを編集して送信する

[編集]

- 1 送信ボックス画面から で編集するEメールにカーソルを合わせる
- 2 (機能) を押し、 で [編集] を選択する
送信メール作成画面が表示されます。
- 3 Eメールを編集し、送信する
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」

Eメールを受信する



お知らせ

- Eメール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メールは上書きされません)。
- 上書きされないメールで受信ボックスの容量(256KB)に十分な空きがないとき、または受信ボックスにすでに500件のメールが保存されているときは、メッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。
- 装飾メールの装飾情報は添付データとしてEメールに添付されます。添付データを受信する(P.69)と、自動的にメール本文に装飾情報が反映して表示されます。添付データを受信しないと、通常のメールとして表示されます。
- 日付、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。

Eメールの受信を確認する

[新着メール問合せ M74]

メールサーバーへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

- 1 待受画面で  (メール) を押し、 で [新着メール問合せ] を選択する

新着メール
問合せ中



新着Eメールがない場合は「新着Eメールはありません」と表示されます。



お知らせ

- 通話しているときや電波の届かない場所にいたり、パーソナルモード(P.186)を[ON]に設定しているときは問い合わせできません。

本文未受信のEメールを受信する

受信・表示設定の[メール受信方法](P.57)の設定によって、受信方法は異なります。
[差出人・件名受信]に設定している場合は、以下のように手動で本文を受信してください。
[指定全受信]に設定している場合は、アドレス帳に登録していない相手から送信されたEメールのみ、以下の操作をしてください。

1 件ずつ受信する



- 1 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面から  で  (本文未受信のEメール)にカーソルを合わせる

メインフォルダ	未	5/020
001		東京敦子
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎


- 2  (表示)  (受信)を押す


選択して受信する

[選択受信]



- 1 受信ボックス(メール一覧)画面またはフォルダ画面で  (機能) を押し、 で [選択受信] を選択する

選択受信		000/011
001		 木村一雄
002		 鈴木花子
003		 田中和彦
004		山田太郎
005		東京敦子
006		山田太郎
007		鈴木花子
008		田中和彦

選択受信画面で  (機能) を押して [全選択] を選択すると、すべての本文未受信メールを選択できます。操作3に進みます。

- 2  で 本文未受信のEメールを選択する

選択受信		002/011
001	 	木村一雄
002	 	鈴木花子
003	 	田中和彦
004		山田太郎
005		東京敦子
006		山田太郎
007		鈴木花子
008		田中和彦

選択したEメールには  が表示されます。選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。



- 3  (受信)を押す

添付データを受信する

設定によって受信方法は異なります。受信・表示設定の[添付自動受信] (P.57)を[OFF]に設定している場合や、[メール受信方法] (P.57)を[差出人・件名受信]に設定している場合は、以下のように手動で添付データを受信してください。[指定全受信]に設定している場合は、アドレス帳に登録していない相手から送信されたEメールのみ、以下の操作をしてください。



受信できるデータの種類については、P.190をご参照ください。

添付データは5件(データサイズの合計最大約137KB)まで受信できます。

- 1 受信Eメール表示画面からで添付データを選択し、 (受信)を押す

添付データ受信中







受信したデータはデータフォルダに保存されます。データフォルダに空き容量がない場合は、不足容量と消去データの選択を確認する画面が表示されます。でデータを消去すると、添付データを受信します。

お知らせ

- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- 画面表示のデータバイト数 (P.70)は、小数点以下を切り上げて表示します。同じバイト数のデータを削除しても、さらにデータを削除しなければならない場合があります。
- 装飾メールについては、「Eメールに文字色や飾りを設定する」(P.65)をご参照ください。

添付データを表示 / 再生する

- 1 受信Eメール表示画面からで添付データにカーソルを合わせて、 (見る)を押す
 (見る)は選択されているデータによって (聞く / 再生)に変わります。

お知らせ



- 通話中は、添付データの種類によって表示 / 再生できないことがあります。

受信Eメールを表示する

本文受信済みのEメールを表示する


受信・表示設定の[フォルダ表示] (P.57)の設定によって、受信ボックス画面の表示は異なります。





例 : [フォルダ表示]を[ON]に設定している場合

- 1 待受画面で (メール)を押し、で[受信ボックス]を選択する

受信ボックス(フォルダー一覧)画面が表示されます。

[フォルダ表示]を[OFF]に設定している場合は、受信ボックス(メール一覧)画面が表示されます。操作3に進みます。

- 2 で表示するフォルダを選択する
フォルダ画面が表示されます。

- 3 で表示するEメールを選択する
受信Eメール表示画面が表示されます。
 (次メール) /  を押すと受信ボックス内の次のEメールを、 を押すと受信ボックス内の前のEメールを表示します。

お知らせ


- 相手が差出人名称を設定していなくても、A1404Sのアドレス帳に名前とEメールアドレスが登録されていれば、**From**に名前が表示されます。

受信ボックスの見かた


[受信ボックス M72]

受信したEメールを約256KB(宛先半角52文字、件名全角10文字、本文全角200文字のメールが約500件分)まで保存できます。


受信ボックス
(フォルダー一覧)画面

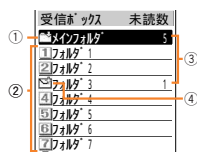


受信ボックス
(メール一覧)画面

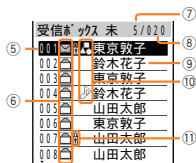

フォルダ画面
例: メインフォルダ

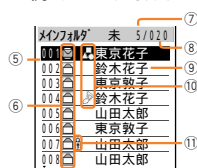

受信Eメール表示
画面

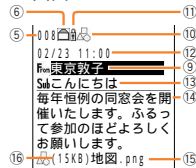

- ① メインフォルダ(振分条件が設定されていない受信Eメールを保存)
- ② フォルダ1~9(振分条件にしたがって受信Eメールを自動的に分類し、保存)
- ③ フォルダ内の未読・本文未受信メール件数(未読・未受信メールがない場合は表示しない)
[E] (切替)を押すと、フォルダ内の全メール件数に切り替え
- ④ [M]: フォルダ内に新着メールあり
- ⑤ メール番号(受信・保存日時の新しい順に割り振り)
- ⑥ 未読・既読・受信結果
[M]: 未読
[R]: 既読
[B]: 返信済み未読
[C]: 返信済み既読
[D]: 転送済み未読
[F]: 転送済み既読
[S] (色付き): 本文未受信
[P]: サーバーに本文なし
- ⑦ 未読・本文未受信メール件数
- ⑧ 受信ボックス内またはフォルダ内の全メール件数
- ⑨ 差出人のEメールアドレス(アドレス帳に名前とEメールアドレスが登録されている場合は名前)

⑩ 添付データ

[A]: 音声データ(ボイス、メロディなど)

[B]: 静止画データ(フォト、ピクチャーなど)

[C]: 動画データ(ムービー、EZムービーなど)

[D]: 装飾データ

[E]: その他のデータ(PIM情報など)

上記は未受信の場合、色付きで表示されます。

[F]: 再生できないデータ

[G]: サーバーに添付データなし

⑪ 保護メール

⑫ 相手の送信日時

⑬ 件名

⑭ メール本文

⑮ 添付データ名

⑯ データバイト数

受信ボックス(フォルダー一覧)画面の機能リスト

振分登録	P.72
フォルダ名変更	P.74
メール再振分	P.73
フォルダ表示	P.57
フォルダリセット	P.74
フォルダ内全移動	P.74
フォルダ内消去	P.209
前面に戻る	P.213

受信ボックス(メール一覧)画面・フォルダ画面の機能リスト

画面によって表示される機能が異なります。

差出人件名詳細	P.75
選択受信	P.68
選択保護 / 解除	P.75
返信	P.71
全員へ返信	P.71
本文転送	P.72
転送	P.72
選択移動 ¹	P.74
色付け	P.76
アドレス詳細表示	P.75
フォルダ表示	P.57
ボックス表示設定	P.57
1件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去 ²	P.209
フォルダ内消去 ¹	P.209
前面に戻る	P.213


¹ フォルダ画面でのみ表示されます。

² 受信ボックス(メール一覧)画面でのみ表示されます。

受信 E メール表示画面の機能リスト

返信	P.71
全員へ返信	P.71
本文転送	P.72
転送	P.72
保護 / 保護解除	P.75
差出人へ電話	P.77
1 件移動	P.74
アドレス詳細表示	P.75
装飾表示切替	P.66
アドレス帳に登録	P.211
振分指定登録	P.72
拒否リストへ登録	P.72
お気に入り登録	P.96
	受信メールの本文に含まれている URL をお気に入りリストに登録
前メール	表示中のメールの前の 1 件を表示
コピー	P.210
本文コピー	P.210
	[すべてコピー]: 受信メールの本文をすべてコピー [範囲選択]: 範囲を選択してコピー
1 件消去	P.209
メール装飾データ消去	装飾メールに添付されている装飾データを消去
前画面に戻る	P.213

受信 E メール表示画面でのその他の操作

電話をかける	P.214
E メールを送信する	P.214
URL に接続する	P.214
文字サイズの切り替え	 を 1 秒以上押すと、文字サイズが切り替わる

お知らせ

- 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 初期設定後、受信ボックスには「au styleのご案内」のメールが自動的に保存されます。



受信ボックスの使いかた


受信Eメールに対して、返信したり転送したりできます。また、特定の相手からのEメールをフォルダに自動振り分けしたりもできます。


受信メールに返信する

[返信]
[全員へ返信]

Eメールの送信者に返信メールを送ります。自分も含めて複数の受信者がいる E メールに対しては、「全員へ返信」することもできます。

- 1 受信ボックス（メール一覧）画面、フォルダ画面または受信 E メール表示画面で （機能）を押し、 で [返信] / [全員へ返信] を選択する

[全員へ返信]を選択すると、アイコンが  (複数) に変わります。

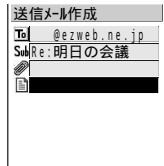

- 2 E メールを作成し、送信する
(P.61) 「E メールを作成し送信する」



お知らせ

- 元の E メールを引用する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数(全角 5000 文字、半角 10000 文字)を超えると、元の Eメールの末尾が超過分削除されます。
- 装飾メールに返信する場合、装飾データを引き継ぐことはできません。
- 元の Eメールの宛先 (To、Cc、Bcc) に 6 件以上宛先がある場合は、[全員へ返信] を選択し送信しても、エラーメッセージが表示され送信できません。宛先を 5 件以内にしておいて送信してください。

受信メールを転送する

[本文転送]
[転送]

サーバーにある E メールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

- 1 受信ボックス（メール一覧）画面、フォルダ画面または受信 E メール表示画面で （機能）を押し、 で [本文転送] / [転送] を選択する

[本文転送] を選択した場合は、本文欄に元の Eメールの本文が入力されます。

送信メール作成

To	
Sub	FW: 同窓会のご案内

- 2 Eメールを作成し、送信する
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」


お知らせ



- [転送] は、サーバーにある元の Eメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元の Eメールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- [本文転送] で転送する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数（全角 5000 文字、半角 10000 文字）を超えると、元の Eメールの末尾が超過分削除されます。
- 装飾データが添付されたメールは [転送] できません。転送メールの本文を装飾することもできません。

受信メールのアドレスを拒否リストに登録する

[拒否リストへ登録]

受信メールの送信者、宛先 (To、Cc) の Eメールアドレスを [メールフィルター] (P.60) の指定拒否リストに登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。また、本文中にある Eメールアドレスも登録できます。

- 1 受信 Eメール表示画面から  で From (差出人) や本文中の Eメールアドレスにカーソルを合わせ

- 2 （機能）を押し、 で [拒否リストへ登録] [はい] を選択する
[いいえ]: 登録を中止

お知らせ



- 拒否リストへ登録すると、[メールフィルター] (P.60) の [2 アドレスフィルター] が [指定拒否設定] に設定されます。
- 拒否リストへの登録を解除するには、メールフィルター (P.60) の [2 アドレスフィルター] を [全受信] または [指定受信設定] に変更します。設定を変更すると、拒否リストの登録内容はすべて消去されます。

受信メールのフォルダ振分条件を設定する


[振分登録]
[振分指定登録]

件名や送信元のメールアドレスなどを設定 (100 件まで) して、受信 Eメールを自動的に [フォルダ 1 ~ 9] に振り分けることができます。[メインフォルダ] には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

新規に振分条件を登録する

- 1 受信ボックス（フォルダ一覧）画面で （機能）を押し、 で [振分登録] を選択する

振分フォルダ	選択	件数
1 友達	<input checked="" type="checkbox"/>	2
2 会社	<input type="checkbox"/>	4
3 個人用	<input type="checkbox"/>	8
4 フォルダ	<input type="checkbox"/>	4
5 緊急	<input type="checkbox"/>	4
6 フォルダ	<input type="checkbox"/>	6
7 フォルダ	<input type="checkbox"/>	7
8 フォルダ	<input type="checkbox"/>	8

- 2  で振分条件が未登録のフォルダを選択する




条件を選択してください

件名
アドレス

- 3 振分条件を選択し、設定する




[件名]: 件名を設定
[アドレス]: Eメールアドレス、 @ .ne.jp の @ より前部分 () ドメインなどを設定

[件名] を設定するには

- ①  で [件名] を選択する
- ② 件名を全角 32 文字 (半角 64 文字) 以内で入力し、 (確定) を押す
- ③  (完了) を押す

設定した振分条件の件数が表示されます。

[アドレス] を設定するには





- ①  で [アドレス] を選択する
 - ②  で振分条件の入力方法を選択する
[直接入力] : E メールアドレス、 @ .ne.jp
の @ より前部分 () ドメイン、E メールアドレスの
一部のいずれかを入力
[アドレス帳] : アドレス帳に登録されている E メールア
ドレスから選択
[送信履歴] : 過去に送信した相手の E メールアドレ
ス (新しい順に 10 件まで表示) から選択
[プロフィール] : プロフィールに登録されている E メール
アドレスから選択
[メモ帳] : メモ帳に登録されている E メールアドレスか
ら選択
 - ③  (完了) を押す
- 設定した振分条件の件数が表示されます。

お知らせ



- 同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 「件名の部分一致」= 「アドレスの完全一致」 > 「アドレスの部分一致」という優先度で振り分けます。
- 振分条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合、番号の小さいフォルダに振り分けます。

受信や送信メールの件名 / アドレスを振分条件に登録する

例 : 受信メールの場合

- 1 受信 E メール表示画面から  で From (差出人) / Sub (件名) にカーソルを合わせる
- 2  (機能) を押し、 で [振分指定登録] を選択する
振分フォルダ選択画面が表示されます。
- 3  で振分条件を設定するフォルダを選択する

振分条件を追加 / 修正 / 消去 / 確認する



- 1 受信ボックス (フォルダー一覧) 画面で  (機能) を押し、 で [振分登録] を選択する
振分フォルダ選択画面が表示されます。

2 で振分条件を変更するフォルダを選択する





友達	2 / 003
山田太郎	
東京敦子	

3 振分条件を追加 / 修正 / 消去 / 確認する





追加する

- ①  (追加) を押す
- ② 振分条件を入力し、 (完了) を押す
(P.72) 「新規に振分条件を登録する」 (操作 2 ~ 3)



修正する

- ①  で修正する振分条件にカーソルを合わせる
- ②  (選択) を押し、 で [はい] を選択する
- ③ 振分条件を修正し、 (完了) を押す
(P.72) 「新規に振分条件を登録する」 (操作 2 ~ 3)

消去する

- ①  で消去する振分条件にカーソルを合わせる
- ②  (機能) を押し、 で [1 件消去] を選択する
[全件消去] を選択した場合は、ロック No. を入力します。
- ③  で [はい] を選択する

確認する



- ①  で確認する振分条件にカーソルを合わせる
- ②  を押す

詳細表示画面が表示されます。

受信メールを再び振り分ける

[メール再振分]

登録した振分条件で受信メールを振り分けし直します。
再振分は全メールまたは、フォルダ内のメールに対して行えます。





- 1 受信ボックス (フォルダー一覧) 画面で  (機能) を押し、 で [メール再振分] を選択する
再振分方法を選択する画面が表示されます。
[全メール再振分] : 受信ボックス内のすべてのメールを振り分けし直す
[フォルダ内メールのみ] : カーソルを合わせたフォルダ内のメールを振り分けし直す

- 2  で再振分方法を選択する

受信メールのフォルダ名を変更する

[フォルダ名変更]





受信ボックスの[メインフォルダ]と[フォルダ 1 ~ 9]の名称を変更できます。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面からで名称を変更するフォルダにカーソルを合わせる
- 2  (機能) を押し、 で [フォルダ名変更] を選択する
フォルダ名入力画面が表示されます。
- 3 フォルダ名を入力し、 (確定) を押す
全角 6 文字 (半角 12 文字) まで入力できます。

受信メールのフォルダを初期化する

[フォルダリセット]

受信ボックスの[メインフォルダ]の名称と、[フォルダ 1 ~ 9]の名称と振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。ただし、フォルダに振り分け済みの E メールはそのまま残ります。

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面からで初期化するフォルダにカーソルを合わせる
- 2  (機能) を押し、 で [フォルダリセット] を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。
- 3 ロック No. を入力し、 で [はい] を選択する
[いいえ]: 初期化を中止

受信メールを別のフォルダへ移動する




[1 件移動]

[選択移動]



[フォルダ内全移動]




受信メールを別のフォルダに移動できます。

1 件ずつ移動する

- 1 受信 E メール表示画面で  (機能) を押し、 で [1 件移動] を選択する
移動先フォルダ画面が表示されます。
- 2  で移動先のフォルダを選択する




選択して移動する


- 1 受信ボックス (メール一覧) 画面またはフォルダ画面で  (機能) を押し、 で [選択移動] を選択する
選択移動画面が表示されます。

- 2  で移動する E メールを選択する
選択した E メールには  が表示されます。
選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。

- 3  (実行) を押し、 で移動先のフォルダ [はい] を選択する

フォルダ内の受信メールをまとめて移動する

- 1 受信ボックス(フォルダー一覧)画面からで移動するフォルダにカーソルを合わせる
- 2  (機能) を押し、 で [フォルダ内全移動] を選択する
移動先フォルダ画面が表示されます。

- 3  で移動先のフォルダを選択する

お知らせ

- 受信ボックスのメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動しても、メール番号は変わりません。

Eメールの保護 / 表示 / 並べ替えをする

送信または受信したEメールを誤って消去しないように保護したり、Eメールの詳細を表示したりできます。また、送信ボックスまたは受信ボックス内のEメールの並べ替えなどが行えます。

Eメールを保護 / 保護解除する

[保護 / 保護解除]
[選択保護 / 解除]

メールは、保存できる件数を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。
Cメールも、同様の操作で保護できます。保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	100件

1件ずつ保護 / 保護解除する

- 受信Eメール表示画面で (機能) を押し、 で [保護] を選択する
保護したEメールには が表示されます。
保護を解除する場合は、保護したEメールを表示して [保護解除] を選択します。

選択して保護 / 保護解除する

- 受信ボックス (メール一覧) 画面またはフォルダ画面で (機能) を押し、 で [選択保護 / 解除] を選択する

選択保護 / 解除	
001	東京敦子
002	鈴木花子
003	東京敦子
004	鈴木花子
005	木村一雄
006	東京敦子
007	山田太郎
008	山田太郎
- で保護するEメールを選択する
保護したEメールには が表示されます。
保護を取り消す場合は、 (解除) を押します。
- (実行) を押し
保護したEメールには が表示されます。

お知らせ

- 保護したEメールが受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するか、メールを消去してください。

Eメールの詳細を表示する

[差出人件名詳細]
[アドレス詳細表示]

差出人・件名の詳細を表示する

- 受信ボックス (メール一覧) 画面またはフォルダ画面から で詳細を表示するEメールにカーソルを合わせる
- (機能) を押し、 で [差出人件名詳細] を選択する
 (表示) を押しと、受信Eメール表示画面が表示されます。

Eメールアドレスの詳細を表示する

受信メールの送信者、受信メールや送信メールなどの宛先 (To、Cc) に登録されているEメールアドレスを表示できます。

例：受信ボックスから詳細を表示する場合

- 受信ボックス (メール一覧) 画面またはフォルダ画面から で詳細を表示するEメールにカーソルを合わせる

- (機能) を押し、 で [アドレス詳細表示] を選択する

アドレス詳細表示画面の機能リスト

Eメール作成	P.61
アドレス帳に登録	P.211
振分指定登録	P.72
拒否リストへ登録	P.72
コピー	P.210

お知らせ

- アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。
- メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える

[ソート]

受信ボックス / 送信ボックス画面では、受信 / 送信 / 保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。



受信ボックス

未取得順	本文未受信メール、本文受信済みメールの順
未読順	未読メール、既読メールの順
保護順	保護しているメール、保護していないメールの順
既読順	既読メール、未読メールの順
名前順	差出人の名前、Eメールアドレス順
日付順	受信した日付順
色付順	[色付け] (P.76) したメールを優先度の高い順
フォルダ順	フォルダ1～9、メインフォルダの順(受信・表示設定の [フォルダ表示]) (P.57) が [OFF] のときのみ選択できます)

送信ボックス

日付順	送信・保存した日付順
未送信順	未送信メール、送信済みメールの順
保護順	保護しているメール、保護していないメールの順
名前順	1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順
色付順	[色付け] (P.76) したメールを優先度の高い順

例：受信ボックス内のEメールを並び替える場合











- 1 受信ボックス（メール一覧）画面またはフォルダ画面で （ソート）を押し、 でソート項目を選択する

お知らせ





- 名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。

アイコンに色を付ける

[色付け]

受信ボックスのアイコン（、、、、、、、**From**、**Sub**）および送信ボックスのアイコン（、、、**To**、**Cc**、**Bcc**、**Sub**）に5パターンから選択して色を付けます。5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度（最高 高い 普通 低い 最低）を表します。また、Eメールを色（優先度の高い）の順に並べ替えることもできます（ P.76 ）。

例：受信ボックスのアイコンに色を付ける場合





- 1 受信ボックス（メール一覧）画面またはフォルダ画面から  で色を付けるEメールにカーソルを合わせる
- 2 （機能）を押し、 で [色付け] を選択する
色付け画面が表示されます。
- 3  で色を選択する
色付けを解除する場合は、白（優先度普通）を選択します。

EV リンクを利用する

アドレス帳に電話番号と E メールアドレスが両方登録されている場合は、Eメール(E-mail)と電話(Voice)の機能をリンクさせることができます。電話をかけてきた相手に Eメールで返事を出したり(P.48) Eメールを送ってきた相手に電話をかけたりできます。

受信 Eメールの送信者に 電話をかける

[差出人へ電話]

- 1 受信 Eメール表示画面で  (機能) を押し、 で [差出人へ電話] を選択する
アドレス帳に登録されている電話番号が表示されます。電話番号が 1 件のみ登録されている場合は、操作 3 に進みます。
- 2  で電話番号を選択する
発信方法選択画面が表示されます。
- 3  で発信方法を選択する

Cメール

首都圏／中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。

首都圏／中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

Cメールとは、電話番号を利用して、Cメールに対応した au の携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。

Cメールについて

Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角 50 文字（半角 100 文字）のメッセージ（メール本文）を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au 電話の操作により以下の選択ができます。
 - ① CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ② メールを再送信する。
 - ③ メール送信を中止する。

Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する

P.80

Cメールセンター

Cメールを受信する
受信したCメールの内容を見る

P.83、84


お知らせ

- 受信したCメール、作成後保存したCメールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- 以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
 - ・ 電池残量がなくなってから 20 日以上充電を行わず放置した場合
 - ・ 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- A1404S はおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信します。

Cメールアイコン

Cメールを受信したときには、[Cメール 件]のメッセージとアイコンを表示してお知らせします。

新着Cメール件数

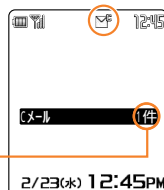

 未読 Cメールあり

受信ボックスに未読のCメールがあります。

 未読 Cメール&未読 Eメールあり

未読のCメールとEメールが、それぞれの受信ボックスにあります。


 サーバー未受信 Eメール&未読 Cメールあり

未読のCメールがあり、かつサーバーに新しいEメールが届いています。

お知らせ

- Eメールアイコン（P.56）についても合わせてご参照ください。

C メールメニュー画面を表示する



1 待受画面で  (メール) を 1 秒以上押す

Cメールメニュー M8.1	
新規作成	
受信ボックス	3
送信ボックス	3
Cメール設定	


新規作成	新しくCメールを作成し、送信や保存を行う。	P.80
受信ボックス	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示 / 消去や受信したCメールを利用して返信 / 転送などを行う。	P.84
送信ボックス	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示 / 編集 / 消去などを行う。	P.82
Cメール設定	Cメールを利用する際の環境を設定。	P.79

Cメールの設定をする

[Cメール設定 M8.5]

1 待受画面で  (メール) を 1 秒以上押し、 で [Cメール設定] を選択する


Cメール設定	
署名	OFF
蓄積機能	選択
返信メッセージ	OFF
メール制限	OFF
メール件数確認	
受信フィルター	


2  で各項目を選択し、設定する

署名
お客様の署名を、全角 40 文字 (半角 80 文字) 以内で登録します。
登録方法については、「送信・作成設定」(P.57) をご参照ください。

蓄積機能
送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する / しないを設定します。蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
[選択蓄積] : Cメールを送信できなかったとき、蓄積するかどうかを選択
[自動蓄積] : 自動的に蓄積

返信メッセージ
返信するときに、元の受信Cメールを引用する / しないを設定します。
[ON (本文引用)] : 本文を引用する
[OFF (引用せず)] : 本文を引用しない

メール制限
ロック No. を入力しないとCメールを利用できないようにします。Eメールの利用も同時に制限します。メール制限中でも、メールは受信します。
① ロック No. を入力する
②  で [ON] を選択する
[OFF] : メール制限を解除

メール件数確認
受信メール / 送信メールの合計件数などを表示します。
①  で [受信メール件数] / [送信メール件数] を選択する

受信メール件数		送信メール件数	
受信メール	35 / 200	送信メール	13 / 50
(未読)	0件	(未送信)	0件
(保護)	0件	(保護)	0件

署名や引用文は、Cメールの送信文字数に含まれます。

メール (Cメール) Cメールメニュー / Cメール設定

受信フィルターを設定する

[受信フィルター]

電話番号を指定してCメールの受信を拒否したり、アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否したりできます。電話番号非通知のCメールや「Eメールお知らせ」も受信拒否できます。拒否する電話番号は10件まで設定できます。

- 1 待受画面で (メール) を1秒以上押し、 で [Cメール設定] [受信フィルター] を選択し、ロックNo.を入力する

受信フィルター	
番号指定	OFF
アドレス帳登録外	OFF
発番号非通知	OFF
Eメールお知らせ	OFF

- 2 で各項目を選択し、設定する

番号指定

指定した電話番号からのCメールを拒否します。

- 1 で [設定] [ON] を選択する
[OFF]: 番号指定拒否を解除
- 2 で [番号リスト] 番号リスト欄を選択する
受信拒否する電話番号を10件まで入力できます。
- 3 で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する (P.207)
- 4 (完了) を押す

アドレス帳登録外

アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否します。

- 1 で [ON] を選択する
[OFF]: アドレス帳登録外拒否を解除

発番号非通知

電話番号非通知のCメールを拒否します。

- 1 で [ON] を選択する
[OFF]: 発番号非通知拒否を解除

Eメールお知らせ

Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否します。

- 1 で [ON] を選択する
[OFF]: Eメールお知らせ拒否を解除

[設定] を [OFF] にしても消去されません。電話番号入力画面で消去するか、番号リスト画面で (機能) を押して で [1件消去] / [全件消去] を選択して消去してください。

お知らせ

- 拒否対象のCメールが送信されてくると、受信した時点で自動的に削除されます。
- 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- [番号指定] では、「186」「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」「184」や特番は自動的に削除されます。
- A1404Sをぶりペイド専用電話としてお使いの場合、[発番号非通知] を [ON] に設定すると、送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

Cメールを作成し送信する

[新規作成 M81]

Cメールを新規に作成して送信します。作成後にすぐに送信しないで送信ボックスに保存しておくこともできます。Cメール1件あたりの最大入力文字数は、全角50文字 (半角100文字) までです。

- 1 待受画面で (メール) を1秒以上押し、 で [新規作成] を選択する

メール本文入力
<div></div>
予測 0811 漢字

- 2 メール本文を入力し、 (確定) を押す
メール本文入力中に (機能) を押して、アドレス帳やメモ帳の内容を引用して入力することもできます (P.201)。
 (確定) を押すと、送信ボックスに保存されます。送信しない場合は、操作3以降を行う必要はありません。

- 3 (送信) を押す
電話番号の入力方法を選択する画面が表示されます。







- 4 で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する
(P.207) 電話番号入力

090001XXXX
送信

5 (選択) を押す

相手にメールが送信されると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

お知らせ

- 「184」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、電話番号を通知するかどうかを確認する画面が表示されます。
[はい] : 「184」を削除して、電話番号を通知して送信
[いいえ] : 送信を中止
- 「186」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、「186」は自動的に削除されます。
- Cメール作成中に電話がかかってきたときや、電池残量がなくなり自動的に電源が切れたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。その後再度Cメール作成を実行すると、中断されたCメールの内容が表示され、続きを入力できます。
- 電波状況が悪いとうまく送信できないことがあります。
- 通話中やパーソナルモード設定中(P.186)は送信できません。
- 送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- メール送信中に本体を折りたたんでも送信を継続します。
- メール送信中に  を押すと、送信は中止され、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様、
ぶりペイド専用電話をご利用のお客様...3000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様、
「スマイルハート割引」ご加入のお客様...6000通/月
- A1404Sがぶりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は以下の通りです。
 - ① メールを作成する
「Cメールを作成し送信する」(P.80)の操作2までを行います。
 - ②  (機能) を押し、 で [ぶりペイド送信] を選択する
入力方法を選択する画面が表示されます。
 - ③ 電話番号を入力する
- ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送信相手がぶりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。
- 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信したときに受信側で一部の絵文字を正しく表示されない場合があります。
- ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、・・の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- 一般契約のau電話がぶりペイド送信を行った場合、翌月に通料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- 待受画面で電話番号を入力してから[Cメール送信]を選択する(P.41)と、メール本文入力画面が表示されます。操作2～5を行ってください(操作4で電話番号を入力する必要はありません)。

Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(P.79)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

相手はメールを受取れません
蓄積しますか

センターへ蓄積
再送
中止

[センターへ蓄積] : CメールをCメールセンターに蓄積



[再送] : Cメールを再送信


[中止] : Cメールの送信を中止

お知らせ

- 上記の画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 蓄積機能(P.79)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

送信Cメールを表示する

- 1 待受画面で  (メール) を1秒以上押し、 で [送信ボックス] を選択する
送信ボックス画面が表示されます。
保存した日時順に新しいものから表示されます。

- 2  で表示するメールを選択する
送信Cメール表示画面が表示されます。


お知らせ

- 保護されていない未送信メールを編集した場合は、元のメールに上書きされて保存されます。
- 送信済みのメールを編集した場合は、元のメールに上書きされずに新規の未送信メールとして保存されます。

送信ボックスの見かた

[送信ボックス M83]

送信済み、未送信、送信失敗のメールを最大 50 件まで保存します。

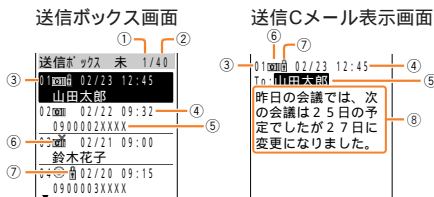

- ① 未送信・送信失敗メール件数
- ② 送信ボックス内の全メール件数
- ③ メール番号（新しく保存された順に割り振り）
- ④ 送信・保存日時
- ⑤ 送信相手の電話番号（アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合は名前）
- ⑥ メール種別と送信結果

C メール

送信成功

送信失敗

蓄積モードで送信成功

未送信

ぶりペイド送信（ P.81 ）

送信成功

送信失敗

未送信

⑦ 保護メール

⑧ 本文

送信ボックス画面の機能リスト

選択保護 / 解除	P.75
全件保護解除	保護したメールをすべて解除
送信結果詳細	P.82
1 件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

送信 C メール表示画面の機能リスト

再送	P.82
保護 / 保護解除	P.75
前メール	表示中のメールの前の 1 件を表示
次メール	表示中のメールの次の 1 件を表示
ぶりペイド送信	P.81 ぶりペイド専用電話として発売された場合の送信方法
コピー	P.210 送信相手の名前や電話番号をコピー
本文コピー	P.210 送信メールの本文をすべてコピー
送信結果詳細	P.82
1 件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

メールの送信結果を表示する

[送信結果詳細]

- 1 送信Cメール表示画面で (機能) を押し、 で [送信結果詳細] を選択する

送信結果詳細
[鈴木花子]
相手にメールが届きました


メールを再送する

[再送]


- 1 送信 C メール表示画面で (機能) を押し、 で [再送] を選択する
送信画面が表示されます。
- 2 (選択) を押し、送信する

メールを編集する

送信済み、未送信、受信のメールを編集します。
例：送信済みのCメールを編集して送信する場合

- 1 送信Cメール表示画面で (編集) を押す
メール本文入力画面が表示されます。
- 2 メールを編集し、送信する
(P.80) 「Cメールを作成し送信する」

お知らせ

- 送信ボックス画面で (編集) を押しても編集できます。
- Eメールお知らせ (CメールE) は編集・返信・転送できません。

Cメールを受信する

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール 

Cメール対応のau電話から送られてきたメール

Eメールお知らせ CメールE 

Eメール形式でのお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA1404Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。



お知らせ

- Cメールセンターは以下のとおりCメールをお預かりいたします。

お預かり可能時間	72時間まで ¹
お預かり可能件数	制限なし ²

- 1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
- 2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできないことがあります。

Cメールをお預かりすると

Cメールセンターは、Cメールをお預かりするとすぐにA1404Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ (P.162) で設定した着信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。 (OK) または  を押すと、受信したCメールの内容が表示されます。受信したCメールを表示しない場合、待受画面に戻ると、[Cメール 件]のメッセージとアイコンが表示されます (P.78)。

お知らせ

- 受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール (保護したものは除く) という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護 (P.75) しておくとし便利。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。
- Cメールの受信料は、無料です。
- Cメール受信音を鳴らさないように設定できます (P.162)。

受信 C メールを表示する

1 待受画面で (メール) を 1 秒以上押し、 で [受信ボックス] を選択する
受信ボックス画面が表示されます。
受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 で表示する C メールを選択する
受信 C メール表示画面が表示されます。
(#) を押すと、受信ボックス内の次の C メール、(*) を押すと前の C メールを表示します。

お知らせ


- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックスの見かた


[受信ボックス M82]

受信したCメールを200件まで保存できます。

受信ボックス画面

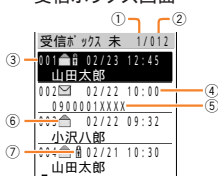

受信Cメール表示画面

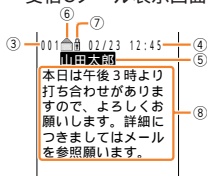

- 未読メール件数
- 受信ボックス内の全メール件数
- メール番号 (受信日時の新しい順に割り振り)
- 受信日時
- 送信者の電話番号 (アドレス帳に名前と電話番号が登録されている場合は名前)
- メール種別と未読・既読
C メール
 : 未読
 : 既読
E メールお知らせ
 : 未読
 : 既読
⑦ 保護メール
⑧ 本文

受信ボックス画面の機能リスト

編集	P.83
選択保護 / 解除	P.75
全件保護解除	保護したメールをすべて解除。
転送	選択した受信メールを転送。必要なら編集し、送信。
情報確認	選択した受信メールの受信日時や、送信者の電話番号 / 名前を確認。
アドレス帳に登録	P.211
受信フィルター登録	P.85
1 件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

受信 C メール表示画面の機能リスト

編集	P.83
保護 / 保護解除	P.75
情報確認	選択した受信メールの受信日時や、送信者の電話番号 / 名前を確認
アドレス帳に登録	P.211
お気に入り登録	P.96 受信メールの本文に含まれている URL をお気に入りリストに登録
受信フィルター登録	P.85
前メール	表示中のメールの前の 1 件を表示
次メール	表示中のメールの次の 1 件を表示
コピー	P.210 送信者の名前や電話番号をコピー
本文コピー	P.210 受信メールの本文をコピー
1 件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

受信 C メール表示画面でのその他の操作

発信する	P.214
E メールを送信する	P.214
URL に接続する	P.214

受信ボックスの使いかた


受信Cメールの送信者に電話をかけたり、返信メールを送ったりできます。また、送信者の電話番号を受信フィルター(P.80)に登録したりすることもできます。



受信メールの電話番号を受信フィルターに登録する

[受信フィルター登録]

送信者の電話番号を受信フィルター(P.80)の番号指定リストに登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。本文中にある電話番号も登録できます。

例：受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

1 受信Cメール表示画面から  で電話番号または送信者の名前にカーソルを合わせる

2  (機能) を押し、 で [受信フィルター登録] を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。


3 ロック No. を入力する
受信フィルターに登録されます。

お知らせ

- 「186」「184」や特番を先頭に付けて電話番号を登録した場合、「186」「184」や特番は自動的に削除されます。
- [受信フィルター] の [番号指定] の [設定] を [ON] にしてください(P.80)

受信メールに返信する

[返信]

1 受信Cメール表示画面で  (返信) を押す
メール本文入力画面が表示されます。

2 Cメールを作成し、送信する
(P.80) 「Cメールを作成し送信する」(操作 2 ~ 5)

お知らせ

- 元のCメールを引用する場合、元の受信メール本文、署名の合計文字数が入力可能な本文文字数(全角50文字、半角100文字)を超えると、元のCメール本文の末尾が超過分削除されます。

EZweb

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。


ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（ P.39 ）。

EZ トップメニューを表示する

[トップメニュー M91]

- 1 待受画面で **E** (EZ) を押し、**1** で [1 トップメニュー] を選択する

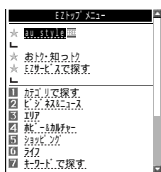

au style

au のキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介します

オトク・知ったく

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトをご紹介します

EZ サービスで探す

EZ サービス別にサイトを探す

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

ビジネス&ニュース

HOT ニュースや天気などの情報

エリア

お出かけ情報やお住まいの地域情報

ホビー&カルチャー

ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報

ショッピング

ケータイでショッピング情報

ライフ

生活に密着したお役立ち情報

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す

料金・申込・インフォ


料金確認・各種申し込み、au オンラインマニュアルはこちら

English

英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。
- カーソルを合わせて **[E]** (選択 / OK など) を押すか、項目の数字と同じ番号キーを押すことで、次の画面へ移動します。
- [<]** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。**[>]** を押すと、1 つ先の画面を表示します。いずれも、サーバーに接続せずにキャッシュ (P.87) から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。
- [OFF]** または **[<]** を 1 秒以上押すと、EZ トップメニューに戻ります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 通信料金は通常の音声通話料、データ通信料とは異なる EZweb 専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しくは、au ホームページまたは au お客様センターまでお問い合わせください。
- EZweb はインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださいようお願いいたします。
- EZweb の情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- EZweb でご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただきますので、ご了承ください。
- 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金 (EZweb 通信料金) がかる場合があります。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金 (EZweb 通信料金) が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- A1404S のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによる au 電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供した GPS 情報に起因する損害について、その原因のいかなるによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- [END]** を押すと EZ ブラウザが終了します。
- 待ち受け中 / ブラウジング中に **[E]** を 1 秒以上押すと、SonyEricsson@ez に接続します。

- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。
- 初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A1404Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、を2秒以上押し(=電源をOFF)、再度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- A1404SはEZナビウォークに対応していません。


ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。


EZwebでは、すべての情報はEZサーバーを通して供給されており、A1404Sで情報を閲覧しているときは、EZサーバーから受信した情報を一時的にA1404S内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

A1404S内のメモリは常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴がメモリに残っていると、EZサーバーに接続せずにメモリから情報を呼び出します。

また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバー内に入ってきているのに、メモリ内に前回の情報が残っていることがあります。この場合、EZブラウザはEZサーバーに接続せずに、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「表示している情報サイトを更新する」(P.97)または「ブラウザの履歴を削除する」(P.95)を行って(これで、A1404S内のメモリの情報が消去されます)、再度見たい情報を選択してください。

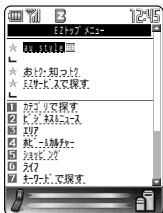

EZサーバー接続中

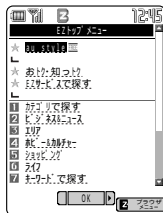


ブラウザ履歴表示中

お知らせ

- EZサーバーと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起ったときにも料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、A1404Sのメモリ範囲を超えると古いものから順に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります。)
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

SSL/TLS について

EZweb対応のau電話から特別な操作なしに、セキュリティで保護されているSSL/TLS対応サイト(SSL/TLS ページ)を表示できます。SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、成りすましなどのネット上の危険から保護します。例えばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

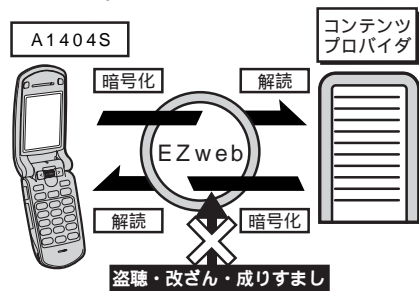

「当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


認証会社: VeriSign, Inc./ Entrust.net / RSA Data Security, Inc./ GTE Corporation

セキュリティアイコン

SSL/TLS対応サイトに接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。また、SSL/TLS対応サイトとの接続を終了して他の情報サイトに移行する場合は、お知らせ画面を表示します。



SSL/TLS対応サイトに接続している場合

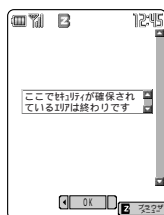


SSL/TLS対応サイトへの接続を終了する場合

音や画像をダウンロードする

着うた®や壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードし、登録できます。


- 1 待受画面で **E(XEZ)** を押し、**📁📁** で
[1 トップメニュー]
[1 カテゴリで探す]
を選択する

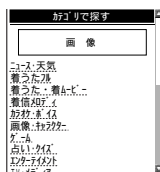

(画面は一例です)

- 2 **📁📁** でジャンル 情報サイトを選択する
情報サイトが表示されます。

- 3 **📁📁** でメニュー
ダウンロードする
データを選択する

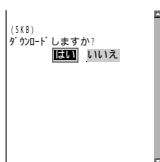

- 4 **📁📁** で [はい] を選択する
ダウンロードしたデータがデータフォルダに
保存されます。

お知らせ


- データフォルダの容量(8192KB)に十分な空きがないとき、またはデータフォルダにすでに500件のデータが保存されているときは、新たにダウンロードできません。この場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。**📁📁** でデータを消去すると、データが保存されます。
- データ容量が100KB(拡張子amc、3g2のEZムービー、着うた®, ボイスの場合は512KB、着せかえの場合は240KB)を超えている場合は、「データサイズオーバーのためダウンロードできません」と表示されます。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるA1404Sの交換の際、当該データが有料、無料であることを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 着せかえデータ、辞書データはSonyEricsson@ezなどからダウンロードしてください。
- 著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダへ保存できない場合があります。

「カンタンアクセス」でアクセスする


「カンタンアクセス」を利用すると、面倒なURLの入力することなく簡単なアクセス番号の入力だけで、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。公式コンテンツ以外の一般コンテンツもアクセス番号の入力で閲覧できます。

「検索・数字でアクセス」画面から検索する

- 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [1 トップメニュー] [7 キーワードで探す] を選択する

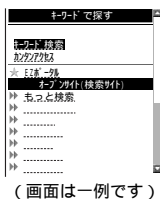


- で [カンタンアクセス] [番号入力] を選択する

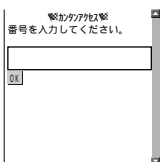

- で入力欄を選択し、番号を入力後、 (確定) を押す


- で [OK] を選択する

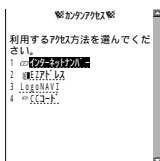

- でアクセス方法を選択する

待受画面から検索する


- 待受画面で番号を入力し、**E** (カンタンアクセス) を押す



- で [はい] アクセス方法を選択する

キーワードを入力してサイトを検索する

- 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [1 トップメニュー] [7 キーワードで探す] [キーワード検索] を選択する

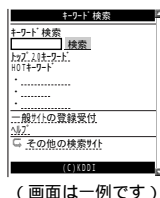


- で入力欄を選択し、キーワードを入力後、 (確定) を押す


- で [検索] を選択する

料金の確認やプラン変更の 申し込みなどをする

EZサーバーにアクセスして、料金の確認、各種のお申し込みが行えます。また、auの情報がご覧になれます。

料金・申込・インフォ画面を 表示する


- 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [1 トップメニュー] [8 料金・申込・インフォ] を選択する

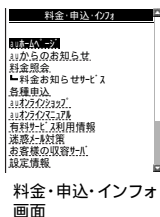


料金・申込・インフォ画面

料金を照会する

当月ご利用いただいたパケット通信料金など（料金は目安です）や過去のご利用料金を照会できます。

- 料金・申込・インフォ画面から  で [料金照会] を選択する

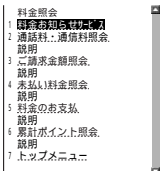


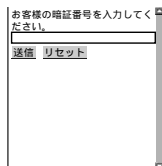
お知らせ



- 詳しい情報はauホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「auからのお知らせ」でご案内する情報の中には、メンテナンス情報などauからの重要なお知らせが含まれていますので、定期的に内容を確認してください。


プラン変更などの申し込みをする

料金プランの変更やオプションなどの申し込みを行えます。

- 料金・申込・インフォ画面から  で [各種申込] を選択する



-  で入力欄を選択し、暗証番号を入力後、 (確定) を押す


-  で [送信] を選択する
項目の選択画面が表示されます。


お知らせ

- 暗証番号（P.31）の取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けて行っているときに、申し込みを終了する前に何らかの理由で通信が切断された場合、すべての申し込みが無効になります。

EZ リストを表示する

お客様が利用されているEZweb有料情報サービス（まとめてau支払い利用の商品購入を含む）などの内容をご確認いただけます。なお、EZリストをご利用になる前にEZパスワードを登録してください。各種暗証番号については、P.31をご参照ください。

- 料金・申込・インフォ画面から  で [有料サービス利用情報] [1 継続利用確認 (EZリスト)] を選択する

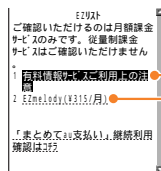

有料情報サービスご利用上の注意を閲覧できます。

お客様が現在購入している有料情報です。

（画面は一例です）

EZ パスワードを登録する

- 1 料金・申込・インフォ画面から で [有料サービス利用情報] [2 EZパスワード登録・変更] を選択する

有料情報サービス
ご利用上の注意

有料情報サービスのご利用に当たっては、以下の事項を承諾していただきます。

お客様の端末から利用された情報は、ご契約の電話会社が情報提供者（以下、IP）に代わり回収します。

有料情報をご利用になる場合には本端末を通じてIPと「有料情報サービス利用契約」を締結し

- 2 で [承諾する] を選択する

EZパスワードを登録します。4桁の数字を入力して下さい。

確認のため、今入力したEZパスワードをもう一度入力して下さい。

OK

キャンセル

- 3 でパスワード入力欄を選択し、パスワードを入力後、（確定）を押す

EZパスワードを登録します。4桁の数字を入力して下さい。

確認のため、今入力したEZパスワードをもう一度入力して下さい。

OK

キャンセル

確認のため、もう一度パスワードを入力します。

- 4 で [OK] を選択する

EZ パスワードを変更する

- 1 料金・申込・インフォ画面から で [有料サービス利用情報] [2 EZパスワード登録・変更] を選択する

EZパスワードを入力して下さい。

OK

キャンセル

- 2 でパスワード入力欄を選択し、現在のパスワードを入力後、（確定）を押す

- 3 で [OK] を押す

EZパスワードを登録します。4桁の数字を入力して下さい。

確認のため、今入力したEZパスワードをもう一度入力して下さい。

OK

キャンセル

- 4 でパスワード入力欄を選択し、新しいパスワードを入力後、（確定）を押す確認のため、もう一度パスワードを入力します。

- 5 で [OK] を選択する

まとめて au 支払い

物販などでご確認いただく「まとめて au 支払い」はこちらからご覧になれます。

なお、まとめて au 支払いをご利用時に、プレミアムEZパスワードを登録してください（P.31）。変更もできます。

- 1 料金・申込・インフォ画面から で [有料サービス利用情報] を選択する

EZ有料情報サービス

- 1 EZパスワード登録・変更
- 2 EZパスワード登録・変更
- 3 まとめてau支払い
- 4 毎月利用状況・限度額変更
- 5 支払方法・支払日・登録・変更

支払方法のご案内

お客様の収容サーバの使いかた

- 1 料金・申込・インフォ画面から で [お客様の収容サーバ] を選択する

お客様の収容サーバ

モバイル・PC サブ

インターネットサーバ サブ

サブスライバIDを表示する

お客様を識別するためのサブスライバID（ID 番号）を表示します。

- 1 料金・申込・インフォ画面から で [サブスライバIDの表示] を選択する

サブスライバ ID:


XXXXXXXX

EZメニュー

EZメニュー画面を表示する

EZメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、お気に入りリストに登録されているURLを編集したりできます。

- 1 待受画面で **E** (EZ) を押す

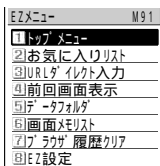


トップメニュー	EZ トップメニューを表示。	P.86
お気に入りリスト	お気に入りリストにURLを登録、編集。また、登録されているURLのページへのジャンプを行う。	P.92
URLダイレクト入力	URLを直接入力し、そのページにジャンプ。	P.94
前回画面表示	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを、再度表示。	P.94
データフォルダ	ダウンロードしたデータを表示 / 再生。また、不要データを削除。	P.188
画面メモリスト	画面メモリストに保存されている画面を表示。また、画面メモに登録された画面の最新情報への更新や削除などを行う。	P.95
ブラウザ履歴クリア	A1404Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去。	P.95
EZ 設定	EZweb を利用する際の環境を設定。	P.98

お気に入りリストの情報サイトに接続する

[お気に入りリスト M92]

あらかじめ登録したお気に入りリスト(P.92)のURLのページに接続できます。

- 1 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [2 お気に入りリスト] を選択する

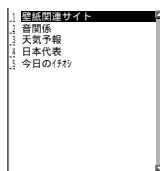

お気に入りリスト画面

- 2 で情報サイト(またはフォルダ情報サイト)を選択する


お気に入りリストに登録 / 編集する

[新規登録]
[詳細 / 編集]



お気に入りリストには、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。また、9つまでフォルダを作成して整理することもできます。



- 1 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [2 お気に入りリスト] を選択する
お気に入りリスト画面が表示されます。

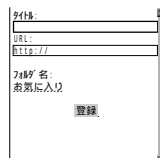

- 2 (メニュー) を押し、 で [新規登録] を選択する









詳細を確認したり、編集したりする場合は、 で編集する「お気に入り」にカーソルを合わせて (メニュー) を押し、 で [詳細 / 編集] を選択してください。

- 3  でタイトル欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定) を押す
全角・半角問わず50文字まで入力できます。

- 4  でURL欄を選択し、URLを入力後、 (確定) を押す
半角 1024 文字まで入力できます。
フォルダに振り分けしない場合は、操作7に進みます。

- 5  でフォルダ名を選択する
[新規作成]: フォルダを作成
- 
- 作成済みのフォルダ名を選択すると、選択したフォルダに振り分けられます。

- 6  で [新規作成] フォルダ名欄を選択し、フォルダ名を入力後、 (確定) を押し、 (OK) を押す
全角・半角問わず14文字まで入力できます。
作成済みのフォルダ内に登録する場合は、 でフォルダを選択してください。

- 7  で [登録] を選択し、 (OK) を押す






お知らせ



- Cメール、Eメールからの [お気に入り登録] では、URL を変更することはできません。


フォルダを作成する

[フォルダ作成]
[詳細 / 編集]

「お気に入り」を整理するフォルダを最大9つまで作成できます。







- 1 お気に入りリスト画面で  (メニュー) を押し、 で [フォルダ作成] を選択する
フォルダ作成画面が表示されます。
フォルダ名を変更する場合は、 で変更するフォルダにカーソルを合わせて  (メニュー) を押し、 で [詳細 / 編集] を選択します。

- 2  でフォルダ名欄を選択し、フォルダ名を入力後、 (確定) を押す
全角・半角問わず14文字まで入力できます。

- 3  で [登録] を選択する

お気に入りリストを別のフォルダに移動する





[フォルダ移動]

- 1 お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面から  で移動する「お気に入り」にカーソルを合わせる
- 2  (メニュー) を押し、 で [フォルダ移動] を選択する
移動先選択画面が表示されます。
- 3  で移動先のフォルダを選択し、 (OK) を押す
フォルダを新しく作成して移動する場合は、 で [新規作成] を選択してください。

お気に入りリストを並べ替える

[並び替え]

お気に入りリストまたは各フォルダ内の一覧画面の並び替えができます。

- 1 お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面から  で並び替える「お気に入り」にカーソルを合わせる
- 2  (メニュー) を押し、 で [並び替え] を選択する
移動先選択画面が表示されます。
- 3  で移動先を選択する



お知らせ

- お気に入りリスト画面では、フォルダは常に上側に表示されます。フォルダはフォルダ内で、「お気に入り」は「お気に入り」内で並び替えができます。


ショートカットキーを割り当てる


[ショートカットキー]

ブラウジング中に番号キーを 1 秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

- 1 お気に入りリスト画面で  (メニュー) を押し、 で [ショートカットキー] を選択する

ショートカッター一覧画面が表示されます。

- 2  で割り当てる番号を選択する
お気に入りリスト画面が表示されます。

- 3  で設定する「お気に入り」を選択する

お気に入りリストを削除する


[1 件削除]
[すべて削除]



登録した「お気に入り」を削除します。

[1 件削除]: 1 件ずつ削除




[すべて削除]: お気に入りリストをすべて削除
(お気に入りリスト画面で操作した場合は登録した「お気に入り」がすべて削除され、フォルダ内画面で操作した場合はフォルダ内の「お気に入り」のみがすべて削除されます)



例: 1 件ずつ削除する場合

- 1 お気に入りリスト画面またはフォルダ内画面から  で削除する「お気に入り」にカーソルを合わせる

- 2  (メニュー) を押し、 で [1 件削除] を選択する



削除を確認する画面が表示されます。


[すべて削除] を選択した場合は、 (OK) を押し、ロック No. を入力後、 (確定)  (OK) を押します。



- 3  (はい) を押す
 (いいえ): 「お気に入り」を削除しない

URL を直接入力して情報サイトに接続する

[URL ダイレクト入力 M93]

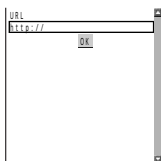- 1 待受画面で  (EZ) を押し、 で [3 URL ダイレクト入力] を選択する





- 2  で入力欄を選択し、URL を入力後、 (確定) を押す
半角 1000 文字まで入力できます。

- 3  で [OK] を選択する

前回見ていた情報サイトを表示する

[前回画面表示 M94]



前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。一度電源を切るなどして、「前回表示画面」がメモリ (キャッシュ) 内に残っていない場合は、EZ サーバーに接続して EZ トップメニュー画面を表示します。

- 1 待受画面で  (EZ) を押し、 で [4 前回画面表示] を選択する

画面メモを表示する


[画面メモリスト M95]

画面メモに保存した情報サイトのリストを表示します。

- 1 待受画面で  (EZ) を押し、 で [6 画面メモリスト] を選択する



画面メモリスト画面

- 2  で画面メモを選択する






お知らせ

- 画面メモの保存のしかたは、「表示している情報サイトを画面メモとして保存する」(P.97) をご参照ください。

画面メモを更新する

[画面メモ更新]


画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。



- 1 画面メモリスト画面から  で更新する「画面メモ」にカーソルを合わせる
- 2  (メニュー) を押し、 で [画面メモ更新] を選択する
更新を確認する画面が表示されます。
- 3  (はい) を押す
 (いいえ) : 画面メモを更新しない

画面メモのタイトルを編集する



[詳細 / 編集]



画面メモのタイトルを編集したり、作成日を確認したりできます。

- 1 画面メモリスト画面から  でタイトルを編集する「画面メモ」にカーソルを合わせる

- 2  (メニュー) を押し、 で [詳細 / 編集] を選択する

画面メモの詳細画面が表示されます。

- 3  でタイトル欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定) を押す
全角・半角問わず50文字まで入力できます。

- 4  で [登録] を選択し、 (OK) を押す

画面メモを削除する






[削除]
[全件削除]

画面メモに保存した情報サイトのリストを削除します。

[削除] : 1 件ずつ削除




[全件削除] : すべての画面メモを削除

例 : 1 件ずつ削除する場合

- 1 画面メモリスト画面から  で削除する「画面メモ」にカーソルを合わせる
- 2  (メニュー) を押し、 で [削除] を選択する
削除を確認する画面が表示されます。
- 3  (はい) を押す
 (いいえ) : 画面メモを削除しない

ブラウザの履歴を削除する

[ブラウザ履歴クリア M96]


- 1 待受画面で  (EZ) を押し、 で [7 ブラウザ履歴クリア] を選択する
クリアを確認する画面が表示されます。
- 2  で [はい] を選択する
[いいえ] : ブラウザ履歴を削除しない

ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中（文字入力画面を除く）の情報サイトを「お気に入り」や「画面メモ」に保存したり、添付データをダウンロードしたりできます。

ブラウザメニューを表示する

- 1 ブラウジング中画面で **E**（ブラウザメニュー）を押す




表示している情報サイトをお気に入りリストに登録する

【お気に入り登録】

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

- 1 ブラウジング中画面で **E**（ブラウザメニュー）を押し、 で **[お気に入り登録]**を選択する

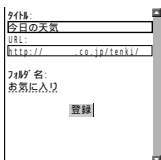

- 2 で **[登録]**を選択し、（OK）を押す

フォルダに振り分けて登録することもできます（ P.92 ）

お知らせ

- ・情報サイトによってはお気に入りリストに追加できない場合があります。その場合は、「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示されます。
- ・ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キー（ショートカットキー）に割り当てられた情報サイトにジャンプできます（ P.94 ）
- ・お気に入りリストに登録した情報サイトのタイトルおよびURLを変更できます（ P.92 ）

情報サイトに添付してあるデータを保存する

【データフォルダへ保存】

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダに保存できます。

- 1 ブラウジング中画面（画像表示中または音楽再生中）で **E**（ブラウザメニュー）を押し、 で **[データフォルダへ保存]**を選択する
添付されているデータが表示／再生されます。

- 2 保存するデータを表示して、（保存）を押し、（OK）を押す


情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、（次へ）を押して保存するデータを表示してください。
複数のデータを保存する場合は、操作1～2を繰り返してください。

お知らせ



- ・情報サイトに添付データがない場合、「保存できるデータがありません」と表示されます。
- ・添付されているデータが保存できない場合、「データフォルダへ保存できません」と表示されます。



表示している情報サイトを画面メモとして保存する

[画面メモへ保存]

- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [3 画面メモへ保存] を選択する



- 2  でタイトル欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定) を押す
全角・半角問わず50文字まで入力できます。

- 3  で [登録] を選択し、 (OK) を押す


お知らせ

- ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモへ保存できない場合があります。

表示している情報サイトを更新する

[ページ更新]


ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [4 ページ更新] を選択する

お気に入りリストを表示する


[お気に入りリスト]

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [5 お気に入りリスト] を選択する

画面メモリストを表示する


[画面メモリスト]



- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [6 画面メモリスト] を選択する

URL を直接入力してアクセスする

[URLダイレクト入力]

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [7 URLダイレクト入力] を選択する


- 2  でURL欄を選択し、URLを入力後、 (確定) を押す
半角1000文字まで入力できます。

- 3  で [OK] を選択する

サーバ証明書を表示する

[サーバ証明書表示]

表示している情報サイトのサーバ証明書を表示します。

- 1 ブラウジング中画面で **E** (ブラウザメニュー) を押し、 で [8 サーバ証明書表示] を選択する


お知らせ

- セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には「このセッションは安全な接続を使用して確立されませんでした。」と表示されます。

EZ 設定

EZ 設定をする

[EZ 設定 M97]

- 1 待受画面で **E** (EZ) を押し、 で [8 EZ 設定] を選択する



- 2  で各項目を選択し、設定する

添付データ再生設定

情報サイトを閲覧したときに表示される画像やメロディなどを再生する / しないを設定します。

[再生する]: 再生する


[再生しない]: 再生しない ¹

タイトル表示設定

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する / しないを設定します。

[表示する]: 表示する

[表示しない]: 表示しない

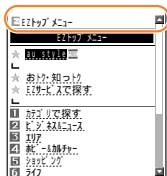

ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザ履歴を消去する / しないを設定します。 ²

[自動設定する]: ブラウジング終了後、自動的に消去する

[自動設定しない]: 消去しない

タイムアウト設定

サーバーへアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。

[30 秒]: 30 秒でタイムアウト

[60 秒]: 60 秒でタイムアウト

EZ 設定確認


初期設定でダウンロードを行ったサーバー名を表示します。


EZ設定確認

ドメイン名
ezweb.ne.jp

一発ジャンプ設定

待ち受け中 / ブラウジング中に **E** を 1 秒以上押すと、設定された情報サイトにアクセスします (一発ジャンプ)。この一発ジャンプ先の情報サイトを、半角 1024 文字以内で登録します。

- ①  (変更) を押す

- ②  で入力方法を選択し、入力する

[初期設定値]: お買い上げ時の設定
(SonyEricsson@ez) に戻す

[リストから選択]: お気に入りリストから選択

[直接入力]: URL を直接入力

カンタンアクセス設定

カンタンアクセス設定は、すでに入力済みです。設定によっては設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなる場合があります。

(<http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=>)

EZweb 制限

ロック No. を入力しないと EZweb 機能を利用できないようにします。EZ メニューの表示や EZ インターネットを利用する EZ アプリ (BREW[®]) の起動ができなくなります。

- ① ロック No. を入力する

- ②  で [ON] を選択する

[OFF]: EZweb 制限を解除

バージョン情報

ブラウザのバージョンを表示します。また、SSL/TLS 対応サイト (P.87) に接続する際に必要な認証情報を確認できます。証明書は 6 件記録されています。

- 1 [再生しない] に設定すると、ページに含まれる添付データを保存することができません。また、着うた[®]、EZムービーをダウンロードできなくなりますので、ご注意ください。
- 2 キャッシュとは、アクセスした EZweb の情報を一時的に記録している領域のことです。キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバーに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。

カメラ


カメラの上手な使いかた

有効画素数 32 万画素の高感度 CMOS イメージセンサーカメラを搭載し、最大 6 倍のズームが可能です。

カメラ機能を利用して、フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付したり、待受画面に登録したりできます。

また、赤外線通信を利用して送受信することもできます（ P.160 ）。


（使用例）

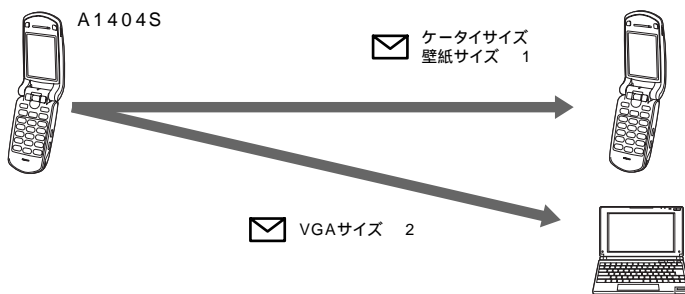

各サイズについて詳しくは「撮影モード一覧」（ P.100 ）と「撮影モードと設定できる項目」（ P.101 ）をご参照ください。

- 1 待受画面に登録したり他社の携帯電話に送信するときに使用します。
- 2 パソコンなどで見るのに適しています。


カメラキーとシャッターキーについて

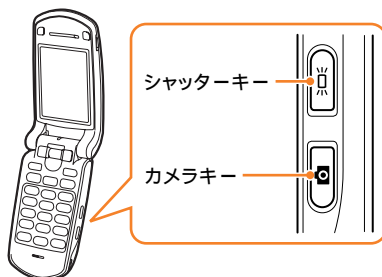

撮影モード一覧

フォト

フォトの撮影モードは3種類あります。撮影モードの設定のしかたについては、P.105をご参照ください。




- ① ケータイサイズ: QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
- ② 壁紙サイズ: 待受画面に設定したり、他のA1404SやQVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
- ③ VGA: パソコンなどで利用するのに適したサイズ

撮影モード	壁紙サイズ	ケータイサイズ	VGA
アイコン			
画像サイズ(横×縦、ドット)	240×320	120×160	640×480
画像容量 ¹	約30KB	9KB以下	約60KB
拡張子	jpg	jpg	jpg(DCF準拠)
撮影可能枚数 ²	約250	約500	約100
保存先	フォトフォルダ		
保存ファイル名 ³	撮影年月日_撮影時刻_連番		SN29nnnn ⁴
メール添付			

- 1・撮影した画像によってデータサイズは異なります。
- 2・A1404Sのメモリに保存できる数の目安です。画像1件あたりを、表に記載した平均的な画像サイズで算出したおおよその枚数を記載しています(データフォルダへは最大500件まで保存できます)。
 - ・保存できる件数は、データフォルダの空き容量によって変動します。
- 3・編集した画像のファイル名は、「元のファイル名_nnn」(「nnn」は001～999)になります。
- 4・「nnnn」には0001～9999が小さい方から撮影順に割り振られます。

ムービー

ムービーの録画モードは4種類あります。録画モード・録画時間の設定のしかたについては、P.109をご参照ください。



- ① 標準S、Sロング
- ② 標準M、Mロング

録画モード	標準S	標準M	Sロング	Mロング
アイコン				
画像サイズ(横×縦、ドット)	96×80	128×96	96×80	128×96
録画時間	5/10/15秒	5/10/15秒	60秒	45秒
画像容量 ¹	(5秒)約25KB (10秒)約45KB (15秒)約65KB	(5秒)約30KB (10秒)約55KB (15秒)約80KB	約240KB	約240KB
拡張子	amc	amc	amc	amc
録画可能件数 ²	(5秒)約300 (10秒)約160 (15秒)約100	(5秒)約250 (10秒)約120 (15秒)約80	約30	約30
保存先	ムービーフォルダ			
保存ファイル名 ³	S_録画年月日_録画時刻_連番	録画年月日_録画時刻_連番		
メール添付			×	×

- 1・録画した画像によってデータサイズは異なります。
- 2・A1404Sのメモリに保存できる数の目安です。画像1件あたりを、表に記載した平均的な画像サイズで算出したおおよその件数を記載しています。
 - ・保存できる件数は、データフォルダの空き容量によって変動します。
- 3・編集した画像のファイル名は、「元のファイル名_nnn」(「nnn」は001～999)になります。

撮影モードと設定できる項目

フォトやムービーの各撮影モードと、設定できる項目の関係は、下記のとおりです。

撮影モード 設定項目	参照	フォト			ムービー			
		壁紙サイズ	ケータイサイズ	VGA	標準 S	標準 M	S ロング	M ロング
ズーム	P.111	1 ~ 2 倍	1 ~ 4 倍	×	1 ~ 6 倍	1 ~ 5 倍	1 ~ 6 倍	1 ~ 5 倍
明るさ調整	P.111	(- 4 ~ + 4 の 9 段階)			(- 4 ~ + 4 の 9 段階)			
マクロ撮影モード	P.112							
連写 (9 枚)	P.105	×		×		×		
連写 (4 枚)	P.105		×	×		×		
連写 (4 コマ)	P.105			×		×		
消音モード	P.109	×						
セルフタイマー	P.109							
全画面表示切替	P.111		×			×		
日付表示	P.112			×				
フラッシュ	P.112							
シャッター音	P.112							
シーンセレクション	P.113						([夜景] は ×)	
ホワイトバランス	P.113							
表示サイズ切替	P.114	×		×				
撮影補助線	P.114					×		
フレーム	P.114			×		×		
スタンプ	P.115			×		×		
テキストスタンプ	P.115			×		×		
ピクチャエフェクト	P.116			×		×		
回転	P.116			×		×		
ルミナス変換	P.117			×		×		
ピクチャアレンジ	P.117			×		×		
ケータイサイズ変換	P.117		×	×		×		
アフレコ	P.118		×				×	×
テロップ	P.118		×				×	×
フォト切出し	P.120		×					
E メール添付	P.120						×	×

カメラ撮影について

キレイに撮影するためのポイント

- ① レンズ部に指紋や油脂などが付くと、撮影した画像がぼやけることがあります。撮影前に柔らかな布で拭いてください。
- ② 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがからまないようにご注意ください。
- ③ 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ④ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき) を感じしてしまい、うすいしま模様が出る場合があります。
- ⑤ ムービー録画時はマイクを手や指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさと周囲の環境によりマイク音声の品質が悪くなる場合があります。

お知らせ

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますので、ご了承ください。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- A1404S を暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られています。なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- レンズ部が汚れたら、眼鏡拭き用などの柔らかな布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの傷害を起こす原因となります。
- フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

お知らせ

- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります(P.171)。
- ・カメラ起動中に約1分間何も操作しないと、自動的にカメラ機能が終了し、待受画面に戻ります。
- ・Eメールに添付して送信する場合、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。
- ・お客様がA1404S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ・撮影中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などのカメラの動作は以下になります。


状況	動作
着信	カメラ機能を中断し、着信音が鳴る。通話が終わると、モニター画面またはプレビュー画面に戻る。
E / Cメール受信	カメラ機能を継続。終了し、待受画面に戻ってからEメールを受信。Cメールはカメラ機能を継続しつつ、受信。待受画面に戻ると受信件数を表示。
オートパワーオフの時刻	カメラ機能を継続。終了し、待受画面に戻るとオートパワーオフになる。
アラームの時刻	アラームの日になるとカメラを中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、待受画面に戻る。 ただし、メールからのカメラ起動時は起動元に戻る。
電池残量の警告表示	充電を開始するとカメラ機能を継続。電池残量ゼロになると、カメラ機能を強制終了。

録画中のムービーは保存されず、モニター画面に戻ります。

ディスプレイの見かた


カメラの設定内容はアイコンなどで画面に表示されます。

フォト

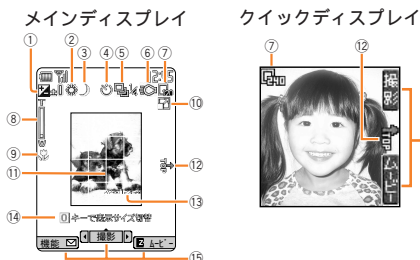

アイコン	表示の意味	参照
①	明るさ調整 右の数字は設定値(- 4 ~ + 4)	P.111
②	ホワイトバランス	P.113
③	シーンセレクション	P.113
④	セルフタイマー設定中	P.109
⑤	連写モード設定中 右の数字はカウンター(「1 / 4」 ～「4 / 4」または「4」、「9」)	P.105
⑥	フラッシュライトON	P.112
⑦	撮影モード	P.105
⑧	ズーム	P.111
⑨	マクロ撮影モード設定中	P.112
⑩	拡大表示中	P.114
⑪	撮影補助線	P.114
⑫	画像の上方向(VGAの場合のみ)	-
⑬	日付表示	P.112
⑭	表示サイズ切替のガイド表示 (カメラ起動時に2秒間表示)	P.114
⑮	ソフトキー機能表示	-

ムービー

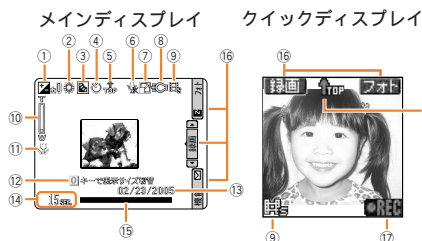

アイコン	表示の意味	参照
①	明るさ調整 右の数字は設定値(- 4 ~ + 4)	P.111
②	ホワイトバランス	P.113
③	シーンセレクション	P.113
④	セルフタイマー設定中	P.109
⑤	画像の上方向	-
⑥	消音モード設定中	P.109
⑦	拡大表示中	P.114


	アイコン	表示の意味	参照
⑧		フラッシュライトON	P.112
⑨		録画モード	P.109
⑩		ズーム	P.111
⑪		マクロ撮影モード設定中	P.112
⑫		表示サイズ切替のガイド表示 (カメラ起動時に2秒間表示)	P.114
⑬		日付表示	P.112
		録画時間	P.109
⑭		録画中	-
		アフレコ録音中 (プレビュー画面でのみ表示)	P.118
⑮		録画・経過時間の目安	-
⑯		ソフトキー機能表示	-
⑰		録画中	-

フォトを撮影する

撮影するときは、被写体を画面に収め、手ぶれに注意して本体が動かないようにしっかりと持って撮影してください。

持ちかたについて


[ケータイサイズ] 壁紙サイズ] で撮影する場合

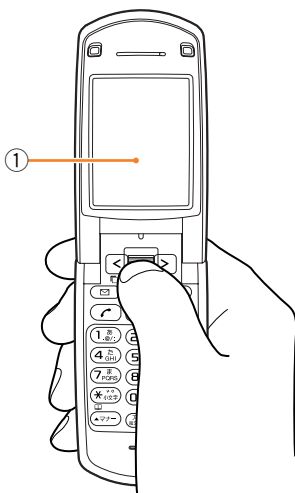

① 被写体をディスプレイに収める。

[VGA] で撮影する場合

が画面の上側になるよう、A1404Sを横にした状態で撮影してください。

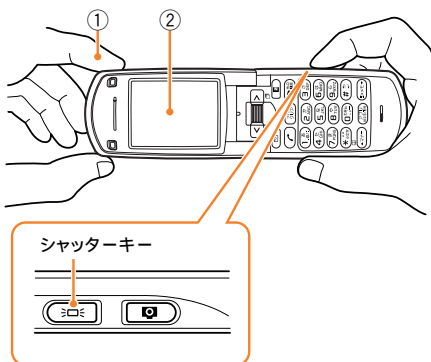

- ① 両手でA1404Sを持つ(手ぶれ防止のため)。左手がレンズにかからないようにご注意ください。
- ② 被写体をディスプレイに収める。

例:[壁紙サイズ] で撮影する場合

- 1 待受画面で (カメラキー) を1秒以上押す

モニター画面が表示されます。
ムービーのモニター画面で (フォト) または (カメラキー) を押しても表示されません。




モニター画面
(シャッターを押す前の画面)

操作	目的
	ズームを調整する (P.111)
	明るさを調整する (P.111)
	ホワイトバランス(色合い)を調整する (P.113)
	撮影モードを設定する (P.105)
	フラッシュを設定する (P.112)
	表示サイズを変更する (P.114)
マクロスイッチを切り替える	マクロ撮影モードを設定する(P.112)
(機能)	機能リスト(P.104) からさまざまな設定をする

2 (撮影) を押す

シャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されます。

 (シャッターキー) を押しても撮影できます。




プレビュー画面
(撮影後の画面)

3 (保存) を押す

撮影したフォトがデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付フォルダに保存されます。

お知らせ

- データフォルダの容量(8192KB)に十分な空きがないとき、またはデータフォルダにすでに500件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。 でデータを消去すると、画像が保存されます。

モニター画面の機能リスト

撮影モードによって表示される機能が異なります。

フォトフォルダ	P.110
撮影モード	P.105
画像編集	-
フレーム	P.114
フォト設定	-
日付表示	P.112
シャッター音	P.112
使用状況	P.195
シーンセレクション	P.113
ホワイトバランス	P.113
連写	P.105
セルフタイマー	P.109
フォトライト	P.112
表示サイズ切替	P.114
撮影補助線	P.114
前画面に戻る	P.213

プレビュー画面の機能リスト

撮影モードによって表示される機能が異なります。


画像編集	-
フレーム	P.114
スタンプ	P.115
テキストスタンプ	P.115
ピクチャエフェクト	P.116
回転	P.116
ルミナス変換	P.117
ケータイサイズ変換	P.117
撮り直し	P.105
編集中止	P.213

閉じたまま撮影する

本体を閉じた状態で、クイックディスプレイをファインダー代わりにして撮影できます。


持ちかたについて


[ケータイサイズ] 壁紙サイズ]で撮影する場合

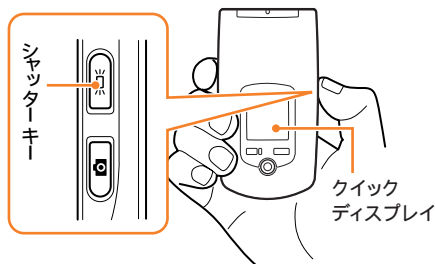

被写体(ご自分)をクイックディスプレイに収める。


[VGA]で撮影する場合

 が画面の上側になるよう、A1404Sを横にした状態で撮影してください。

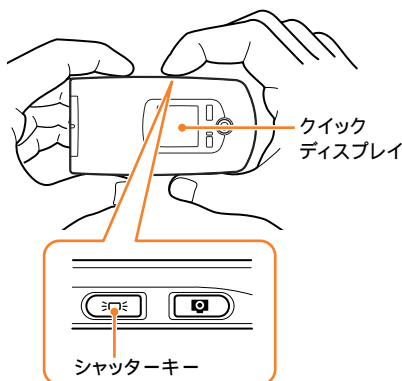

被写体(ご自分)をクイックディスプレイに収める。

例 : [壁紙サイズ] で撮影する場合

- 1 待受画面で本体を開
じ、 (カメラキー)
を 1 秒以上押す



クイックディスプレイにモニター画面が表示
されます。
本体を開いてカメラを起動したあとに本体を
閉じても表示されます。



- 2  (撮影) を押す

シャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示
されます。

- 3  (保存) を押す


撮影したフォトがデータフォルダの [フォト
フォルダ] の日付フォルダに保存されます。


お知らせ

- 本体を閉じたまま撮影モード、セルフタイマーの設定や
ズーム、明るさなどの調整をすることはできません。本体
を開いて設定してから、本体を閉じてください。
- モニター画面で  (ムービー) を 1 秒以上押すと、
カメラを終了します。
- データフォルダの容量 (8192KB) に十分な空きがないと
き、またはデータフォルダにすでに 500 件のデータが保存
されているときは、「カメラ操作中」と表示され、操作がで
きなくなります。本体を開いて  でデータを消去する
と、画像が保存されます。
- 送信メール作成画面から起動した場合は、操作 3 のあと、
本体を開いて E メールを作成してください。
- 本体を閉じて撮影する場合、モニター画面の画像は鏡のよ
うに左右反対に表示されます。



保存前に撮り直す

[撮り直し]

- 1 プレビュー画面で  (カメラキー) を押す
表示中の画像を消去するかどうかを確認する
画面が表示されます。

- 2  で [はい] を選択する



画像が消去され、モニター画面が表示され
ます。


[いいえ] : プレビュー画面に戻る
本体を閉じている場合は、 (いいえ) 
(いいえ) で選択します。

フォトの撮影モードを設定する

[撮影モード]


[壁紙サイズ] [ケータイサイズ] [VGA] から
選択します。各モードの詳細については、「撮
影モード一覧 (P.100)」をご参照ください。

- 1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で 撮影モード]
を選択する

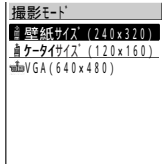

- 2  で設定する撮影モードを選択する

お知らせ

- モニター画面で  を押しても撮影モードを変更すること
ができます。

連写で撮影する

[連写]



A1404S には、9 枚連写、4 枚連写、4 コマ
(オート)、4 コマ (マニュアル) の 4 種類の連
写機能があります。


撮影モードによっては連写できません (
P.101)。


9 枚	約 2 秒間で 9 枚を連続撮影。 シャッターは 1 回だけ押す (シャッター音は撮影の長さ と異なる場合があります)。9 枚 の画像はそれぞれ個別のデー タとして一括保存 / 選択保存。
4 枚	約 2 秒間で 4 枚を連続撮影。 シャッターは 1 回だけ押す (シャッター音は撮影の長さ と異なる場合があります)。4 枚 の画像はそれぞれ個別のデー タとして一括保存 / 選択保存。
4 コマ (オート)	約 2 秒間隔で 4 枚を連続撮影。 シャッターは 1 回だけ押す。 4 枚の画像はそれぞれ 4 分の 1 に縮小されて、1 枚の画像と して保存。
4 コマ (マニュアル)	1 回ずつシャッターを押して 4 枚を連続撮影。4 枚の画像 はそれぞれ 4 分の 1 に縮小さ れて、1 枚の画像として保存。


[9 枚][4 枚] の場合

例 : [壁紙サイズ] で [4 枚] 撮影する

- 1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [連写] を選択する

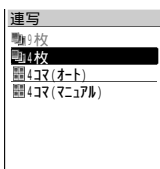






- 2  で [4 枚] を選択する


モニター画面に  と、撮影枚数を示す数字 (「4」) が表示されます。







- 3  (撮影) を押す



- 4  と  /  で保存するデータにカーソルを合わせて、 (見る) を押し、 (保存) を押す



撮影枚数により、操作を繰り返します。
 連写プレビュー画面で  (全保存) を押すと、すべてのフォトが一括して保存されます。


 (機能) を押し、 で [選択保存] を選択すると、選択保存画面が表示されます。
 で保存したいフォトを選択し、 (実行) を押すと、選択したフォトが保存されます。


連写したフォトがデータフォルダの [フォトフォルダ] の日付フォルダに保存されます。

[4 コマ (オート)][4 コマ (マニュアル)] の場合



例 : [ケータイサイズ] で [4 コマ (オート)] 撮影する


- 1 モニター画面で  (機能) を押し、 で [連写] を選択する
 連写画面が表示されます。

- 2  で [4 コマ (オート)] を選択する

モニター画面に  と、撮影枚数を示す数字 (「1 / 4」) が表示されます。



- 3  (撮影) を押す
 [4 コマ (マニュアル)] の場合は、4 回繰り返して  (撮影) を押します。

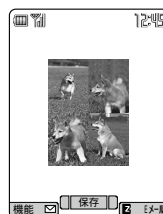

- 4  (保存) を押す

連写したフォトがデータフォルダの [フォトフォルダ] の日付フォルダに保存されます。


お知らせ

- [9 枚][4 枚][4 コマ (オート)] に設定すると、連写中にズーム、明るさ調整、ホワイトバランス、フラッシュは設定できません。
- 連写の途中で表示サイズ切替はできません。
- 連写は撮影することに解除されます。
- 連写撮影後のプレビュー画面では画像編集できません。
- 日付表示、フレーム、シーンセレクションの [夜景] 設定時は、設定を解除して連写します。
- [9 枚][4 枚][4 コマ (オート)] の場合、撮影中に本体を閉じると、撮影が中止されます。

ムービーを録画する

↑TOP が画面の上側になるよう、A1404S を横にした状態で録画してください。

持ちかたについて

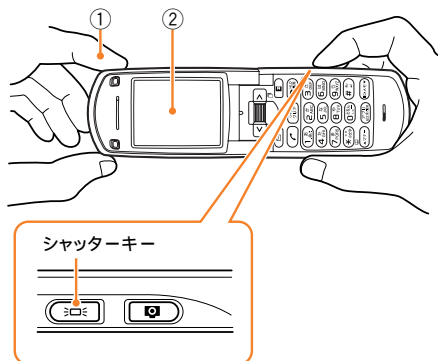

- ① 両手で A1404S を持つ (手ぶれ防止のため)。左手がレンズにからないようにご注意ください。
- ② 被写体をディスプレイに収める。

例 : [標準 S] で録画する場合

- 1 待受画面で [カメラキー] (カメラキー) を 1 秒以上押し、フォトのモニター画面で [ムービー] (ムービーキー) を押す




モニター画面
(シャッターを押す前の画面)

モニター画面が表示されます。
フォトのモニター画面で [ムービー] を押しても表示されます。

操作	目的
	ズームを調整する (P.111)
	明るさを調整する (P.111)
	ホワイトバランス (色合い) を調整する (P.113)
	録画モードを設定する (P.109)
	フラッシュを設定する (P.112)

	表示サイズを変更する (P.114)
	マクロ撮影モードを設定する (P.112)
	機能リスト (P.108) からさまざまな設定をする


- 2 [シャッターキー] (シャッターキー) または [録画] (録画) を押す

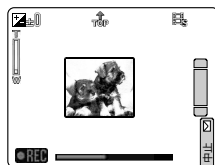

シャッター音が鳴り、画面に [REC] が点滅します。録画中は録画時間の目安が表示されます。途中で録画を終了する場合は、[停止] を押します。

録画が終了すると、録画終了音が鳴りムービーが自動再生されます。音量は [音量] で調整できます。[停止] を押すと、自動再生を終了できます。

自動再生終了後、ムービーの先頭に戻り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

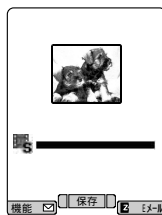

プレビュー画面
(自動再生終了後の画面)

- 3 [シャッターキー] (シャッターキー) または [保存] (保存) を押す

録画したムービーがデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付フォルダに保存されます。

お知らせ

- データフォルダに空き容量が 300KB 以上ないとき、またはデータフォルダにすでに 500 件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。[削除] でデータを消去すると、画像が保存されます。
- A1404S で録画したムービーは、「EZ ムービープレーヤー」(ver.1.4) で再生できません。

モニター画面の機能リスト

録画モードによって表示される機能が異なります。

ムービーフォルダ	P.110
録画モード	P.109
ムービー設定	-
日付表示	P.112
シャッター音	P.112
使用状況	P.195
シーンセレクション	P.113
ホワイトバランス	P.113
セルフタイマー	P.109
消音モード	P.109
フラッシュライト	P.112
表示サイズ切替	P.114
前画面に戻る	P.213

プレビュー画面の機能リスト


録画モードによって表示される機能が異なります。

再生	P.110
アフレコ	P.118
テロップ	P.118
編集中止	P.213
撮り直し	P.109

閉じたまま録画する

本体を閉じた状態で、クイックディスプレイをファインダー代わりにして録画できます。

持ちかたについて

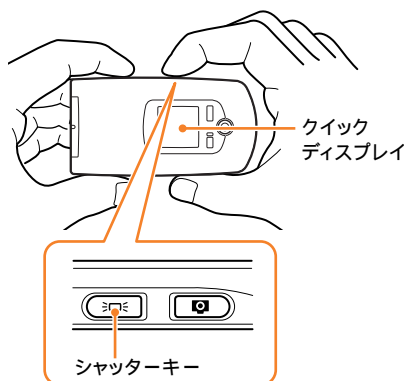

被写体（ご自分）をクイックディスプレイに収める。

例：[標準S]で録画する場合

- 待受画面で本体を閉じ、 (カメラキー) を1秒以上押し、フォトのモニター画面で (ムービー) を押す



クイックディスプレイにモニター画面が表示されます。

本体を開いてカメラを起動したあとに本体を開いても表示されます。

- (録画) を押す

シャッター音が鳴り、画面に が点滅します。途中で録画を終了する場合は、 () を押します。

録画が終了すると、録画終了音が鳴りムービーが自動再生されます。

自動再生終了後、ムービーの先頭に戻り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

- (保存) を押す

録画したムービーがデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付フォルダに保存されます。

お知らせ

- 本体を閉じたまま録画モード、セルフタイマー、消音モードの設定やズーム、明るさなどの調整をすることはできません。本体を開いて設定してから、本体を閉じてください。
- モニター画面で (フォト) を1秒以上押しと、カメラを終了します。
- データフォルダに空き容量が300KB以上ないとき、またはデータフォルダにすでに500件のデータが保存されているときは、「カメラ操作中」と表示され、操作ができなくなります。本体を開いて でデータを消去すると、画像が保存されます。
- 送信メール作成画面から起動した場合は、操作3のあと、本体を開いてEメールを作成してください。
- 本体を開いて撮影する場合、モニター画面の画像は鏡のように左右反対に表示されます。

保存前に撮り直す

[撮り直し]

1 プレビュー画面で (カメラキー) を押す
表示中の画像を消去するかどうかを確認する
画面が表示されます。

2 で [はい] を選択する
画像が消去され、モニター画面が表示されます。


[いいえ]: プレビュー画面に戻る
本体を閉じている場合は、 (はい)
 (いいえ) で選択します。

ムービーの録画モードを設定する

[録画モード]

[標準S][標準M][Sロング][Mロング]から選択します。各モードの詳細については、「撮影モード一覧」(P.100)をご参照ください。

1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [録画モード]
を選択する

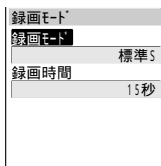

2 で [録画モード] 設定する録画
モードを選択する

[Sロング][Mロング]を選択した場合は、
操作4に進みます。

3 で [録画時間] 設定する録画時間
を選択する

4 (完了) を押す

お知らせ


- モニター画面で を押しても、[標準S]と[標準M]の録画モードを変更することができます。
- [標準S][標準M]をEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

「消音」で録画する

[消音モード]

録画時に音声を録音しないように設定できます。

1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [消音モード]
を選択する

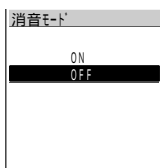

2 で [ON] を選択する
モニター画面に が表示されます。
[OFF]: 消音モードを解除

お知らせ

- ・消音モードは録画することに解除されます。

セルフタイマーで撮影する

[セルフタイマー]

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと約10秒後に自動的に撮影されます。

例: セルフタイマーでフォトを撮影する場合

1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [セルフ
タイマー]を選択する
モニター画面に が
表示されます。



2 (開始) を押す

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプ
が点滅し、約10秒後に撮影されます。残り
3秒になると、カメラ起動ランプの点滅が早
くなります。

お知らせ

- ・セルフタイマーを利用しA1404Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。
- ・セルフタイマーは撮影することに解除されます。
- ・セルフタイマー作動中に (撮影) または (シャッターキー) を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。

撮影した画像を再生する

データフォルダに保存されたフォト・ムービーを表示・再生します。

フォトを再生する

フォトはデータフォルダの[フォトフォルダ]に保存されます。

1 モニター画面で

☐ (機能) を押し、
📁 で [フォト
フォルダ] を選択する

フォトフォルダ	
全データ	36件
05/02/23	9件
05/02/22	27件

フォトフォルダ
(フォルダー一覧) 画面

メニューから 📁 で 📁 (データフォルダ) [フォトフォルダ] を選択しても表示されます。

⏮ (切替) を押すと、日付フォルダ (撮影日ごとのフォルダ) 月フォルダ (撮影月ごとのフォルダ) の切り替えができます。

2 📁 で日付フォルダを選択する

⏮ (切替) を押すと、
3画面表示 9画面表示
リスト表示の切り
替えができます。

05/02/23	
📷	S_050223_1345-01 05/02/23 13:45
📷	S_050223_1344-01 05/02/23 13:44
📷	S_050223_1343-01 05/02/23 13:43

フォトフォルダ
(データ一覧) 画面

3 📁 で再生するフォトを選択する

⏮ を押すと日付フォルダ内の次のフォトを、
⏮ を押すと日付フォルダ内の前の
フォトを再生します。

表示・再生について、詳しくは「データを表示
/再生する」(P.192) をご参照ください。

ムービーを再生する

ムービーはデータフォルダの[ムービーフォルダ]に保存されます。

1 モニター画面で

☐ (機能) を押し、
📁 で [ムービー
フォルダ] を選択する

ムービーフォルダ	
全データ	14件
05/02/23	8件
05/02/22	6件

ムービーフォルダ
(フォルダー一覧) 画面

メニューから 📁 で 📁 (データフォルダ) [ムービーフォルダ] を選択しても表示されます。

⏮ (切替) を押すと、日付フォルダ (撮影日ごとのフォルダ) 月フォルダ (撮影月ごとのフォルダ) の切り替えができます。

2 📁 で日付フォルダを選択する

⏮ (切替) を押すと、
3画面表示 9画面表示
リスト表示の切り
替えができます。

05/02/23	
📷	S_050223_1244-01 05/02/23 12:44
📷	S_050223_1240-01 05/02/23 12:40
📷	S_050223_1230-01 05/02/23 12:30

ムービーフォルダ
(データ一覧) 画面

3 📁 で再生するムービーを選択する

⏮ を押すと日付フォルダ内の次のムービーを、
⏮ を押すと日付フォルダ内の前のムー
ビーを再生します。

表示・再生について、詳しくは「データを表示
/再生する」(P.192) をご参照ください。

フォトフォルダ(フォルダー一覧)画面・ムービー
フォルダ(フォルダー一覧)画面の機能リスト

オートプレイ	P.193
使用状況	P.195
フォルダ内移動	P.194
フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213

フォトフォルダ（データ一覧）画面・ムービーフォルダ（データ一覧）画面の機能リスト画面によって表示される機能が異なります。

登録	P.198
タイトル編集	P.195
オートプレイ	P.193
全画面表示切替 ¹	P.111
E メール添付	P.212
画像編集 ¹	-
フレーム	P.114
スタンプ	P.115
テキストスタンプ	P.115
ピクチャエフェクト	P.116
回転	P.116
ルミナス変換 ¹	P.117
ピクチャレンジ ¹	P.117
ケータイサイズ変換 ¹	P.117
アフレコ ²	P.118
テロップ ²	P.118
フォト切出し ²	P.120
日付表示 ²	P.112
詳細情報表示	P.196
ソート	P.196
赤外線 1 件送信	P.161
選択移動	P.194
フォルダ内移動	P.194
1 件消去	P.209
選択消去	P.209
フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213

1 フォトフォルダ（データ一覧）画面のみ表示。

2 ムービーフォルダ（データ一覧）画面のみ表示。

オートプレイで再生する



[オートプレイ]




[フォトフォルダ] [ムービーフォルダ] の画像を次々に自動再生できます。操作・設定方法については、「オートプレイで再生する」（P.193）をご参照ください。

全画面に表示する

[全画面表示切替]

[壁紙サイズ] [VGA] のフォトを全画面に表示できます。アイコンやソフトキー機能表示が消え、画面全体に画像が表示されます。

1 フォトフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で [全画面表示切替] を選択する

、、 以外のキーを押すと、全画面表示を終了しデータ一覧画面に戻ります。

撮影時の設定をする


画像に日付表示を重ね合わせたり、ホワイトバランスを調整したりできます。シャッター音を変えたり、逆光や夜景に適した撮影シーンを設定したりもできます。

撮影モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影モードと設定できる項目」（P.101）をご参照ください。

ズームを調整する

各撮影モードのズームの倍率については、P.101 をご参照ください。

1 モニター画面で  を回す

 を上側に回すとズームイン、下側に回すとズームアウトします。

お知らせ

- 次回カメラ起動時は 1 倍に戻ります。

明るさを調整する

被写体の背景に合わせて、明るさを [- 4] から [+ 4] の 9 段階で調整できます。

1 モニター画面で  /  を押す

 で暗く、 で明るく補正します。

お知らせ


- 次回カメラ起動時は [± 0] に戻ります。

マクロ撮影モードを設定する

小さな被写体に接近して撮りたいときは、マクロ撮影（接写）モードを設定します。最適撮影距離は、被写体から約 6 cm です。

1 マクロスイッチを切り替える

モニター画面に が表示されます。

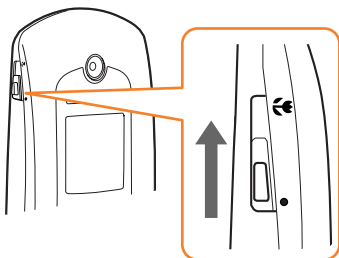

日付表示を設定する


[日付表示]

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

撮影モードによっては設定できません（P.101）。

例：フォトで設定する場合

- 1 モニター画面で （機能）を押し、 で [フォト設定] [日付表示] を選択する

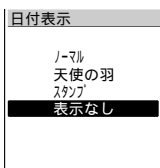

[ノーマル]: 画像の右下にデジタル表示

[天使の羽]: 画像の下に、天使の羽のイラスト付きでデジタル表示

[スタンプ]: 画像の左上に、スタンプ表示

[表示なし]: 日付表示を解除

（見る）を押すと、選択した日付表示が表示されます。

（前へ） / （次へ）で前後の日付表示に移動します。

（確定）を押すと設定できます。

ムービーの場合は、 で [ON] を選択します。

[ON]: 画像の右下にデジタル表示

[OFF]: 日付表示なし

- 2 で設定する日付表示にカーソルを合わせて、（確定）を押す

お知らせ

- 再生時に表示されるのは保存した日時です。日付が変わっても日付表示は変わりません。
- フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。
- 日付表示を設定したまま、連写はできません。

フォトライトを設定する

[フォトライト]

暗い場所などで撮影するときは、フォトライトを [ON] に設定して撮影してください。

- 1 モニター画面で （機能）を押し、 で [フォトライト] を選択する
フォトライト画面が表示されます。

- 2 で [ON] を選択する
モニター画面に が表示されます。
[OFF]: フォトライトが点灯しない

お知らせ

- モニター画面で を押しても設定できません。
- [ON] に設定すると、フォトライトは白色で強く点灯します。マクロ撮影モード設定中は、白色で弱く点灯します。
- 次回カメラ起動時は [OFF] に戻ります。

シャッター音を設定する

[シャッター音]

お好みに合わせてフォトとムービーそれぞれ 5 種類のシャッター音から選択します。

例：フォトでシャッター音を選択する場合

- 1 モニター画面で （機能）を押し、 で [フォト設定] [シャッター音] を選択する
シャッター音画面が表示されます。

- 2 で設定するシャッター音にカーソルを合わせて、（登録）を押す
（聞く）を押すと、選択したシャッター音が鳴ります。

お知らせ

- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0 ~ 2] [Step Down] [Step Up]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。
- マナーモードを設定していても、 (聞く)を押すとシャッター音が鳴ります。

場面に合わせて撮影する (逆光 / 夜景)

[シーンセレクション]

[逆光]または[夜景]のモードを選んで撮影シーンに合わせた最適なカメラ設定を行えます。ムービー撮影時は[夜景]を設定できません。

例：フォトで設定する場合

- 1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [シーン
セレクション] を選択
する

シーンセレクション	
逆光	
夜景	
OFF	

逆光	逆光時でもきれいに撮影。モニター画面にが表示。
夜景	暗い雰囲気損なわずに、夜景を撮影。モニター画面にが表示。
OFF	シーンセレクションを解除。

- 2 で項目を選択する

お知らせ

- [夜景]を設定すると、シャッタースピードが遅くなる場合があります。撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支える、セルフタイマーを利用するなど、できるだけA1404Sを固定してご利用ください。
- 次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。
- [夜景]を設定したまま、連写はできません。
- [逆光]を設定すると、明るい部分が白っぽく写ってしまう場合があります。

ホワイトバランス (色合い) を調整する

[ホワイトバランス]

曇天時や蛍光灯下などで撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

- 1 モニター画面で
 (機能) を押し、
 で [ホワイト
バランス] を選択する

ホワイトバランス	
AUTO	
晴天	
曇天	
蛍光灯	
電球	

AUTO	状況に合わせて自動調整。
晴天	屋外(晴天)での撮影用。モニター画面にが表示。
曇天	屋外(曇天 / 日陰)での撮影用。モニター画面にが表示。
蛍光灯	蛍光灯で照らされた場所での撮影用。モニター画面にが表示。
電球	電球で照らされた場所での撮影用。モニター画面にが表示。

- 2 で項目を選択する

お知らせ

- モニター画面で または を押しても設定できます。
- 次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

表示サイズを変更する

[表示サイズ切替]

被写体を拡大して表示します（撮影サイズ自体は変わりません）。

撮影モードによっては設定できません（P.101）。

例：フォトで設定する場合

- 1 モニター画面で （機能）を押し、 で[表示サイズ切替]を選択する
画像サイズが切り替わり、モニター画面に が表示されます。



お知らせ

- モニター画面で を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

撮影補助線を設定する

[撮影補助線]

撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

ムービー撮影時は設定できません。

- 1 モニター画面で （機能）を押し、 で[撮影補助線]を選択する
撮影補助線画面が表示されます。

- 2 で[ON]を選択する

画面の上下／左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF]: 撮影補助線を解除



お知らせ

- 次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームを重ね合わせたり、イラストや文字のスタンプを貼り付けたりできます。

フレームを設定する

[フレーム]

あらかじめ用意されているフレーム全8種類（P.250）や、EZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

撮影モードによっては設定できません（P.101）。

例：あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

- 1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で[画像編集] [フレーム]を選択する

フレーム画面が表示されます。

フレーム	あらかじめ用意されているフレームから選択（P.250）
ダウンロード	ダウンロードしたフレームから選択
設定なし	確定したフレームをすべて解除

- 2 で[フレーム]を選択する



（見る）を押すと、選択したフレームが表示されます。

（前へ）／（次へ）で前後のフレームに移動します。

（確定）を押すと設定できます。

（切替）を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

- 3 で設定するフレームにカーソルを合わせて、（確定）を押す

フレームが合成された画面が表示されます。

お知らせ



- ・フレーム・スタンプ・テキストスタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ・フレームと日付表示を同時に設定した場合、フレームの上に日付表示が表示されます。
- ・ダウンロードしたフレームなどは、撮影モードにより利用できない場合があります。
- ・フレームも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- ・フレームを設定したまま、連写はできません。


スタンプを設定する

【スタンプ】


あらかじめ用意されているスタンプ全24種類（P.250）や、EZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。撮影モードによっては設定できません（P.101）。

例：あらかじめ用意されているスタンプ（中）を設定する場合



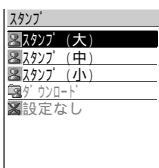


- プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で **【画像編集】** **【スタンプ】**を選択する





スタンプ（大）	7個から選択
スタンプ（中）	10個から選択
スタンプ（小）	7個から選択
ダウンロード	ダウンロードしたスタンプから選択
設定なし	確定したスタンプをすべて解除

-  で **【スタンプ（中）】**を選択する











（見る）を押すと、選択したスタンプが合成された画面が表示されます。（前へ）/（次へ）で前後のスタンプに移動します。
（選択）を押すと設定できます（操作4に進みます）。
（切替）を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

-  で設定するスタンプにカーソルを合わせて、（選択）を押す

スタンプが合成された画面が表示されます。



-  と  /  でスタンプを移動し、位置を決め、（確定）を押す

 /  を1秒以上押すと、スタンプが大きく移動します。
 同じスタンプを連続して貼る場合は、（確定）を押さずに （連続）を押してください。
 別のスタンプを貼る場合は、操作1～4を繰り返してください。



お知らせ


- ・スタンプ・フレーム・テキストスタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ・スタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のスタンプは解除できません。



テキストスタンプを設定する

【テキストスタンプ】

撮影したフォトにコメントを入力できます（テキストスタンプ）。撮影モードによっては設定できません（P.101）。

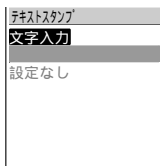- プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で **【画像編集】** **【テキストスタンプ】**を選択する



-  で **【文字入力】**を選択し、文字を入力後、（確定）を押す

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

【設定なし】：確定したテキストスタンプをすべて解除

- 3 **[E]** (確定) を押す
テキストスタンプが合成された画面が表示されます。



- 4 **[←]** と **[→]** でテキストスタンプを移動し、位置を決め、**[E]** (確定) を押す
同じテキストスタンプを連続して貼る場合は、**[E]** (確定) を押さずに **[E]** (連続) を押してください。
別のテキストスタンプを貼る場合は、操作 1 ~ 4 を繰り返してください。

お知らせ


- テキストスタンプ・フレーム・スタンプは組み合わせると 1 回の編集で最大 30 個まで設定できます。

特殊効果を加える

[ピクチャエフェクト]

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。
撮影モードによっては設定できません (P.101)。

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ (データ一覧) 画面で **[機能]** を押し、**[E]** で [画像編集] [ピクチャエフェクト] を選択する

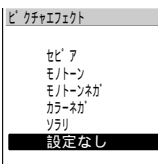

セピア	セピア調に加工
モノトーン	白黒に加工
モノトーンネガ	白黒写真のネガフィルムのように加工
カラーネガ	カラー写真のネガフィルムのように加工
ソラリ	明暗をはっきりさせたイラストのように加工
設定なし	ピクチャエフェクトを解除

[見る] を押すと、選択した特殊効果で表示されます。

[前へ] / **[次へ]** で前後の特殊効果に移動します。

[E] (確定) を押すと設定できます。

- 2 **[E]** で設定する特殊効果にカーソルを合わせて、**[E]** (確定) を押す

画像を回転する

[回転]

撮影したフォトを 90 度単位で回転できます。
撮影モードによっては回転できません (P.101)。

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ (データ一覧) 画面で **[機能]** を押し、**[E]** で [画像編集] [回転] を選択する



- 2 **[左]** (左) または **[右]** (右) を押して画像を回転し、**[E]** (確定) を押す

お知らせ

- 撮影モードや設定によっては、回転して横向きになると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。
- 回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

画像の明るさを補正する 〔ルミナス変換〕

〔ルミナス変換〕

明暗の差が大きい画像に対して、暗く不鮮明な部分を10段階で明るくし、見やすく補正することができます。

撮影モードによっては設定できません（P.101）。

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データー一覧）画面で （機能）を押し、 で〔ルミナス変換〕を選択する



自動的に〔50%〕で明るさが補正された画面が表示されます。

を回すと、〔0%〕（補正前）～〔100%〕（最も明るく）まで調節できます。

- 2 （保存）を押す

明るさを補正した画像がデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- 画像によっては補正の効果が薄い場合があります。
- 全体的に暗い画像などでは、補正後の画像が粗くなる場合があります。
- Eメール添付で受け取った画像も明るさを補正することができます。


ピクチャアレンジを設定する

〔ピクチャアレンジ〕

撮影したフォトを加工できます。

撮影モードによっては設定できません（P.101）。

- 1 フォトフォルダ（データー一覧）画面で （機能）を押し、 で〔ピクチャアレンジ〕を選択する

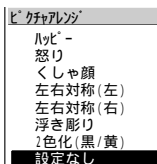

〔設定なし〕: ピクチャアレンジを解除
（見る）を押すと、選択したピクチャアレンジに加工された画面が表示されます。
（前へ） / （次へ）で前後のピクチャアレンジに移動できます。
（確定）を押すと設定できます。

- 2 で設定するピクチャアレンジにカーソルを合わせて、（確定）を押す

画像を変換してEメールを送信する

〔ケータイサイズ変換〕

〔壁紙サイズ〕のフォトを〔ケータイサイズ〕（120×160ドット、9KB以下、拡張子jpg）に変換します。サイズの大きな画像を受信できない携帯電話をお持ちの方に向けて、フォトを添付したEメールを送るような場合にご利用ください。

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データー一覧）画面で （機能）を押し、 で〔ケータイサイズ変換〕を選択する

- 2 （保存）を押す

〔ケータイサイズ〕変換後の画像がデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- 〔ケータイサイズ〕に変換すると、画像が圧縮されるため、画質が荒くなる場合があります。
- 〔VGA〕サイズの画像は変換できません。



ムービーを編集する

録画したムービーにアフレコやテロップを付け加えることができます。お好みの場面を、フォトとして切り出すこともできます。






アフレコを利用する

[アフレコ]


録画したムービーにあとからセリフや音などを録音できます。最大 15 秒まで録音できます。録画モードによっては設定できません (P.101)。

- 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ (データ一覧) 画面で  (機能) を押し、 で [アフレコ] を選択する




- 2  (開始) を押し、音などを録音する画面に  が表示されます。録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。途中で録音を終了する場合は、 () を押します。録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。音量は  で調整できます。自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 (再生) を押すと、もう一度再生できます。

- 3  (確定) を押し、 (OK) を押す

- 4  (保存) を押す
ムービーフォルダ (データ一覧) 画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]: 上書き保存
[別名保存]: 別名で保存
[いいえ]: 保存を中止

アフレコをやり直す / 中止する

- 1 自動再生終了後のプレビュー画面で  (機能) を押し、[再録音] / [編集 中止] を選択する



テロップを設定する


[テロップ]

録画したムービーに文字メッセージ (テロップ) を挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けることもできます。また、ムービー再生中に電話番号や E メールアドレス、URL を選択するだけで、電話発信や E メール送信、情報サイトの表示ができるように設定することもできます (ハイパーリンク)。ハイパーリンクの利用方法については、P.193 をご参照ください。


1 件のムービーに最大 13 テロップまで設定できます。




録画モードによっては設定できません (P.101)。


- 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ (データ一覧) 画面で  (機能) を押し、 で [テロップ] を選択する

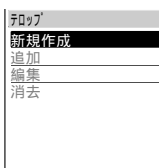




テロップ画面

- 2  で [新規作成] を選択する
開始画面が表示されます。

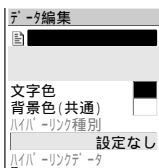- 3  (開始) を押し、テロップを挿入するところで  (始点) を押し、止めるところで  (終点) を押す



- 4  で  を選択し、文字を入力後、 (確定) を押す
1 つのテロップに全角 20 文字 (半角 40 文字) まで入力できます。

- 5 で[文字色]を選択し、 / / と で文字色を選択する



9色から選択します。テロップごとに色を設定できます。

- 6 で[背景色(共通)]を選択し、 / / と で背景色を選択する

9色から選択します。すべてのテロップに共通して表示されます。

- 7 で[ハイパーリンク種別]を設定するハイパーリンク種別を選択する



[Phone to]: 電話番号を設定
[Mail to]: Eメールアドレスを設定
[URL to]: URLを設定
[設定なし]: ハイパーリンクを解除

- 8 で[ハイパーリンクデータ]を選択し、データを入力する

- 9 (完了)を押す

テロップを追加する場合は、 (▶)を押して操作3～9を繰り返してください。

- 10 (機能)を押し、 で[編集完了]を選択する

ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は で調整できます。自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 (再生)を押すと、もう一度再生できます。

- 11 (確定)を押し、 (OK)を押す

- 12 (保存)を押す

ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]: 上書き保存
[別名保存]: 別名で保存
[いいえ]: 上書き保存を中止

テロップ設定をやり直す/中止する

- 1 始点または終点の設定画面で (機能)を押し、[やり直し]/[編集中止]を選択する

テロップを編集/追加/消去する

- 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データ一覧)画面で (機能)を押し、 で[テロップ]を選択する
テロップ画面が表示されます。

- 2 テロップを編集/追加/消去する

追加する

- ① で[追加]を選択する

「テロップを設定する」(P.118)の操作3～12と同じ操作をしてください。

編集する

- ① で[編集]を選択する

- ② で編集するテロップを選択し、編集する

- ③ (完了)を押し、 (OK)を押す

- ④ (完了)を押す

「テロップを設定する」

(P.118)の操作3～12と同じ操作をしてください。


消去する

- ① で[消去]を選択する

- ② で消去するテロップを選択する

- ③ で[はい]を選択し、 (OK)を押す

- ④ (完了)を押す

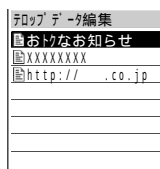



ムービーからフォトを切り出す

[フォト切出し]

録画したムービーやEZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面をフォトとして切り出すことができます。


著作権保護されたEZムービーは切り出しできません。




- 1 ムービーフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で[フォト切出し]を選択する



- 2 （開始）を押す

ムービーが再生されます。

（II）で一時停止します。

- 3 切り出す画面で （切出）を押す
保存確認画面が表示されます。
一時停止してから （切出）を押しても、切り出すことができます。
やり直す場合は、（戻る）を押してください。

- 4 （保存）を押す

切り出したフォトがデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ


- フォトの切り出しを行ったあと、ムービーの最初の画面に戻ります。


画像をEメールで送信する

撮影した画像をEメールに添付できます。撮影モードによっては、添付できません（P.101）。



画像を送信するには、相手の携帯電話に合わせて画像を自動的に変換してくれる「フォトメール便」が便利です。A1404Sには、宛先のEメールアドレスを自動的に「フォトメール便」向けに変更できる「アドレス変更送信」機能があります（P.58）。

例：フォトをフォトメール便を使って送信する場合

- 1 プレビュー画面で （Eメール）を押す

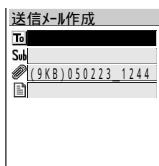



送信メール作成画面が表示されます。

フォトフォルダ（データ一覧）画面で （機能）を押し、 で[Eメール添付]を選択しても表示されます。

[壁紙サイズⅠVGA]のフォトは、送信先の携帯電話で再生されない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

[Eメール添付する]: Eメールに添付する
[Eメール添付しない]: Eメールへの添付を中止

- 2 メールを作成し、（送信）を押す
送信方法選択画面が表示されます。
（P.61）「Eメールを作成し送信する」

- 3  で[フォトメール便送信] [はい]を選択する

お知らせ

- ムービー未対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画（パラパラアニメ）に変換して送信されます。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。

EZ アプリ (BREW®)

EZweb 契約要



EZ アプリ (BREW®) は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。

表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

EZ アプリ (BREW®) は最大 2048KB まで保存できます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください (P.39)
- 本書では「EZ アプリ (BREW®)」を「EZ アプリ」と省略して記載しています。
- BREW® および BREW® に関する商標は、Qualcomm 社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示にしたがってください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZ アプリメニューを表示する

- 1 待受画面で  を押す
EZ アプリメニュー画面が表示されます。
EZ アプリが起動し、画面に  が表示されます。



EZ アプリメニュー画面


EZ アプリメニュー画面のメニューリスト

[EZ アプリカタログ] [EZ アプリ設定] にカーソルを合わせているときは、メニューリストを表示することはできません。

一発起動に設定 ¹ / 一発起動解除	一発起動設定 (P.125)
待受 EZ アプリに設定 ² / 待受 EZ アプリ解除	待受 EZ アプリ設定 (P.125)
バージョンアップ確認	P.126
詳細情報	P.126
削除	消去 (P.209)

- 1 待受 EZ アプリとして設定可能な EZ アプリにカーソルを合わせているときは表示されません。
- 2 待受 EZ アプリとして設定可能な EZ アプリにカーソルを合わせているときのみ表示されます。

お知らせ

- メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセット (P.177) を行うと、EZ アプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除されます。[EZ アプリカタログ] と [EZ アプリ設定] は削除されません。
また、各リセットを行うと「EZ アプリ設定」 (P.125) の設定内容は、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、一発起動設定は [OFF] になります。
- EZ アプリメニュー画面からは  を押すと、終了して待受画面に戻れます。
- EZ アプリメニューの一覧の表示方法を [EZ アプリ設定] (P.125) の [メニュー表示切替] の設定で切り替えることができます。
- お買い上げいただいですぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています (P.126)。
- EZアプリの操作方法は各EZアプリのヘルプをご覧ください。EZアプリの提供元までお問い合わせください。
- 削除したサービスダウンロードアプリはEZアプリカタログから再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- EZアプリの実行中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

状況	動作
着信	EZアプリを中断し、着信音が鳴る。通話が終わると、EZアプリ画面に戻る。 アプリケーションによっては、正常に再開できない場合があります。
E / C メール受信	EZアプリを継続。終了し、待受画面に戻ってからEメールを受信。CメールはEZアプリを継続しつつ、受信。待受画面に戻ると受信件数を表示。 EZアプリによっては、自動的にEZアプリを一時中断して受信する場合もあります。

オートパワーオフの時刻	EZアプリを継続。終了し、待受画面に戻るとオートパワーオフになる。 待受EZアプリ起動中にオートパワーオフ時刻になった場合は、EZアプリを終了し、オートパワーオフになる。
アラームの時刻	アラームの日時になるとEZアプリは中断し、アラームが起動。 アラームが終了すると、EZアプリ画面に戻る。
電池残量の警告表示	充電を開始するとEZアプリを継続。電池残量ゼロになると、EZアプリを強制終了。



EZアプリ (BREW®) カタログについて

EZアプリカタログは、アプリサーバーに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。


EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリーから検索してダウンロードする方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリー名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

検索メニューからEZアプリ (BREW®) をダウンロードして起動する

- 待受画面で  を押し、 で [EZアプリカタログ] を選択する


EZアプリカタログ画面が表示されます。

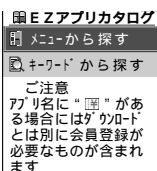


2 で検索方法を選択し、起動する

メニューから探す

カテゴリーから検索してダウンロードします。


-  でカテゴリー アプリケーション ダウンロードメニューを選択する

ダウンロードの確認画面が表示されます。

-  (はい) を押す



利用規約があるとき

使用承諾画面が表示されます。

内容を確認し、 (はい) を押します。

認証確認が必要なとき

ダウンロードするEZアプリやダウンロードの回数によっては、認証確認画面が表示されます。



 で [承諾する] を選択し、EZパスワードの入力画面でEZパスワードを入力して、 で [OK] を選択します。


ダウンロードが開始され、終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示されます。

-  (はい) を押す


キーワードから探す

キーワード入力で検索してダウンロードします。

 (編集) を押し、キーワードを入力後、 (確定) を押す

 (検索) を押す

検索結果画面が表示されます。


 でカテゴリー アプリケーション ダウンロードメニューを選択する

ダウンロードの確認画面が表示されます。

-  (はい) を押す



利用規約があるとき

使用承諾画面が表示されます。

内容を確認し、 (OK) を押します。

認証確認が必要なとき

ダウンロードするEZアプリやダウンロードの回数によっては、認証確認画面が表示されます。

 で [承諾する] を選択し、EZパスワードの入力画面でEZパスワードを入力して、 で [OK] を選択します。

ダウンロードが開始され、終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示されます。

-  (はい) を押す

キーワードから探す




アプリ名が絞り名のキーワードを入力してください

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーション表示中でも、EZアプリサーバーと接続せず、A1404S内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZパスワードについては、「EZリストを表示する」(P.90)をご参照ください。
- プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号について」(P.31)をご参照ください。

メモリに空きがない場合

EZアプリの保存容量(2048KB)に十分な空きがない場合は、「メモリ容量がいっぱいです ダウンロード済みのアプリを削除しますか」というメッセージが表示されます。

 (はい) を押し、削除メニュー画面から  (いいえ) で削除するEZアプリを選択して  (はい) を押すと、不要なEZアプリが削除されます。メモリに必要な空きができなかった場合は、上記の操作を繰り返します。


EZアプリ(BREW®)を起動する

EZアプリメニューから起動する




A1404Sには、あらかじめ4種類のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(P.126)をご参照ください。

1 待受画面で を押す




EZアプリメニュー画面が表示されます。EZアプリが起動し、画面に  が表示されます。

2 で起動するEZアプリを選択する

表示を[アイコン表示大]に設定しているときは(P.125)  /  と  でEZアプリを選択します。

アプリキーを1秒以上押してEZアプリ(BREW®)を起動する

 を1秒以上押すと、「EZアプリ(BREW®)を設定する」(P.125)の[一発起動設定]で設定されているEZアプリを起動できます。

1 待受画面で を1秒以上押す

EZアプリが起動し、画面に  が表示されます。

EZ アプリ (BREW®) 起動中画面でのその他の操作

発信する	P.214
E メールを送信する	P.214
URL に接続する	P.214
カメラを使う	カメラを利用してバーコード (JANコード、QRコード) を読み取る (P.126)
アドレス帳の内容を引用する	EZ アプリを起動中にアドレス帳検索が可能な項目を選び、アドレス帳の内容を引用
データフォルダを利用する	データフォルダへファイルを保存したり、データフォルダからファイルを表示
EZ アプリ通信をする	EZ アプリによっては、サイトとの通信を行う

[ダイヤル発信制限] [メール制限] [EZweb 制限] [アドレス帳制限] [EZ アプリ制限] (P.174) を設定しているときは、各操作を行えません。ロック No. を入力して設定を一時的に解除してください。[EZ アプリ制限] は [OFF] に設定し直してください。

お知らせ

- メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセット (P.177) を行うと、EZ アプリ (サービスダウンロードアプリを含む) のアプリケーションが削除されます。「EZ アプリカタログ」と「EZ アプリ設定」は削除されません。また、各リセットを行うと [EZ アプリ設定] (P.125) の設定内容は、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、一発起動設定は [OFF] になります。
- 削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、EZ アプリカタログから再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- 有効期限が過ぎた EZ アプリを起動することはできません。起動する場合は、再度 EZ アプリのライセンスを購入してください。
- EZ アプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。電源を 1 秒以上押し、一度電源を OFF にして、再度電源を ON にしてから EZ アプリを起動してください。
- お買い上げいただいてすぐに EZ アプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています (P.126)。

指定した時刻に起動する (アラーム起動)

EZ アプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZ アプリによって異なります。

お知らせ

- 起動時刻に電源 OFF の場合は、EZ アプリは起動しません。

C メールを受信して起動する

EZ アプリには、サイトからの C メール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZ アプリにより異なります。



EZ web から起動する

EZweb のサイトには、カーソルを合わせて選択することにより EZ アプリを起動することができものもあります。起動する EZ アプリがダウンロードされていない場合は、EZ アプリをダウンロードしてから起動を行います。操作方法などは EZweb のサイト、EZ アプリによって異なります。



EZ アプリ (BREW®) を中断 / 終了する

アプリキーで中断する

1 EZ アプリ起動中に を押す

EZ アプリを一時停止し、待受画面に戻ります。一時停止中は、画面に  が表示されます。再度  を押すと、一時停止が解除され EZ アプリが再開します。

お知らせ

- EZ アプリによっては、一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。
- 「EZ アプリ (BREW®) を設定する」 (P.125) の [待受 EZ アプリ設定] で設定した EZ アプリは、 を押すと待受画面に戻ります。
- 「EZ・FM」を中断中に待受画面で  を押すと、FM ラジオアプリの終了を確認する画面が表示されます。

終話キーで中断 / 終了する

- 1 EZアプリ起動中に を押し、 で [中断] / [終了] を選択する
 [中断] : EZ アプリを中断
 [終了] : EZ アプリを終了
 [キャンセル] : EZ アプリの起動を継続


お知らせ

- EZアプリによっては で終了できる場合もあります。また、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- 「EZアプリ (BREW®) を設定する」 (P.125) の [待受EZアプリ設定] で設定したEZアプリは、 を押すと待受画面に戻ります。
- 「EZ・FM」を中断中に待受画面で を押すと、FMラジオアプリの終了を確認する画面が表示されます。

EZアプリ (BREW®) を設定する

[EZアプリ設定]

- 1 待受画面で を押し、 で [EZアプリ設定] を選択する

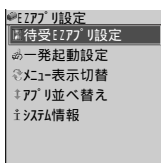

- 2 で各項目を選択し、設定する

待受EZアプリ設定

待受EZアプリ設定に設定されたEZアプリは、待受画面で一定時間 (約 5 秒間) 何も操作を行わないと自動的に起動します。 ¹

- ① 待受EZアプリ設定画面から で設定するEZアプリを選択する


[設定 OFF] : 待受EZアプリ設定を解除

一発起動設定

を 1 秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定します。 ²


- ① 一発起動設定画面から で設定するEZアプリを選択する

[設定 OFF] : 一発起動設定を解除

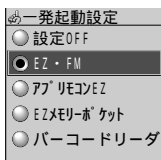

メニュー表示切替

EZアプリメニュー画面の表示方法を 4 種類から選択します。

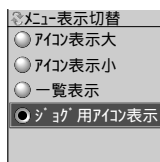

- ① メニュー表示切替画面から で表示方法を選択する



ジョグ用アイコン表示



アイコン表示大



アイコン表示小



一覧表示

アプリ並べ替え

EZアプリメニュー画面で表示されるEZアプリの並び順を設定します。

- ① アプリ並べ替え画面から で並べ替えるEZアプリを選択する
- ② で移動先を選択する
- ③ (保存) を押す






システム情報

メモリの使用状況やバージョン情報を確認します。


- 1 待受EZアプリを設定することができるEZアプリが1つも無い場合に、[待受EZアプリ設定] を選択すると「待受EZアプリがありません EZアプリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、一度待受画面に戻ってください (P.124) 。
- 2 お買い上げ時は、「EZ・FM」が設定されています。
- 設定できるEZアプリは1件のみです。
- EZアプリが1つも無い場合に、[一発起動設定] を選択すると「EZアプリがありません EZアプリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。

EZ アプリ (BREW®) の確認 / バージョンアップの確認をする

EZ アプリの詳細情報の確認、バージョンアップを行います。

- 1 待受画面で  を押し、 でEZアプリにカーソルを合わせ、 (メニュー) を押す

■ 一発起動に設定
 ② バージョンアップ 確認
 ③ 詳細情報
 ④ 削除

- 2  で確認する項目を選択する

バージョンアップ確認

選択されているEZアプリのバージョンアップ情報の有無を確認します。¹

詳細情報

- EZ アプリのアプリ名やデータサイズなど、詳細な情報を表示します。²
- ① EZ アプリ名
 - ② EZ アプリのトータルサイズ (アプリサイズ + データサイズ)
 - ③ EZ アプリのサイズ
 - ④ EZ アプリのデータサイズ
 - ⑤ ライセンスの残り情報
 - ⑥ 最後にEZアプリを起動した日時
 - ⑦ 著作権情報

① 詳細情報
 目覚まし
 トータルサイズ: 124KB
 ②
 アプリサイズ: 78KB
 ③
 データサイズ: 46KB
 ④
 ライセンス: 利用限度なし
 ⑤
 最終起動日時:
 2005/2/23 14:35
 ⑥
 (C)
 株式会社
 1999-2003
 ⑦
 1, 2, 3, 4

- 1 • バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーション表示中でも、EZアプリサーバーと接続せず、A1404S内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- 2 • 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

サービスダウンロードアプリについて

お買い上げ時には、下記のサービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。お買い上げ時に入っているEZアプリは、消去することができます。もう一度ご利用になる場合は、「EZアプリカタログ」からダウンロードしてください。各操作については別紙の各EZアプリのご紹介をご覧ください。

- ・EZ・FM
- ・アプリモコンEZ
- ・EZメモリーポケット
- ・バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを利用してバーコード (JANコード、QRコード) を読み取るにより、Phone to、Mail to、URL to、アドレス帳登録、文字表示ができます。

バーコード (JANコード) とは

幅の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードです。13桁および8桁のバーコードを読み取ることができます。



4 941787 023607


バーコード (QRコード) とは

縦・横方向の模様で英数字・文字列 (漢字・カナ・絵文字) を表現しているバーコードの1つです。



バーコードを読み取る

バーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることができる最適な距離はバーコードの大きさによって異なります。近接して読み取る場合には、マクロ撮影モードを設定（P.112）してご利用ください。

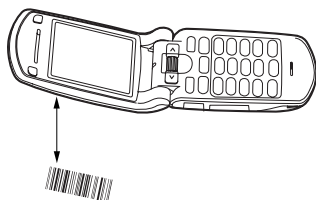

- 1 待受画面で **アプリ** を押し、**バーコードリーダー** を選択する

続けて読み取る

5 件以上読み取ると、最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

- 1 バーコードリーダー読み取り後、**（E）**（継続）を押す

読み取りに失敗した場合

- 1 バーコードリーダー読み取り後、**（E）**（再読取）を押す

読み取った情報を保存する

- 1 バーコードリーダー読み取り後、**（結果）**を押す
読取結果画面が表示されます。

- 2 **（E）**（保存） **（はい）** **（OK）** を押す

読み取った情報をアドレス帳に登録する

- 1 バーコードリーダー読み取り後、**（結果）**を押す
読取結果画面が表示されます。

- 2 **（登録）** で登録したい項目にカーソルを合わせ、**（選択）** を押す

- 3 **（アドレス帳に登録する）** を選択し、**（はい）** **（OK）** を押す

お知らせ

- ・読取中画面で **（E）**（メニュー）を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・読取結果画面から電話をかけたり、URL に接続したり、Eメールを送ることもできます。
- ・読み込んだデータは Phone to、Mail to、URL to で利用される場合があります。
- ・傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射により、読み取れない場合があります。
- ・QRコードのサイズやバージョンによっては読み取れない場合があります。
- ・QRコード / JANコード以外のバーコードは読み取ることができません。


アプリモコンEZを利用する

[リモコン M666]



赤外線通信機能を利用して A1404S をテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

アプリモコン操作


A1404Sの赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部の正面に向けて、4m以内の距離から操作してください。
ただし、対応機器や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。

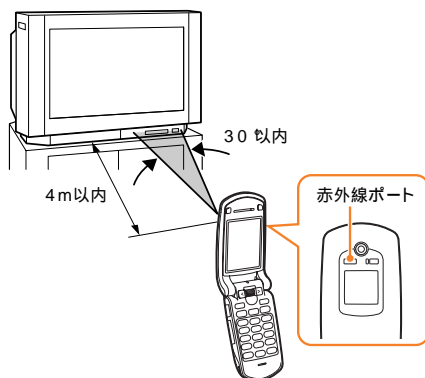


アプリモコンEZ を起動する

- 1 待受画面で  を押し、 で [アプリモコンEZ] にカーソルを合わせる





- 2  (起動) を押す
アプリモコンEZが起動します。

「アプリモコンEZ」では、こんなことができます！



- ・A1404Sがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
 - ・外出先からテレビ番組表（地上波、BS、スカパー！）をチェックできます。
「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
 - ・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約することができます（有料）。
 - ・カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます（有料）。
 - ・外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます（有料）。
- 2004年12月現在対応機種は以下になります。
Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ
詳細機種名は「テレビEZ」サイトでご確認ください。
- <アクセス方法>
EZ トップメニュー（ P86 ）を表示する
 で [ホビー & カルチャー] [ホビー & カルチャートピックス] [オススメツール] [テレビEZ] を選択する
- ・詳しくは別紙の「アプリモコンEZ」のご紹介をご参照ください。

お知らせ


- ・アプリモコンEZは、メニューから  で  (ツール) [リモコン] を選択しても起動できます。
- ・操作する機器のメーカーや機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

EZメモリーポケットを利用する

「EZメモリーポケット」は、お客様がA1404Sで撮影したフォト/ムービーやアドレス帳などの大切なデータを、簡単な操作で専用サーバーに保管できるサービスです。au 電話の落下や破損、水没など、万一の場合においても、このサービスをご利用であれば安心です。

- 1 待受画面で  を押し、 で [EZメモリーポケット] にカーソルを合わせる



- 2  (起動) を押す
EZメモリーポケットが起動します。

「EZメモリーポケット」では、こんなことができます！

- ・「EZメモリーポケット」に保存したアドレス帳やフォト画像を、パソコンを利用して編集することができます。
- ・「EZメモリーポケット」にフォト/ムービーを保存すると、あなただけの“MYアルバム”を作ることができます。また、完成した“MYアルバム”を公開すれば、ご家族やご友人の携帯電話からもアルバムを見ることができます。
- ・「EZメモリーポケット」に保存したフォト画像を使ったプリントサービスのご注文、また、ポケットサイズのミニアルバム、ハンコやシールなど、あなただけのオリジナルグッズをご注文いただくことができます。
- ・詳しくは別紙の「EZメモリーポケット」のご紹介をご参照ください。

お知らせ

- ・EZメモリーポケットは会員登録された方がご利用できる有料コンテンツです。

FM ラジオ

[M 6 6 8]

EZweb 契約要

A1404Sには、FM ラジオを聴くためのEZ アプリ (BREW®) 「EZ・FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。FM ラジオはイヤホンまたはA1404Sのスピーカーから聴くことができます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください (P.39)。
- FM ラジオの利用にはパケット通信料がかかりません。NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

FM ラジオの聴きかた

FM ラジオを聴くには以下の2通りの方法があります。

1

平型イヤホンマイクを
A1404Sに接続して聴
きます




130 ページ
参照

2

卓上ホルダにソニー・エリ
クソンACアダプタ02を
接続し、A1404Sを差し
込んで聴きます

スピーカーから聴きたい場合は、
スピーカー切り替え (P.132)
を [スピーカー] に設定します。

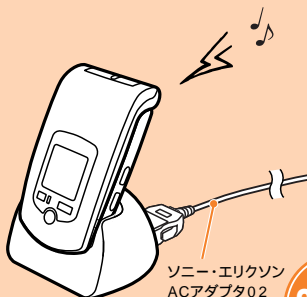


34 ページ
参照

お知らせ

- お買い上げ時は、イヤホンからFM ラジオの音声が流れます。

平型イヤホンマイクを接続する

- ① A1404Sの平型イヤホンマイク端子のカバーを開けます。
- ② 平型イヤホンマイクを、平型イヤホンマイク端子に差し込みます。

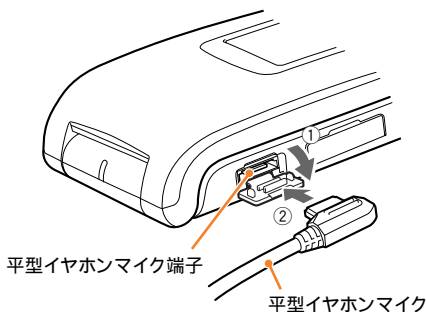

お知らせ

- 無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。

FM ラジオをクリアに聴くには

平型イヤホンマイク / ソニー・エリクソン ACアダプタ 02 のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。また、電波の届きにくい室内などは、窓のそばで聴くようにしましょう。

FM ラジオ使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、FM ラジオを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンからの音もれにご注意ください。
- FM ラジオ使用中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下ようになります。

状況	動作
着信	FM ラジオを停止し、着信音が鳴る。通話が終わると、FM ラジオが再開。
E / C メール受信	FM ラジオを継続。終了し、待受画面に戻ってから E メールを受信。C メールは FM ラジオを継続しつつ、受信。待受画面に戻ると受信件数を表示。FM ラジオアプリ中断中は、FM ラジオを停止してメール受信音が鳴り、メールを受信。メール受信音が鳴り終わると、FM ラジオが再開。
オートパワーオフの時刻	FM ラジオを継続。終了し、待受画面に戻るとオートパワーオフになる。
時計アラームの時刻	アラームの日時になると FM ラジオを停止し、アラームが起動。アラームが終了すると、FM ラジオが再開。
電池残量の警告表示	充電を開始すると FM ラジオを継続。電池残量ゼロになると、FM ラジオを強制終了。
カメラ起動	FM ラジオを停止。カメラ機能を終了すると、FM ラジオが再開。

FM ラジオを聴く

FMラジオを聴くには、平型イヤホンマイクまたは卓上ホルダ、ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 をご使用ください。詳しくは、「FM ラジオの聴きかた」(P.129)をご参照ください。

- 1 待受画面で を押し、 で [EZ・FM] を選択する

FMラジオアプリが起動し、画面に が表示されます。



FMラジオ画面

- 2 を押す
 で変更したい項目にカーソルを合わせ、
 を押して操作します。

お知らせ

- FMラジオアプリを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。受信可能な放送局が自動的に設定されます。
- FMラジオアプリは、メニューから で [ツール] [FM ラジオ] を選択しても起動できます。
- FMラジオアプリを削除した場合でも、メニューから [FM ラジオ] を選択すると再度ダウンロードすることができます。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- FM ラジオ画面で を押すと、聴いている曲の着うた® を検索できます。 を押すと、選局中のサイトに接続します。

音量を調節する

- 1 FM ラジオ画面で / を押す
 : 音量を下げる
 : 音量を上げる
 (1 秒以上): 消音

放送局を選択する

- 1 FMラジオ画面でNOW ON AIR情報表示を選択し、 を回す
プリセット設定 (P.133) で指定されている放送局に切り替わります。
 ~ を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

お知らせ

- 以下の方法で、周波数を 0.1MHz 単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は 76 ~ 108MHz です。
FMラジオ画面で を押し、 で周波数表示を選択する
 (TUNING) を回す
 または を 1 秒以上押すと、自動的にチューニングします。

EZ・FM サイトへアクセスする

- 1 FM ラジオ画面で を押し、 で EZ・FM サイトへのリンクを選択する
「EZ・FM」のサイトへ接続します。

NOW ON AIR 情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局などの情報を確認することができます。



- 1 FMラジオ画面でNOW ON AIR情報表示を選択し、 を押す
曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

お知らせ


- 取得した NOW ON AIR 情報をクリップしておき、あとで関連情報を閲覧することもできます (有料)
- NOW ON AIR 情報を取得し、バナーにサイト情報が表示された場合、 を押し でバナーにカーソルを合わせ (Click!) を押すと、表示中のサイトに接続することができます。


音声の出力(イヤホン／スピーカー)を切り替える

お買い上げ時は、イヤホンからFMラジオの音声流れます。


- 1 FMラジオ画面で  (TOOL) を押し、
 で [7 スピーカー切り替え] を選択する

スピーカー切り替え画面が表示されます。

- 2  で [イヤホン] / [スピーカー] を選択する


- 3  で [決定] を選択する

お知らせ


- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- マナーモード設定時は、スピーカーからFMラジオを聴くことはできません。マナーモードを解除してください。
- 平型イヤホンマイクを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、イヤホンマイクのスイッチを押したときはイヤホンマイクで通話を開始します。
- FMラジオ受信中の音声は、本体の [イヤホン切替] (P.165) の設定にかかわらず、FMラジオアプリの [スピーカー切り替え] の設定にしたがって鳴ります。ただし、[スピーカー切り替え] を [イヤホン] に設定していても、着信音やE/Cメール受信音、アラームはイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。

FMラジオを中断／終了する



FMラジオアプリを中断または終了します。中断すると、FMラジオアプリの操作はできなくなりますが、FMラジオを聴きながら他の操作は行えます。

- 1 FMラジオ画面で  を押す
終了確認画面が表示されます。

中断	FMラジオアプリは中断するが、FMラジオは継続して流れる
終了	FMラジオを停止し、FMラジオアプリを終了
キャンセル	FMラジオアプリを継続

- 2  で [中断] / [終了] を選択する


お知らせ

- お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にFMラジオが終了します。オートラジオOFF設定 (P.133) で設定を変更できます。
- FMラジオアプリを中断中に待受画面で  を押すと、FMラジオアプリの終了を確認する画面が表示されます。
- FMラジオアプリを中断中に待受画面で  を押すと、FMラジオ画面が再表示されます。

FM ラジオを設定する

ツールを設定する

1 FM ラジオ画面で E (TOOL) を押す

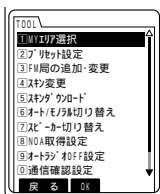


2 各項目を選択し、設定する

MY エリア選択	使用する地域を選択
プリセット設定	番号キーに放送局と周波数を割り当てる
FM 局の追加・変更	プリセットされた放送局の周波数変更および放送局の追加
スキン変更	FM ラジオ画面などを変更
スキンダウンロード	スキンをEZweb からダウンロード
オート/モノラル切り替え	自動的にステレオ/モノラルを判別する[オート]か、常にモノラルで受信する[モノラル]を設定
スピーカー切り替え	FM ラジオをスピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択 (P.132)
NOA 取得設定	NOW ON AIR 情報の取得方法を設定
オートラジオOFF設定	FM ラジオ受信中に一定時間操作しなかった場合に、FM ラジオを自動的に終了させるまでの時間を設定
通信確認設定	ネットワーク接続を確認するかしないかを設定

メニューを設定する

1 FM ラジオ画面で E (MENU) を押す

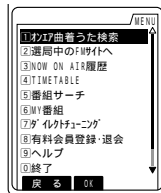


2 各項目を選択し、設定する



オンエア曲着うた検索	聴いている曲の着うた®を検索。
選局中のFMサイトへアクセス	選局しているFM サイトへアクセス。
NOW ON AIR履歴	取得したNOW ON AIR履歴の一覧を表示。
TIMETABLE	選局しているFM 放送のタイムテーブルをダウンロード。番組を選択してMY番組に登録。
番組サーチ	条件を選択して、番組を検索。
MY 番組	登録した MY 番組の一覧を表示。番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定。
ダイレクトチューニング	周波数を数値入力して、選局。
有料会員登録・退会	有料会員の登録・退会を行う。
ヘルプ	EZ・FM サイトの「Q&A：サービス全般」へアクセス。
終了	FM ラジオアプリの終了を確認する画面を表示。

メニュー一覧

インデックスメニュー		M 番号	参照
マイセレクト 	マイセレクトでは、お好みに合わせて各メニューを登録できます (P.136)		
	カメラ*	—	P.99
	スケジュール	663	P.143
	アラーム設定*	63	P.151
	赤外線受信*	669	P.160
	FM ラジオ*	668	P.129
	リモコン*	666	P.127
	料金詳細確認*	112	P.183
	E メール*	—	P.56
	C メール*	—	P.78
	パーソナルモード*	55	P.186
	EZ アプリ*	—	P.121
電話 	アドレス帳	661	P.50
	履歴	—	P.48
	音声メモ*	—	—
	簡易留守メモ再生*	612	P.138
	簡易留守メモ設定*	611	P.137
	通話音声メモ再生*	613	P.139
	My ボイス録音*	614	P.139
	My ボイス再生*	615	P.139
	クイックメッセージ*	662	P.140
	プロフィール	0	P.141
ツール 	スケジュール	663	P.143
	メモ帳	664	P.147
	電卓	665	P.148
	FM ラジオ*	668	P.129
	フォトミキサー*	67	P.149
	時計*	—	—
	自動時刻補正*	53	P.151
	アラーム設定*	63	P.151
	オートパワーオン*	64	P.153
	オートパワーオフ*	65	P.153
	文字入力ツール*	—	—
	通常辞書編集*	511	P.154
	予測辞書編集*	512	P.154
	辞書フォルダ*	513	P.154
	予測変換切替*	514	P.156
	定型文編集*	52	P.156
	学習情報リセット*	515	P.156
	リモコン*	666	P.127
	タスクリスト	667	P.157
	赤外線受信*	669	P.160
	ガイド	#	P.159

インデックスメニュー		M 番号	参照
設定 	音設定*	—	—
	通常着信*	21	P.162
	E メール受信*	22	P.162
	お知らせ受信*	23	P.162
	C メール受信*	24	P.162
	効果音選択*	26	P.163
	ウェイクアップ*	—	P.163
	電話を開く*	—	P.163
	電話を閉じる*	—	P.163
	新着メール問合せ*	—	P.163
	メール送信成功*	—	P.163
	メール送信失敗*	—	P.163
	キー操作音*	251	P.164
	ウェイクアップ音*	252	P.164
	アラーム音量*	27	P.164
	イヤホン切替*	29	P.165
	画面設定*	—	—
	メインディスプレイ*	—	—
	待受画面*	311	P.166
	メール通信中画面*	313	P.166
	明るさ調節*	314	P.167
	節電画面*	315	P.167
	メニューデザイン選択*	316	P.167
	クイックディスプレイ*	32	P.168
	待受画面*	—	P.168
	時計*	—	P.168
	コントラスト調節*	—	P.168
	照明設定*	33	P.168
	通常照明*	—	P.168
	EZweb 照明*	—	P.168
	メール照明*	—	P.168
	充電中点灯*	—	P.169
	着信ランプ設定*	38	P.169
	週の始まり*	36	P.170
	文字サイズ*	34	P.170
	Set Language*	35	P.170
	マナー設定*	—	—
	マナーモード設定*	621	P.171
	オリジナルマナー*	622	P.172
	プライバシー*	—	—
	ロック No. 変更*	41	P.173
	発信者番号通知*	42	P.173

インデックスメニュー		M 番号	参照
設定 	プライバシー*	—	—
	アクセス制限*	—	—
	オートロック*	431	P.174
	ダイヤル発信制限*	432	P.174
	アドレス帳制限*	433	P.174
	メール制限*	434	P.174
	EZweb 制限*	435	P.174
	EZ アプリ制限*	436	P.174
	シークレットモード*	437	P.174
	着信制限*	44	P.175
	指定着信拒否*	—	P.175
	発番号非通知*	—	P.176
	公衆電話*	—	P.176
	通知不可能*	—	P.176
	アドレス帳登録外*	—	P.176
	リセット*	—	—
	学習情報リセット*	515	P.177
	機能リセット*	451	P.177
	メモリリセット*	452	P.177
	EZ アプリリセット*	453	P.177
	オールリセット*	454	P.177
	通話データ*	—	—
	時間料金確認*	111	P.183
	料金詳細確認*	112	P.183
	通話料金目安*	12	P.183
	通話料金倍率*	13	P.184
	通話時間アラーム*	14	P.184
	ユーザー補助*	—	—
	市外局番メモリ*	54	P.185
	パーソナルモード*	55	P.186
	データ通信設定*	—	—
	通信モード*	561	P.234、 239
	通信速度*	562	P.234
	データ転送*	564	P.186
	ネットワーク*	—	—
	留守伝言再生*	571	P.218
	留守番開始 1*	572	P.216
	留守番開始 2*	573	P.217
	留守番停止*	574	P.217
	応答内容変更*	575	P.219
	英語ガイダンス*	576	P.221
	日本語ガイダンス*	577	P.222
	割込通話開始*	578	P.227
	割込通話停止*	579	P.228

インデックスメニュー		M 番号	参照
設定 	ユーザー補助*	—	—
	着信転送サービス*	—	—
	無応答転送開始*	581	P.224
	話中転送開始*	582	P.224
	フル転送開始*	583	P.224
	選択転送開始*	584	P.225
	転送停止*	585	P.226
	転送先登録*	586	P.223
	番号通知リクエスト*	—	—
	サービス起動*	591	P.231
	サービス停止*	592	P.231
データフォルダ 		68	P.188

次の機能は、 または  を押して呼び出します。

インデックスメニュー		M 番号	参照
E メール		—	—
	新規作成	71	P.61
	受信ボックス	72	P.70
	送信ボックス	73	P.67
	新着メール問合せ	74	P.68
	データフォルダ	68	P.188
	E メール設定	75	P.57
C メール		—	—
	新規作成	81	P.80
	受信ボックス	82	P.84
	送信ボックス	83	P.82
	C メール設定	85	P.79
EZweb		—	—
	トップメニュー	91	P.86
	お気に入りリスト	92	P.92
	URL ダイレクト入力	93	P.94
	前回画面表示	94	P.94
	データフォルダ	68	P.188
	画面メモリスト	95	P.95
	ブラウザ履歴クリア	96	P.95
	EZ 設定	97	P.98

お知らせ

- * が付いている機能は、通話中に操作することができません。E メール、Cメールの操作はできますが、メールの送受信はできません。

マイセレクト


よく使うメニューやデータフォルダのフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単にメニューやフォルダを呼び出せます。マイセレクトは15件まで登録できます。

マイセレクトに登録する

マイセレクトにメニューやデータフォルダのフォルダに登録します。お買い上げ時に登録されているメニューを消去することもできます。


例: [オリジナルマナー] をマイセレクトに登録する

1 メニューから (マイセレクト) を選択する

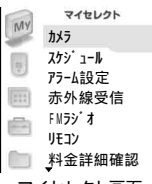

マイセレクト画面

2 (追加) を押し、 [マイナー設定] [オリジナルマナー] を選択する

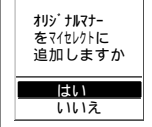

3 で [はい] を選択する
[いいえ]: 追加を中止

お知らせ

- ・サウンドなど、データフォルダ内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。
- ・以下のフォルダはマイセレクトに登録できません。
 - [ユーザーフォルダ] [フォトフォルダ] [ムービーフォルダ] の下位フォルダ
 - [装飾データ] フォルダ
 - [不明なデータ] フォルダ

マイセレクト画面の機能リスト


1 件消去	P.209
初期化	P.136
並べ替え	P.136
前画面に戻る	P.213

マイセレクトを並べ替える

[並べ替え]

マイセレクトの順番を並べ替えます。

1 マイセレクト画面で (機能) を押し、 で [並べ替え] を選択する



2 で並べ替えるメニューを選択する
 (選択) の表示が (移動先) に切り替わります。


3 で移動先を選択する

マイセレクトを初期化する

[初期化]

マイセレクトをお買い上げ時に登録されているメニューに戻します。

1 マイセレクト画面で (機能) を押し、 で [初期化] を選択する

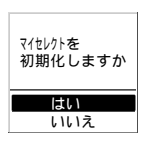

2 で [はい] を選択する
[いいえ]: 初期化を中止

音声メモ


電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音したり（簡易留守メモ）、通話中に相手の声を録音したりできます（通話音声メモ）。また、待ち受け中に録音した音声データをフォルダに保存し、アラームなどに登録できます（My ボイス）。

簡易留守メモを設定する

[簡易留守メモ設定 M611]

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音します。1 件につき約 20 秒、3 件まで録音できます。

1 待受画面で を押し、 で [簡易留守メモ設定] を選択する

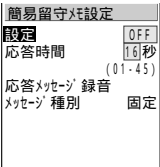

簡易留守メモ設定画面

2 で [設定] [ON] を選択する
[OFF]: 簡易留守メモの設定を解除

3 で [応答時間] を選択し、応答メッセージが流れるまでの時間を入力する
1 秒 ~ 45 秒の範囲で入力できます。

4 で [応答メッセージ録音] [はい] を選択し、応答メッセージを録音する
録音が開始されます。録音時間は約 10 秒です。
終了するときは （停止）を押します。
録音を終了すると、[メッセージ種別] は自動的に [ユーザーメッセージ] に設定されます。録音したメッセージを使用する場合は、操作 6 に進みます。

5 で [メッセージ種別] を選択し、メッセージ種別を選択する

応答メッセージ種別画面が表示されます。

[固定メッセージ]: 固定メッセージで応答

[ユーザーメッセージ]: お客様が録音したメッセージで応答

(再生) を押し、応答メッセージを再生します。

6 (完了) を押す

簡易留守メモが設定され、待受画面に が表示されます。

: 簡易留守メモを [OFF] に設定した場合（録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません）

お知らせ

- ・簡易留守メモと着信制限（ P.175 ）を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。
- ・簡易留守メモとお留守番サービス（ P.216 ）を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。
- ・録音されたユーザーメッセージがあるときは、上書きされます。
- ・簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。

応答メッセージ(ユーザーメッセージ) を消去する

1 簡易留守メモ設定画面から で [メッセージ種別] を選択する

応答メッセージ種別画面が表示されます。

2 (機能) を押し、 で [ユーザーメッセージ消去] [はい] を選択する
ユーザーメッセージが消去され、[メッセージ種別] が自動的に [固定メッセージ] に変更されます。
[いいえ]: 消去を中止

待ち受け中に簡易留守メモの ON / OFF を切り替える

簡易留守メモの ON / OFF の切り替えを、1 回のキー操作で行うこともできます。


- 待受画面で **COMET** を 1 秒以上押す
簡易留守メモが設定され、画面に **COMET** が表示されます。
解除する場合は、もう一度 **COMET** を 1 秒以上押します。

簡易留守メモを再生する

[簡易留守メモ再生 M612]

録音された相手からの伝言を再生します。
簡易留守メモが録音されると、待受画面に件数が表示されます。

- 待受画面で **COMET** を押し、**再生** で [簡易留守メモ再生] を選択する

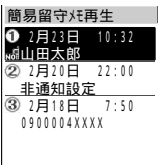

- 再生** で再生する簡易留守メモを選択する
簡易留守メモが再生されます。
消去 (消去) [はい] を押すと、再生中の簡易留守メモを消去します。
スキップ (スキップ) を押すと、次の簡易留守メモを再生します。
停止するときは **停止** (停止) を押します。

簡易留守メモ再生画面の機能リスト

1 件消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

着信中に簡易留守メモで応答する

- 着信中に **COMET** または **E** (メモ) を押す
相手に応答メッセージが流れます。



通話音声メモを録音する

通話中に相手の声を通話音声メモとして録音できます。1 件につき約 20 秒、2 件まで録音できます。

- 通話中に **COMET** または **E** (録音) を押す
録音が始まります。
終了するときは **停止** (停止) を押します。

お知らせ





- 通話中に録音できるのは相手の声のみです。
- 通話音声メモがすでに 2 件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。
- 通話中、通話音声メモの録音中に **COMET** を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

通話音声メモを再生する

[通話音声メモ再生 M613]

- 1 待受画面で  を押し、 で [通話音声メモ再生] を選択する

通話音声メモ再生	
① 2月23日 12:45	
② 2月20日 10:32	

- 2  で再生する通話音声メモを選択する
通話音声メモが再生されます。
 (消去) [はい] を押すと、再生中の通話音声メモを消去します。
 (スキップ) を押すと、次の通話音声メモを再生します。
停止するときは  (停止) を押します。



通話音声メモ再生画面の機能リスト


1 件消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

My ボイスを録音する


[My ボイス録音 M614]

待ち受け中に録音した音声データをデータフォルダに保存します。録音した音声はアラームなどに登録できます。録音時間は最大約 10 秒です。

- 1 待受画面で  を押し、 で [My ボイス録音] を選択する
My ボイス録音を確認する画面が表示されます。

- 2  で [はい] を選択する

My ボイス録音	
① イズ050223124530	
	
録音中	
5秒	

録音が開始されます。終了するときは  (停止) を押します。
録音した My ボイスはデータフォルダの [ボイスフォルダ] に保存されます。



お知らせ

• 保存した My ボイスのファイル名は、「ボイス + 録音開始日時秒」と表示されます。


例：2005年2月23日12時45分30秒に録音した場合
ボイス050223124530

My ボイスを再生する




[My ボイス再生 M615]

- 1 待受画面で  を押し、 で [My ボイス再生] を選択する

My ボイス再生	
① イズ050223124530	
② イズ050220163015	
③ イズ050218112008	
④ イズ050112100043	

- 2  で再生する My ボイスを選択する

My ボイス再生	
① イズ050223124530	
	
再生中	

再生が開始されます。終了するときは  (停止) を押します。
音量は  で調節できます。
 (消去) [はい] を押すと、再生中の My ボイスを消去します。

My ボイス再生画面の機能リスト

タイトル編集	P.195
詳細情報表示	P.196
E メール添付	P.212
1 件消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

クイックメッセージ


[M 6 6 2]

電話がかかってきたとき、電話に出られないことや出られない理由をクイックメッセージで相手に伝えられます。また、自分の声を録音してオリジナルのクイックメッセージとしても伝えられます。

クイックメッセージを利用する

クイックメッセージは 5 種類と自分の声を録音したオリジナルのクイックメッセージから選択できます。

1 着信中に を押す

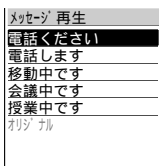

2 でクイックメッセージを選択する


相手にクイックメッセージが流れます。
クイックメッセージ再生終了後、相手の伝言を約 20 秒、簡易留守メモに録音します。

お知らせ

- 簡易留守メモが 3 件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。

クイックメッセージを再生する

1 メニューから で (電話) [クイックメッセージ] [メッセージ再生] を選択する

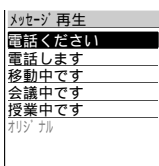

メッセージ再生画面

2 で再生するクイックメッセージを選択する

クイックメッセージを録音する

電話をかけてきた相手に、電話に出られないことを伝えるオリジナルのクイックメッセージを録音します。録音時間は約 10 秒、1 件のみ録音できます。

1 メニューから で (電話) [クイックメッセージ] [メッセージ録音] を選択する

メッセージ録音を確認する画面が表示されます。

2 で [はい] を選択する

録音が始まります。
終了するときは、 (停止) を押します。

お知らせ

- 録音されたオリジナルメッセージがあるときは、上書きされます。

オリジナルのクイックメッセージを消去する

1 メッセージ再生画面から で [オリジナル] にカーソルを合わせる

2 (機能) を押し、 で [オリジナル 消去] [はい] を選択する

[いいえ]: 消去を中止

プロフィール

[MO]

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

プロフィールを登録／修正する

ご自分の名前や自宅の電話番号、Eメールアドレスなどを登録します。電話番号はA1404Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。

- 1 待受画面または通話中に (メニュー) を押し、 を押す

基本	詳細
電話番号 0900001XXXX	
マイアドレス @ezweb.ne.jp	

- 2 (編集) を押す

または を押すと基本画面と詳細画面が切り替わって表示されます。

基本	詳細
電話番号 0900001XXXX	
マイアドレス @ezweb.ne.jp	

基本画面

基本	詳細
電話番号 0900001XXXX	
マイアドレス @ezweb.ne.jp	

詳細画面

- 3 で各項目を選択し、設定する

名前

全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

ヨミ

ヨミは、名前が登録されると自動的に入力されます。修正もできます。半角24文字まで入力できます。

ご自分の電話番号

ご契約された電話番号が表示されます。変更することはできません。

電話番号種別

「ご自分の電話番号」の種別が表示されます。

電話番号

36桁まで入力できます。

電話番号種別

電話番号を6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

マイアドレス

EZwebのご利用を申し込まれたお客様が、設定／変更したEメールアドレスが表示されます。Eメールアドレスを変更すると自動的に変更されます。

Eメールアドレス種別

(「マイアドレス」の種別) が表示されます。

Eメールアドレス

半角64文字まで入力できます。

Eメールアドレス種別

Eメールアドレスを6種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

画像

データフォルダのデータを選択して(P.190)登録します。プロフィール一覧画面で選択して見ることができます。

- ① 画像選択画面から で登録するデータにカーソルを合わせて (登録) を押す

- ② で表示方法を選択する

[標準]: 実際のサイズで表示

[拡大]: 拡大して表示

ムービーの場合は常に標準で表示されます。

- ③ 画像サイズが表示エリアより大きい場合は、 / / と で切り出し位置を指定する

画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。また、アニメの場合は、切り出し位置の指定はできません。

住所

全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

住所種別

住所を3種別に分類します。種別ごとにアイコンが異なります。

誕生日

誕生日を登録すると、スケジュールのカレンダーと待受画面のカレンダーの日付に が表示されます。

★ 星座

星座を 13 星座と「設定なし」から登録します。誕生日を入力すると 12 星座に基づいて表示されます。

🩸 血液型

血液型を 4 種類の血液型と「ナシ」から登録します。

📝 趣味

全角 10 文字（半角 20 文字）まで入力できます。

📝 メモ




全角 40 文字（半角 80 文字）まで入力できます。

🌐 URL

半角 256 文字まで入力できます。

4 (完了) を押す



お知らせ



-  画像に登録できるデータの種類のについては、P.190 をご参照ください。
- プロフィール一覧画面の文字サイズを変更して表示することができます（ P.170 ）。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。
-  GPS 情報は、GPS 情報を含む vCard データを登録したときなどに「 あり」と表示されます。登録がない場合は GPS 情報の項目ごと表示されません。

プロフィール編集画面の機能リスト

項目コピー	P.210
項目貼付	P.211
選択貼付	P.210
編集中止	P.213

プロフィールを表示する

- 1 待受画面または通話中に  (メニュー) を押し、 を押す

 または  を押すと基本画面と詳細画面が切り替わって表示されます。

基本	詳細
姓 相川 太郎	
名 アイカ ヨウ	
☎ 電話番号	
0900001XXXX	
✉ 030001XXXX	
📧 マイアドレス	
@ezweb.ne.jp	




プロフィール一覧画面

基本	詳細
〒 東京都港区	町 〇
〇〇 番地	マン
〇〇〇〇 号	
📅 1975/07/12	
👤 かに座	
👤 AB	
👤 旅行	
👤 誕生日	

プロフィール一覧画面の機能リスト

一括送信	通話中、ご自分の電話番号を送信
全項目消去	「ご自分の電話番号」と「マイアドレス」以外を消去
項目コピー	P.210
E メール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
前画面に戻る	P.213

プロフィール一覧画面でのその他の操作

発信する	P.214
E メールを送信する	P.214
画像を見る	 で  画像にカーソルを合わせて  (見る) を押す
URL に接続する	P.214

スケジュール



[M 6 6 3]

カレンダーを表示したり、スケジュールを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールの内容が表示されます。


スケジュールを新規登録する


[新規]

スケジュールは、開始時刻あるいは用件のいずれかを入力すると登録できます。100 件まで登録できます。

- 1 メニューから  で  (ツール) [スケジュール] を選択する
カレンダー画面が表示されます。

- 2  (新規) を押す

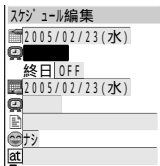

- 3  で 各項目を選択し、設定する

開始日

スケジュールの開始日を登録します。

開始時刻

24 時間制で登録します。[終日] を [ON] に設定すると、開始日の 00:00 ~ 翌日の 00:00 までのスケジュールとなります。

終了日

スケジュールの終了日を登録します。

終了時刻

終了時刻を 24 時間制で登録します。

用件

全角 32 文字 (半角 64 文字) まで入力できます。

分類

スケジュールの内容を表すアイコンを登録します。アイコンは 86 種類あります。

場所

全角 20 文字 (半角 40 文字) まで入力できます。

電話番号

36 桁まで入力できます。

アラーム設定

アラームの設定と、アラームをスケジュールの開始時刻何分前に鳴らすかを 00 分 ~ 99 分の範囲で登録します。


アラーム音選択

アラーム音を選択します。

バイブレータ

バイブレータを選択します。

[OFF] : 振動しない

[パターン 1] [パターン 2] : 設定したパターンで振動 () (確認) を押すと振動パターンを確認できます

[メロディ運動] : 設定されているアラーム音と連動して振動 (再生するメロディデータによっては振動しないことがあります)

繰り返し設定

スケジュールの定期的な繰り返しパターンと何回繰り返すかを登録します。「**」を入力すると、無期限の繰り返しになります。また、繰り返し設定したスケジュールの日付が休日の場合、そのスケジュールを有効にするかどうかを登録します。

詳細



全角 40 文字 (半角 80 文字) まで入力できます。


URL

半角 256 文字まで入力できます。

画像

データフォルダのデータを選択して (P.190) 登録します。スケジュールアラーム起動時に表示されます。また、スケジュール 1 件表示画面での選択や、スケジュールアラーム停止後の画面で見ることができます。





- ① 画像選択画面から  で登録するデータにカーソルを合わせて  (登録) を押す

- ②  で表示方法を選択する

[標準] : 実際のサイズで表示

[拡大] : 拡大して表示

ムービーの場合は常に標準で表示されます。


- ③ 画像サイズが表示エリアより大きい場合は、 /  /  と  で切り出し位置を指定する

画像サイズが表示エリアより小さい場合は、センタリング表示されます。また、アニメの場合は、切り出し位置の指定はできません。

シークレット登録

スケジュールの内容を表示しないように登録します。他人に知られたくないスケジュールに使用します。

シークレットモードを [ON] にすると表示されます。


- 4  (完了) を押す

お知らせ

- スケジュールの編集が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。
- 繰り返しを設定しても、1件のスケジュールとして登録されます。
- 繰り返しの回数は設定した当日を含みます。
- 画像に登録できるデータの種類については、P.190をご参照ください。
- 通話中に、アラーム音選択 / バイブレータ / 画像を確認したり変更することはできません。

スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示でスケジュールをお知らせします。

アラーム音を止めるときは、いずれかのキーを押します。何も操作しないと、約30秒後に停止します。

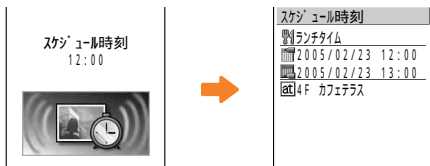

お知らせ

- アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。
- アラーム音量は「アラーム音量を調節する」(P.164)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナーモード設定時のアラーム音量は、設定するマナーモードの種類によって異なります(P.171)。
- スケジュールに電話番号、URL、画像を登録した場合は、スケジュール時刻画面にそれらが表示され、電話をかけたり(P.214)、URLに接続したり(P.214)、画像を見ることができます。
- 着信ランプの点滅方法は「通常着信」(P.162)の設定に従います。
- シークレット登録したデータでシークレットモード「OFF」の場合は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

スケジュールを表示 / 修正する

- メニューから で (ツール) [スケジュール] を選択する



カレンダー画面


スケジュールが登録されている日付にカーソルを移動すると、登録した分類アイコンが、スケジュールの時刻順にカレンダーの下に表示されます。

プロフィールに誕生日を登録すると、誕生日の日付が に変わります。

で前の月、 で次の月のカレンダー画面を表示します。

- と / でスケジュールを表示する日を選択し、 (選択) を押す
スケジュール一覧画面が表示されます。

- で表示するスケジュールを選択する

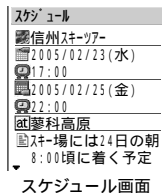

スケジュール画面

- (修正) を押す
スケジュール編集画面が表示されます。

- スケジュールを修正し、 (完了) を押す










カレンダー画面の機能リスト

1日消去	P.145
昨日以前消去	P.145
先月以前消去	P.145
全件消去	P.145
日付指定	P.145
登録件数確認	P.145
休日設定	P.146
表示方法設定	P.145
シークレットモード	P.174
Eメール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線全件送信	P.161
前画面に戻る	P.213

スケジュール画面の機能リスト

新規	P.143
1 件消去	P.145
E メール添付	P.212
デフォルトダホコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
前画面に戻る	P.213

スケジュール画面でのその他の操作



発信する	P.214
E メールを送信する	P.214
URL に接続する	P.214
画像を見る	 で  画像にカーソルを合わせて  （見る）を押す
アラーム音を確認する	 で  アラーム音にカーソルを合わせて  （聞く）を押す
バイブレータを確認する	 で  バイブレータにカーソルを合わせて  （確認）を押す



お知らせ

- カレンダー画面の日曜日の位置は、画面設定の [週の始まり] で切り替えることができます (P.170)。

日付を指定してカレンダーを表示する



[日付指定]


- 1 カレンダー画面で （機能）を押し、で [日付指定] を選択する
日付指定画面が表示されます。

- 2 日付を入力し、（決定）を押す
（今日へ）を押すと、今日の日付が選択されたカレンダーが表示されます。

スケジュールの表示方法を設定する


[表示方法設定]

- 1 カレンダー画面で （機能）を押し、で [表示方法設定] を選択する
表示方法設定画面が表示されます。
[1 日表示] : カレンダー画面で選択した日の 1 日分のスケジュールを表示
[1 週表示] : カレンダー画面で選択した日から 1 週間分のスケジュールを表示

- 2 で表示方法を選択する

スケジュールの登録件数を表示する

[登録件数確認]

- 1 カレンダー画面で （機能）を押し、で [登録件数確認] を選択する

残り件数	登録可能な件数
登録件数	登録されている件数（シークレット件数を含む）
シークレット登録	シークレット登録されている件数(シークレットモードが [ON] のときに表示)

スケジュールを消去する



[1 件消去]
[1 日消去]
[昨日以前消去]
[先月以前消去]
[全件消去]


不要になったスケジュールを消去します。

1 件消去	選択中のスケジュールを 1 件消去
1 日消去	カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去
昨日以前消去	昨日以前のスケジュールと、繰り返し期間が昨日以前に終了したスケジュールをすべて消去(シークレット登録されているものも含む)

先月以前消去	先月以前のスケジュールと、 繰り返し期間が先月以前に 終了したスケジュールをす べて消去(シークレット登録 されているものも含む)
全件消去	すべてのスケジュールを消去

例：昨日以前のスケジュールを消去する場合

1 カレンダー画面で  (機能) を押し、
 で [昨日以前消去] を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。

2 ロック No. を入力し、 で [はい] を
選択する
[いいえ]: 消去を中止

お知らせ

- ・1 件消去で、繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択
すると、消去方法を確認する画面が表示されます。ただし、
繰り返ししが 100 回目以降のスケジュールを消去する場合
[当日のみ消去] は選択できません。
[当日のみ消去]: 当日のみのスケジュールを消去します。
[すべて消去]: 繰り返し設定が含まれたスケジュールをす
べて消去します。

スケジュールの休日を設定する




[休日設定]



カレンダーに休日を設定します。祝祭日を 1 日
だけ休日に設定したり、土曜日や日曜日など、
選択した曜日をすべて休日に設定することもで
きます。当日設定と選択設定を合わせて 100
件までの休日を設定することができます。

休日を設定する

選択した日を休日に設定します。

例：当日設定で 2 月 23 日を休日にする場合

1 カレンダー画面から  と  /  で 2 月
23 日にカーソルを合わせる

2  (機能) を押し、
 で [休日設定]
を選択する

休日設定
当日設定
選択設定
曜日設定
昨日以前解除
先月以前解除
全解除

3 で設定方法を選択し、設定する

当日設定

選択した日のみを休日に設定します。


①  で [はい] を選択する


選択設定

カレンダー画面で選択した複数の日を休日に設定します。

①  と  /  で日付を選択し、 (選択) を押す。

複数の日付を設定できます。

設定を解除する場合は、もう一度日付を選択し、 (解除)
を押します。


②  (完了) を押す


曜日設定

選択した曜日をすべて休日に設定します。

①  で曜日を選択する

複数の曜日を設定できます。

選択を解除する場合は、もう一度曜日を選択し、 (解除)
を押します。

②  (完了) を押す

お知らせ



- ・当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、あ
とに設定した方が優先されます。

休日を解除する

不要になった休日設定を解除します。

当日設定	選択した日のみ休日設定を 解除
選択設定	複数選択した日付の休日設 定を解除
曜日設定	選択した曜日すべての休日 設定を解除
昨日以前解除	昨日以前の当日設定、選択 設定を解除
先月以前解除	先月以前の当日設定、選択 設定を解除
全解除	すべての休日設定 (土日を含 む) を解除

例：昨日以前の当日設定を解除する場合

1 カレンダー画面で
 (機能) を押し、
 で [昨日以前解除] を
選択する




休日設定
当日設定
選択設定
曜日設定
昨日以前解除
先月以前解除
全解除


2  で [昨日以前解除] [はい] を選
択する



メモを新規登録する

[新規]

メモを 10 件まで登録できます。

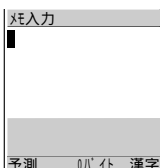- 1 メニューから  で  (ツール) [メモ帳] を選択し、 (新規) を押す





- 2 メモを入力し、 (確定) を押す
全角 50 文字 (半角 100 文字) まで入力できます。
メモが登録されます。 を押すと、メモ一覧画面が表示されます。


お知らせ

- メモ帳の編集が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。



メモを表示 / 修正する


[修正]

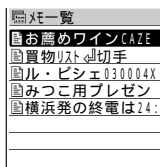- 1 メニューから  で  (ツール) [メモ帳] を選択する




メモ一覧画面

- 2   で表示するメモを選択する

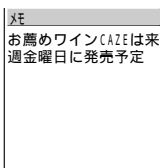

メモ画面

- 3  (修正) を押し、メモを修正する
メモ入力画面が表示されます。

- 4  (確定) を押す

メモ一覧画面の機能リスト

修正	P.147
1 件消去	P.209
全件消去	P.209
メモコピー	P.210
前画面に戻る	P.213


メモ画面の機能リスト

新規	P.147
1 件消去	P.209
メモコピー	P.210
アドレス帳に登録	P.211
前画面に戻る	P.213

メモ画面でのその他の操作

発信する	P.214
------	-------

お知らせ

- メモ一覧画面で表示される  は、メモ本文中の改行位置を示しています。
- メモに複数の電話番号が含まれている場合は、最初の電話番号のみに電話がかかります。

電卓として使う

- 1 メニューから (電卓) (ツール) で (電卓) を選択する



電卓画面

2 計算する

- (0) ~ (9) : 数字を入力
- (.) : 小数点「.」を入力
- (>) : 「+」を入力
- (<) : 「-」を入力
- (E) : 表示されている数字をコピー
- (x) : 「×」を入力
- (÷) : 「÷」を入力
- (#) : 計算結果を表示
- (C) : 直前に入力した数字を消去

3 電卓を終了するときは (戻る) を押す

お知らせ

- 計算をクリアするには、(C) を 1 秒以上押します。
- 小数点を含み 10 桁 (数字のみでは 9 桁、ただし小数点以下は 7 桁) まで入力 / 表示できます。
- 計算結果が 10 桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合 (0 での割り算など) は、「0E」が表示されます。
- 演算子など (=、%, (貼付) +、-、×、÷、AC) は、(電卓) を回して画面に表示させ、(電卓) を押しても入力できます。
貼付できるデータがある場合のみ表示されます。
- 小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は 7 桁までです。

フォトミキサー

[M 6 7]

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートに、データフォルダに保存されているフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。

- 6種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- 画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。

フォトミキサー作品を作成する

[フォトミキサー]

フォトミキサー作品は、テンプレートに組み合わせる画像を選択し、テキストを編集して作成します。テンプレートのテキストを変更せずにそのまま使用することもできます。テンプレートには「 QVGAサイズ」(縦横ともに120ドット以下)と「 QVGAサイズ」(縦横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイズがあります。

例：テンプレート「Hot News」を選択して作成する場合

- 1 メニューからで (ツール) [フォトミキサー] を選択する
テンプレートの一覧が表示されます。
 (見る) を押すと、選択したテンプレートが再生されます。音量はで調節できます。
 (切替) を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

- 2 で「Hot News」にカーソルを合わせて、 (選択) を押す

作品編集
入力
Hot News
画像選択
テキスト入力
さて、今日のトピで
文字色
背景色
透明

作品編集画面

テンプレートによって表示される画面は異なります。

著作権で保護されたテンプレートを選択した場合、メールに添付することはできませんが、編集はできます。確認画面が表示されたらで、[はい]または[いいえ]を選択します。

- 3 でタイトル入力欄を選択し、タイトルを入力後、 (確定) を押す
タイトルは全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

- 4 で画像選択欄を選択し、で画像にカーソルを合わせて、 (選択) を押す



トリミングを行う画面が表示されます。トリミングサイズはテンプレートによって異なります。また、トリミング枠と選択した画像の枠が重なっているときがありますが、トリミングは行えます。

QQVGAサイズのテンプレートでQVGAの画像を選択したとき

リサイズするかを確認する画面が表示されます。

[はい]: リサイズして設定

[いいえ]: リサイズせずに設定

画像選択後のプレビュー画面でを押すと、表示サイズを切り替えられます(標準 拡大)。

設定した画像を元に戻すとき

画像選択時に[初期値に戻す]を選択すると、オリジナル・テンプレートの画像に戻ります。

- 5 と< / >で画像を移動し、 (決定) を押す

複数の画像を設定する場合は、操作4～5を繰り返します。

- 6 でテキスト入力欄を選択し、テキストを入力後、 (確定) を押す

テキストの文字数はテンプレートによって異なります。

- 7 で文字色欄(または背景色欄) [色選択] を選択し、 / < / >とで文字色(または背景色)を選択する


[標準色] を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。



8 (保存) を押す




データフォルダの[フォトミキサー]の[コレクション]フォルダに保存されます。

作成中にフォトミキサー作品を再生する

1 作品編集画面で (機能) を押し、 で [プレビュー] を選択する

作成中のフォトミキサーが再生されます。
音量は  で調節できます。

 /  を押すと、巻き戻し / 早送りできます。

 を1秒以上押すと、作品の最初に戻ります。
再生が終了するか、 または  を押すと作品編集画面に戻ります。

作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信する

1 作品編集画面で (機能) を押し、 で [Eメール添付] を選択する

送信メール作成画面が表示されます。
QVGAのフォトミキサー作品は、送信先の携帯電話で再生されない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

[Eメール添付する]: Eメールに添付する
[Eメール添付しない]: Eメールへの添付を中止

2 メールを作成し、 (送信) を押す


送信方法選択画面が表示されます。

(P.61) 「Eメールを作成し送信する」

あらかじめ用意されているテンプレート

1 Hot News	4 お便り
2 Spring	5 FEEL
3 Cute	6 60s






お知らせ

- データフォルダに登録できるサイズ(512KB)に十分な空きがないとき、またはデータフォルダにすでに500件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。 で消去するデータ [はい] を選択すると、画像が保存されます。
- テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。

- 画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。
- [VGA] で撮影した画像および360×360ドットより大きい画像は選択できません。
- 著作権保護された画像は選択できません。

作成したフォトミキサー作品を表示する

データフォルダに保存したフォトミキサー作品を確認します。

- ## 1
- メニューから  で  (データフォルダ) [ フォトミキサー] [ コレクション] を選択する
コレクションの一覧画面が表示されます。
 (切替) を押すと、3画面表示 9画面表示 リスト表示の切り替えができます。

- ## 2 で確認する
- 確認する

再生については、「データを表示 / 再生する」(P.192) をご参照ください。

コレクション / テンプレート(データ一覧)画面の機能リスト

登録	P.198
タイトル編集	P.195
オートプレイ	P.193
Eメール添付	P.212
詳細情報表示	P.196
ソート	P.196
赤外線 1件送信	P.161
選択移動	P.194
フォルダ内移動	P.194
1件消去	P.209
選択消去	P.209
フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213

お知らせ



- Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種のみ再生できます。
- 画像が表示エリアより小さい場合は、画像のまわりが白く表示されます。


時計


日付・時刻を設定する


[自動時刻補正 M53]

例：手動で日付・時刻を設定する場合

- 1 メニューから  で  (ツール) [時計] [自動時刻補正] を選択する

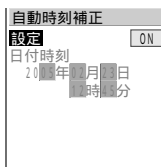

- 2  で [設定] [OFF] を選択する
[ON]: サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
[OFF]: 日付・時刻を手動で設定
[ON] を選択した場合は、操作4に進みます。

- 3  で [日付時刻] を選択し、日付・時刻を入力する
時刻は 24 時間制で入力します。
2000 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日の範囲で入力できます。



- 4  (完了) を押す


アラームを設定する

[アラーム設定 M63]


指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは 5 件まで設定できます。
アラーム音はあらかじめ用意されている音のほか、データフォルダのデータ (My ボイス、着うた®、メロディ、ボイス、ムービーなど) も選択できます。


例：毎日同じ時刻に鳴るアラームを [アラーム 1] に設定する場合


- 1 メニューから  で  (ツール) [時計] [アラーム設定] を選択する

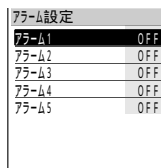

アラーム設定画面

- 2  で [アラーム 1] [設定] [ON] を選択する
[OFF]: アラームを解除


- 3  で [時刻] を選択し、アラームを鳴らす時刻を入力する
24 時間制で入力します。


- 4  で [繰り返し] [毎日] を選択する
繰り返し画面が表示されます。

OFF	繰り返しなし
毎日	毎日同じ時刻にアラームを鳴らす
曜日設定	曜日を指定して同じ時刻にアラームを鳴らす (複数の曜日を指定できます)




- 5  で [スヌーズ設定] [ON] を選択する




[OFF]: アラーム音の起動は 1 回のみ
[OFF] を選択した場合は、操作 7 に進みます。



6  で [スヌーズ間隔] を選択し、アラーム音が鳴り出す間隔を入力する
1 分 ~ 15 分の範囲で入力できます。

7  で [バイブレータ] を選択し、バイブレータを選択する
バイブレータ画面が表示されます。



OFF	振動しない
パターン1、パターン2	設定したパターンで振動
メロディ連動	設定されているアラーム音と連動して振動（再生するメロディデータによっては振動しないことがあります）

8  で [アラーム音] を選択し、 でアラーム音にカーソルを合わせて、（登録）を押す

9  で [アラーム画像] を選択し、 で画像にカーソルを合わせて、（登録）を押す
データフォルダのデータを選択した場合は、表示方法を選択します。
（ P.198 ）「画像データを登録する」

10 （完了）を押す
待受画面に  が表示されます。

アラーム時刻になると

アラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、アラーム画像でお知らせします。
アラーム音を止めるときは、いずれかのキーを押します。何も操作しないと、約50秒後に停止します。
スヌーズ設定を [ON] に設定すると、設定した時間が経過するごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面で  を1秒以上押し、 で [はい] を選択してください。






お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム時刻になった場合には、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。
- アラーム音量は「アラーム音量を調節する」(P.164) で設定された音量で鳴ります。
ただし、マナーモード設定時のアラーム音量は、設定するマナーモードの種類によって異なります (P.171)。
- 着信ランプの点滅方法は [通常着信] (P.162) の設定に従います。

アラーム名を変更する





[アラーム名編集]

- 1 アラーム設定画面で （機能）を押し、 で [アラーム名編集] を選択する
- 2 アラーム名を入力し、（確定）を押す
全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

アラームを解除する

[全アラーム解除]

すべてのアラーム設定を解除します。

- 1 アラーム設定画面で （機能）を押し、 で [全アラーム解除] を選択する
- 2  で [はい] を選択し、 を押す
[いいえ]: 全アラーム解除を中止

お知らせ

- アラーム解除してもアラーム時刻やアラーム音などの設定は変更されません。



指定した時刻に電源を入れる / 切る


[オートパワーオン M64]


[オートパワーオフ M65]


毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり（オートパワーオン）、切ったり（オートパワーオフ）することができます。オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。


例 : [オートパワーオン] を設定する場合

- 1 メニューから  で （ツール）
[時計] [オート
パワーオン] を選択
する

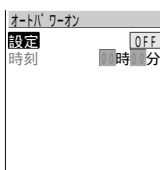

- 2  で [設定] [ON] を選択する
[OFF]: オートパワーオン / オートパ
ワーオフを解除

- 3  で [時刻] を選択し、電源を入れる
時刻を入力する
24 時間制で入力します。

- 4 （完了）を押す

お知らせ

- オートパワーオフを設定した時刻に通話中もしくは何かの操作をしていた場合は、通話や操作が終了してから電源が切れます。
- オートパワーオフとスケジュールや時計のアラーム設定（ P.143、151 ）が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールまたは時計のアラームが終了してから電源が切れます。

文字入力ツール

通常辞書・予測辞書・定型文などを編集する機能です。

辞書に語句を登録する

[通常辞書編集 M511]

[予測辞書編集 M512]

[通常辞書登録]



[予測辞書登録]

辞書によく使う語句を登録します。

通常辞書には 200 件、予測辞書には 300 件登録できます。

通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。

例：通常辞書に語句を登録する場合

- 1 メニューから  で  (ツール)
[文字入力ツール]
[通常辞書編集] を選択する

通常辞書

- 2  (新規) を押す


通常辞書編集
よみ

- 3  で [よみ] 欄を選択し、よみを入力する

ひらがな、長音符のみで全角 16 文字まで入力できます。

- 4  で [語句] 欄を選択し、語句を入力する

全角 16 文字 (半角 32 文字) まで入力できます。

- 5  (完了) を押す



お知らせ

- 通常辞書には、同じ「よみ」でも「語句」が異なれば 10 件まで登録できます。
- 通常辞書に登録された語句は、文字入力中の漢字変換のときに優先的に表示されます。
- 予測辞書に登録された語句は、予測変換のときに優先的に表示されます。


辞書を修正する

辞書に登録されている語句を修正します。

例：予測辞書を修正する場合

- 1 メニューから  で  (ツール)
[文字入力ツール]
[予測辞書編集] を選択する

予測辞書
山茶花
秋桜

- 2  で修正する語句を選択し、各項目を修正する

- 3  (完了) を押す

通常辞書画面 / 予測辞書画面の機能リスト

1 件消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

辞書フォルダを設定する

[辞書フォルダ M513]

ダウンロードした辞書データの登録、消去、名前の変更ができます。



辞書データは最大 20 件まで保存できます。


また、辞書には学習機能があり、文字入力時に使用した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録することで、よく使う変換候補を優先して表示できます。

辞書を登録する

[辞書登録]

EZweb の情報サイト (SonyEricsson@ez) からダウンロードした辞書データを [辞書フォルダ] に登録できます。
登録した時点で辞書は有効となります。


- 1 メニューから  で  (ツール) [文字入力ツール] [辞書フォルダ] を選択する

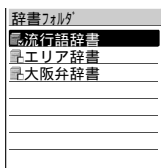


辞書フォルダ画面

- 2  (機能) を押し、 で [辞書登録] を選択する

辞書データ一覧画面が表示されます。

 (見る) を押すと辞書の詳細情報が表示されます。

- 3  で登録する辞書を選択する



辞書フォルダ画面の機能リスト

辞書登録	P.155
辞書情報表示	P.155
全件有効	P.155
全件無効	P.155
辞書名変更	P.155
1 件消去	P.209
全件消去	P.209
前画面に戻る	P.213

辞書の詳細を表示する


[辞書情報表示]


選択した辞書の情報を表示します。

- 1 辞書フォルダ画面で  (機能) を押し、 で [辞書情報表示] を選択する
辞書の詳細情報が表示されます。

辞書の有効 / 無効を設定する

辞書データを文字入力時に辞書として利用することができます。設定を有効にしても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を無効にしたあと、再び有効に設定しても、学習情報は残ります。

- 1 辞書フォルダ画面から  で有効 / 無効にする辞書を選択する
有効 / 無効設定画面が表示されます。

- 2  で [有効] / [無効] を選択する

辞書フォルダ中の辞書の有効 / 無効を一括で設定する



[全件有効 / 全件無効]

辞書の有効 / 無効を一括で設定します。

[全件有効] : 辞書フォルダ中の辞書をすべて有効に設定

[全件無効] : 辞書フォルダ中の辞書をすべて無効に設定

例 : 辞書フォルダ中の辞書をすべて有効設定にする場合

- 1 辞書フォルダ画面で  (機能) を押し、 で [全件有効] [はい] を選択する



お知らせ


- 有効にしている辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3 個の辞書に絞ってお使いになると便利です。

辞書名を変更する

[辞書名変更]

辞書データの名前を変更します。

- 1 辞書フォルダ画面で  (機能) を押し、 で [辞書名変更] を選択する
辞書名入力画面が表示されます。

- 2 辞書名を入力し、 (確定) を押す
全角 8 文字 (半角 17 文字) まで入力できます。

辞書の検索順を変更する

辞書の検索は、辞書フォルダ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、検索順序が変更できます。

- 1 辞書フォルダ画面で (検索順) を押し、 で並べ替えたい辞書データを選択する

(選択) の表示が (移動先) に切り替わります。

- 2 で移動先を選択する

変換方法を切り替える

[予測変換切替 M514]

入力する文字の変換方法を[予測変換]または[通常変換]に切り替えることができます。
(P.202)「変換方法を切り替える」


定型文を登録 / 修正する

[定型文編集 M52]

自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は「所有者情報」カテゴリの ~ 、「自由定型文」カテゴリの ~ に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更することができます (P.247)

例:「自由定型文」カテゴリの に登録する場合

- 1 メニューから で (ツール) [文字入力ツール] [定型文編集] を選択する

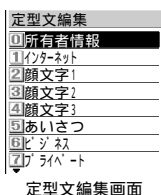

- 2 で [自由定型文] [] を選択する
全文表示画面が表示されます。

- 3 (修正) を押し、定型文を入力 / 修正する

全角 32 文字 (半角 64 文字) まで入力できます。

- 4 (確定) を押す

お知らせ

•「所有者情報」カテゴリのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jp は、変更することができません。

定型文をリセットする

[全件リセット]

[1 件リセット]

[カテゴリ内リセット]

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[全件リセット]: すべての定型文をリセット

[1 件リセット]: 選択中の定型文をリセット

[カテゴリ内リセット]: 選択しているカテゴリ内の定型文をリセット

例: すべての定型文をリセットする場合

- 1 定型文編集画面で (機能) を押し、 で [全件リセット] を選択する
リセットを確認する画面が表示されます。

- 2 で [はい] を選択する
[いいえ]: リセットを中止

辞書の学習情報をリセットする

[学習情報リセット M515]

文字入力時に変換した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録します。

通常辞書・予測辞書の学習情報をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 メニューから で (ツール) [文字入力ツール] [学習情報リセット] を選択する
リセットを確認する画面が表示されます。

- 2 で [はい] を選択する
[いいえ]: 学習情報リセットを中止

タスクリスト



[M 6 6 7]

期限のあるタスク（用事や予定など）を登録して終了したかどうかを確認できます。

タスクリストを新規登録する


[新規]

タスクは用件を入力すると登録できます。
100 件まで登録できます。

- 1 メニューから  で （ツール）
[タスクリスト] を選択する
タスクリスト画面が表示されます。

- 2 （新規）を押す



- 3  で各項目を選択し、設定する

用件

全角 20 文字（半角 40 文字）まで登録できます。

分類

タスクの内容を表すアイコンを登録します。アイコンは 86 種類あります。

期限


タスクの期限を [ON]/[OFF] で設定します。

期限日

タスクの期限日を登録します。[期限] を [ON] にすると入力できます。

期限時間

タスクの期限時間を 24 時間制で登録します。[期限] を [ON] にすると入力できます。

- 4 （完了）を押す

タスク編集画面の機能リスト



項目コピー	P.210
項目貼付	P.211
選択貼付	P.210
編集中止	P.213


お知らせ

- ・タスクの登録が中断された場合、変換前の入力文字は保存されません。

タスクを表示 / 修正する


[修正]


- 1 メニューから  で （ツール）
[タスクリスト] を選択する

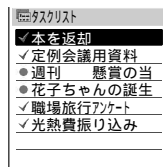

タスクリスト画面


- ✓：完了したタスク
- ：未完了で期限内のタスク
- ：未完了で期限が過ぎたタスク

- 2  で表示するタスクを選択する

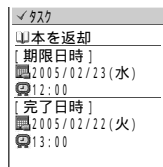

タスク画面

- 3 （修正）を押し、タスクを修正する

- 4 （完了）を押す

お知らせ

- ・完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。

未完了のタスクを完了タスクにする
タスクの内容が終了したときは、完了タスク
にできます。

- 1 タスク画面で （チェック）を押し、
 で [はい] を選択する
 で [はい] を選択したときの日時が完了
日時としてタスク画面に表示されます。

お知らせ

- 完了したタスクを未完了に戻すには、タスク画面で
（チェック）を押し、未完了タスク確認画面が表示され
たら で [はい] を選択します。

タスクリスト画面の機能リスト

修正	P.157
1 件消去	P.209
完了タスク消去	完了したタスクを消去 (P.209)
全件消去	P.209
E メール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
赤外線全件送信	P.161
タスク並べ替え	P.158
前画面に戻る	P.213

タスク画面の機能リスト

新規	P.157
1 件消去	P.209
E メール添付	P.212
データフォルダへコピー	P.213
赤外線 1 件送信	P.161
前画面に戻る	P.213

タスクの順番を並べ替える

[タスク並べ替え]

タスクリスト画面では、登録した順番に新しい
タスクから表示されます。タスクの順番を
一時的に並べ替えることができます。

- 1 タスクリスト画面で
（機能）を押し、
 で [タスク並べ
替え] を選択する

タスク並べ替え



更新順 (新 旧)
更新順 (旧 新)
期限順 (近 遠)
期限順 (遠 近)


更新順 (新 旧)	登録した順番に新しいもの から表示
更新順 (旧 新)	登録した順番に古いものか ら表示
期限順 (近 遠)	期限日時が近いものから 表示
期限順 (遠 近)	期限日時が遠いものから 表示



- 2 で並べかたを選択する



各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

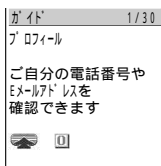ガイドを使う



- 1 メニューから  で  (ツール)
[ガイド] を選択する




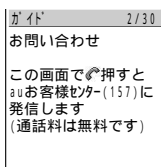
 を下に回すと次のガイドが、 を上に回すと前のガイドが表示されます。

待受画面または通話中に  (メニュー) を押し、 を押しても、ガイド画面が表示されます。

au お客様センターへ電話をかける

- 1 メニューから  で  (ツール)
[ガイド] を選択する
ガイド画面が表示されます。

- 2  で [ガイド 2 / 30] を選択する



- 3  を押す

au お客様センター(157 番)へ電話がかかります。


赤外線通信

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。
(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

赤外線通信の利用のしかた

赤外線通信の通信距離は 20cm 以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

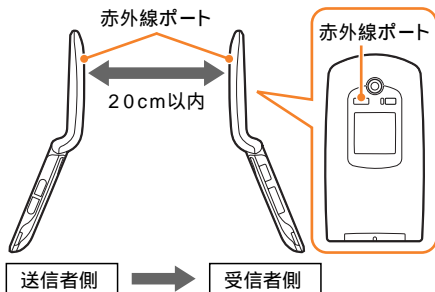

お知らせ

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- A1404S の赤外線通信は、IrMC バージョン 1.1 に準拠しています。ただし、相手の機器が IrMC バージョン 1.1 に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。
- 赤外線通信を起動したあと、通信相手の機器が見つからなかった場合は、赤外線通信を続けるか確認する画面が表示されます。

- 赤外線通信中に電話がかかってきたり、メールを受信したした場合などの動作は以下ようになります。

状況	動作
着信	赤外線通信を終了し、着信音が鳴る。
E / C メール受信	赤外線通信を継続。終了し、待受画面に戻ってから E メールを受信。C メールは赤外線通信を継続しつつ、受信。
オートパワーオフ / アラームの時刻	赤外線通信を継続。終了すると、オートパワーオフになるかアラームが起動。
電池残量の警告表示	電池残量ゼロになると、赤外線通信を強制終了。

赤外線通信を使ってデータを受信する

[赤外線受信 M669]

赤外線通信で受信したデータの登録先 / 保存先

受信データ	登録先 / 保存先
vCard	アドレス帳 / プロフィール
vCalendar	スケジュール / タスクリスト
vCard、vCalendar 以外のデータ	データフォルダ

vMessage (E メール)、vBookmark (お気に入り) はデータフォルダに保存されますが、[不明なデータ] として扱われます。


- メニューから で (ツール) [赤外線受信] を選択する

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の 4 桁)と同じパスワードを入力します。

PIM 情報を受信したとき

アドレス帳(vCard) スケジュール/タスクリスト(vCalendar)のデータを受信します。

1 件データ受信¹: 1 件のデータを受信します。

複数データ受信²: 複数のデータを受信します。アドレス帳 / スケジュール / タスクリストへの保存方法を選択する画面が表示されます。で以下の保存方法を選択します。

[追加保存]: 受信したデータをアドレス帳 / スケジュール / タスクリストに追加保存

[上書保存]³: 受信したデータをアドレス帳 / プロフィール / スケジュール / タスクリストに上書保存⁴

アドレス帳への保存方法を選択してください

追加保存
上書保存


ロック No. を入力し、で [はい] を選択します。

PIM 情報以外のデータを受信したとき

アドレス帳 / スケジュール / タスクリスト以外のデータを受信します。⁵

- vCard、vCalendar のデータが 1.2MB を超える場合、データは受信できません。
 - 関連する画像データがデータフォルダに登録できるサイズ(512KB)を超える場合、データは受信できません。
 - ダイヤル発信制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信すると、ロック No. の入力画面が表示されます。ロック No. を入力し、制限を一時的に解除すると受信できます。
 - アドレス帳 / スケジュール / タスクリストに空きがない場合は、データを受信できません。
 - アドレス帳 / スケジュール / タスクリストに空きがあり、データフォルダに登録できるサイズ(512KB)に十分な空きがないとき、またはデータフォルダにすでに 500 件のデータが保存されているときは、PIM データに関連付けられた画像データを保存できません。この場合は、データフォルダから不足分のデータを選択し、消去すると画像データも登録できます。
- 2 受信したデータが A1404S に保存できる件数を超える場合は、受信できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
 - vCard、vCalendar のデータが 1.2MB、関連する画像データがデータフォルダに登録できるサイズ(512KB)を超える場合、データを受信できません。
- 3 複数のデータを [上書保存] する場合、vCard の 1 件目のデータはプロフィールに登録されます。
- 4 vCard を受信した場合はアドレス帳に登録されているデータを、vCalendar を受信した場合はスケジュール / タスクリストに登録されているデータをそれぞれ消去して上書きされます。
- 5 受信データがデータフォルダに登録できるサイズ(512KB)を超える場合、データを受信できません。また、512KB 以下のデータを受信した場合でもサイズによっては正しく表示されない場合があります。

お知らせ



- 受信する場合、ファイル名が 128 バイト以上のファイルは受信できません。また、受信した場合でもデータフォルダへ保存されるときにファイル名が変更される場合があります。
- データフォルダの容量に十分な空きがない場合は、不足容量とどのデータを消去するかを確認する画面が表示されます。でデータを消去すると、受信できます。

赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳 / プロフィール	vCard
スケジュール / タスクリスト	vCalendar
データフォルダ	以下を除くデータ ・著作権保護されたデータ、 bmp データ、 辞書データ (pbx)


例: アドレス帳から送信する場合

- 1 待受画面でを回し、 (機能) を押す
データを 1 件ずつ送信する場合は、アドレス帳一覧画面で送信するアドレス帳にカーソルを合わせます。

2 で送信方法を選択する

赤外線 1 件送信¹


1 件ずつデータを送信します。

画像が設定されている場合、画像の添付を確認する画面が表示されます。画像を添付する場合は、で [はい] を選択します。画像の設定がない場合やデータフォルダなどからデータを送信する場合は、この画面は表示されません。

赤外線全件送信²

すべてのデータを送信します。

認証パスワードの入力画面で認証パスワード (任意の 4 桁) を入力します。受信相手も同じ認証パスワードを入力する必要があります。



- 1 vCard に関連付けられた画像データに著作権情報や bmp データ、動画データ (3gp) があるときは送信できません。
 - 認証パスワードの入力画面が表示された場合は、認証パスワード (任意の 4 桁) を入力します。受信相手も同じ認証パスワードを入力する必要があります。
- 2 vCard の送信時、1 件目のデータはプロフィールになります。
 - vCard の送信時、vCard に関連付けられた画像データを添付できません。

お知らせ

- スケジュールからの送信は 1 件送信、全件送信ともに画像が添付されません。

音 設 定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やアラーム音、キー操作音の音量を設定することもできます。

着信時の音量 / バイブレータ / 鳴動時間 / メロディ / 画像 / 着信ランプを設定する

[通常着信 M21]
[E メール受信 M22]
[お知らせ受信 M23]
[C メール受信 M24]


着信時や受信時の音やバイブレータ、着信画像、着信ランプなどのお知らせ方法を設定します。

以下の着信 / 受信時の設定を行います。

通常着信	電話がかかってきたとき
E メール受信	E メールの受信完了後
お知らせ受信	E メールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外でのC メールを受信したとき
C メール受信	C メールを受信したとき

例：E メール受信を設定する場合

- メニューから で (設定) [音設定] 設定する項目を選択する
 (再生) を押し、設定を確認できます。

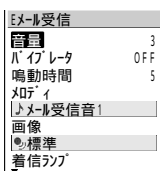

2 で各項目を選択し、設定する

音量

着信音の音量を設定します。 ¹

- で音量を調節し、 (OK) を押し

[OFF] : 音量オフ

[1] ~ [5] : 音量レベル

[Step Down] : 音量が徐々にダウン

[Step Up] : 音量が徐々にアップ

[通常着信] で [OFF] に設定した場合は、待受画面に が表示されます。



バイブレータ

着信 / 受信時にA1404Sを振動させてお知らせします。 ²


- でバイブレータのパターンを選択する

[OFF] : 振動しない

[パターン1] [パターン2] :
設定したパターンで振動

[メロディ連動] : 設定されているメロディと連動して振動

[通常着信] で [パターン1] [パターン2] [メロディ連動] を設定した場合は、待受画面に が表示されます。

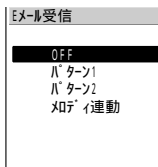

鳴動時間

メール着信音の鳴っている時間を設定します。 ³

- で [1 回再生] [OFF] を選択する


[ON] : 1 サイクル鳴る

[OFF] : [鳴動時間] で設定した時間だけ鳴る

[ON] を選択した場合は、操作 ^③へ進みます。

- で [鳴動時間] を選択し、鳴動時間を入力する
1秒 ~ 60秒の範囲で入力できます。

- (完了) を押し

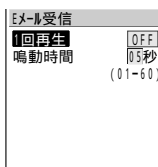

メロディ

着信音 / 受信音を設定します。 ⁴

- でメロディにカーソルを合わせて、 (登録) を押し (見る) を押しと、選択した画像が表示され、 (戻る) / (進む) で前後のメロディに切り替えられます。音量は で調節できます。

画像

着信画像 / 受信画像を設定します。 ⁵

- で画像にカーソルを合わせて、 (登録) を押し (見る) を押しと、選択した画像が表示され、 (戻る) / (進む) で前後の画像に切り替えられます。

データフォルダのデータを選択した場合は、表示方法を選択します。

(P.198) 「画像データを登録する」

着信ランプ

着信ランプの点滅パターンを設定します。

- でパターンを選択する
 でパターンにカーソルを合わせると、着信ランプが点滅します。

- 通常着信音の音量は、着信中に を回しても調節できません。ただし、[Step Down] [Step Up] には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。
- 設定中は、 を回すと、選択した音量で着信音が鳴ります。ただし、[Step Down] [Step Up] の音量は常にレベル [1] で鳴ります。
- 平型イヤホンマイク接続時は着信音量を [OFF] に設定していても、イヤホンからは最小の音量 ([1]) で着信音が聞こえます。
- 選択中に (確認) を押すと、パターンを確認できます。また、再生するメロディによってはメロディ運動しないことがあります。
- あらかじめ用意されている着うた®の「ミモザ」はメロディ運動しません。
- [通常着信] では設定できません。
- [アニメ&メロディ] や [ムービー] を登録した場合は、画像を選択できません。
 - 登録できるデータの種類についてはP.190をご参照ください。
- [お知らせ受信] では設定できません。
 - 登録できるデータの種類についてはP.190をご参照ください。

お知らせ

- マナーモード中は[通常着信] [Eメール受信] [お知らせ受信] [Cメール受信] を設定することはできません。
- メロディ / 画像 / 着信ランプをアドレス帳 1 件画面 (P.51) またはグループ編集画面 (P.53) で設定した場合は、ここでの設定よりも優先されます。

あらかじめ用意されているメロディ

プリセットメロディ・サウンド	
1 ミモザ	4 春の声
2 Take The A Train	5 I wanna respect
3 You Can't Hurry Love	6 クラシック (サン=サースン)

T-04A0144

「ミモザ」は着うた®です。

効果音を設定する

[効果音選択 M26]

以下のときに鳴らす音をそれぞれ設定します。
7 種類の効果音と [音なし] から選択します。

ウェイクアップ	電源を入れたとき (ウェイクアップ音 (P.164) を [ON] に設定しないと鳴りません)
電話を開く	本体を開いたとき
電話を閉じる	本体を閉じたとき
新着メール問合せ	Eメールの新着メール問合せを行ったとき (P.68)
メール送信成功	Eメール、Cメールを送信できたとき
メール送信失敗	Eメール、Cメールを送信できなかったとき

例：ウェイクアップの効果音を選択する場合

- メニューから で (設定) [音設定] [効果音選択] を選択する

効果音選択
ウェイクアップ
Power on
電話を開く
音なし
電話を閉じる
音なし
新着メール問合せ
音なし



- で [ウェイクアップ] を選択し、 で効果音にカーソルを合わせて、 (登録) を押す
 (聞く) を押すと、選択した効果音が鳴り、 (音量) / (#) で前後の音に切り替えられます。音量は で調節できます。

お知らせ

- 効果音は、[通常着信] と同じ音量で鳴ります (P.162)。
- 登録できるデータの種類についてはP.190をご参照ください。

キー操作音量を調節する

[キー操作音 M251]

- 1 メニューから  で  (設定)
[音設定] [キー操作音] を選択する
キー操作音量画面が表示されます。
[OFF]: 音量オフ
[1] ~ [2]: 音量レベル

- 2  で音量を選択し、 (OK) を押す


お知らせ


- マナーモード中は、キー操作音量を調節できません。
- 操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

電源を入れたときに音を鳴らす

[ウェイクアップ音 M252]

電源を入れたときに音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。[ON] に設定すると、[効果音選択] の [ウェイクアップ] で設定した音が鳴ります (P.163)。

- 1 メニューから  で  (設定)
[音設定] [ウェイクアップ音] を選択する
ウェイクアップ音画面が表示されます。

- 2  で [ON] を選択する
[OFF]: 音を鳴らさない



お知らせ

- マナーモード中は、ウェイクアップ音を設定できません。

アラーム音量を調節する

[アラーム音量 M27]

スケジュールアラーム音 (P.143) や時計アラーム音 (P.151) の音量を設定します。


- 1 メニューから  で  (設定)
[音設定] [アラーム音量] を選択する



[OFF]: 音量オフ
[1] ~ [5]: 音量レベル
[Step Down]: 音量が徐々にダウン
[Step Up]: 音量が徐々にアップ

- 2  で音量を調節し、 (OK) を押す

お知らせ



- アラーム音量の設定中は、 を回すと、選択した音量で「アラーム音1」が鳴ります。このとき [Step Down] と [Step Up] の音量は常にレベル [1] で鳴ります。
- マナーモード中は、アラーム音量を調節できません。
- 「アラームを設定する」(P.151) の [アラーム音] を「音なし」に設定しているときは、音は鳴りません。


着信音の鳴る位置を設定する

[イヤホン切替 M29]


平型イヤホンマイクを接続しているとき、着信音やE / Cメール受信音、アラームなどをイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。

例：イヤホンのみから鳴らす場合

- 1 メニューから  で  (設定)
[音設定] [イヤホン切替] を選択する
イヤホン切替画面が表示されます。
[イヤホン + スピーカー]: イヤホンとスピーカーの両方から鳴らす
[イヤホンのみ]: イヤホンのみから鳴らす

- 2  で [イヤホンのみ] を選択する

お知らせ

- 平型イヤホンマイク接続時は着信音量を [OFF] に設定していても、イヤホンからは最小の音量 ([1]) で着信音が聞こえます。
- 平型イヤホンマイクを接続しているときに電話がかかってきた場合、イヤホン切替の設定にかかわらず、 を押した場合は本体で、イヤホンマイクのスイッチを押した場合はイヤホンマイクで通話を開始します (P.45)。
- 上記の [イヤホン切替] の設定にかかわらず、FM ラジオ受信中の音声は、FM ラジオアプリの [スピーカー切り替え] (P.132) の設定にしたがってイヤホンまたはスピーカーから鳴ります。ただし、[スピーカー切り替え] を [イヤホン] に設定していても、着信音やE / Cメール受信音、アラームはイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。
[スピーカー切り替え] の設定方法については、P.132 をご参照ください。

画面設定


メインディスプレイとクイックディスプレイの表示内容を設定します。また、状況に応じて着信ランプの点滅や、ディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、パワーセーブの開始時間の設定も行えます。

待受画面を設定する

[待受画面 M311]

待受画面に表示する画像や時計などを設定します。あらかじめ登録されている画像のほか、データフォルダのデータから選択します。

- 1 メニューから で (設定) [画面設定] [メインディスプレイ] [待受画面] を選択する

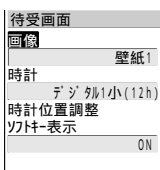

2 で各項目を選択し、設定する

画像


待受画面の画像を設定します。

- 1 で画像にカーソルを合わせて、 (登録) を押す

(見る) を押すと、選択した画像が表示され、 / で前後の画像に切り替えられます。

データフォルダのデータを選択した場合は、表示方法を選択します。

(P.198) 「画像データを登録する」

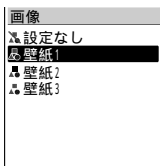


時計

時計を設定します。

- 1 で時計にカーソルを合わせて、 (登録) を押す

デジタル時計を選択した場合は、 で [時計位置調整] を選択し、 または (上 / 中 / 下) で表示する位置を変えることができます。

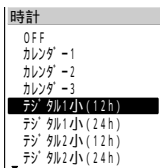

ソフトキー表示

ソフトキー (P.27) の表示を設定します。

- 1 で [ON] / [OFF] を選択する

[ON] : 待受画面でソフトキーを表示する

[OFF] : 待受画面でソフトキーを表示しない

お知らせ


- 各画面で表示できる画像サイズについては、「表示できる画像サイズ」(P.254) をご参照ください。
- 登録できるデータの種類についてはP.190をご参照ください。
- [時計] で [カレンダー 1] [カレンダー 2] [カレンダー 3] [アナログ 1] [アナログ 2] を選択した場合には、表示位置は変更できません。
- 待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。
- アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。
- 待受EZアプリの設定についてはP.125をご参照ください。

メールの通信中画面を設定する

[メール通信中画面 M313]

Eメールの送受信、Cメールの送信をするときに表示される画像を設定します。あらかじめ登録されている画像のほか、データフォルダのデータから選択します。

- 1 メニューから で (設定) [画面設定] [メインディスプレイ] [メール通信中画面] を選択する

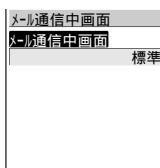

- 2 で [メール通信中画面] を選択し、 で画像にカーソルを合わせて (登録) を押す

(見る) を押すと、選択した画像が表示され、 / で前後の画像に切り替えられます。

データフォルダのデータを選択した場合は、表示方法を選択します。

(P.198) 「画像データを登録する」



お知らせ


- 登録できるデータの種類についてはP.190をご参照ください。


明るさを調節する

[明るさ調節 M314]

照明の明るさを調節します。

- 1 メニューから  で
 (設定) [画面設定]
[メインディスプレイ]
[明るさ調節] を選択
する

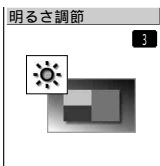



 (リセット) を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。


- 2  で明るさを調節する


節電画面の開始時間を設定する

[節電画面 M315]

一定時間操作をしないときに消費電力を節約する「節電画面」を開始するまでの時間を設定します。開始されると、メインディスプレイには何も表示されなくなります。

- 1 メニューから  で
 (設定) [画面設定]
[メインディスプレイ]
[節電画面] を選択する

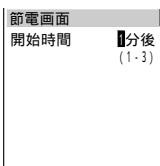

- 2  で節電画面を開始するまでの時間を
入力する
1分～3分の範囲で入力できます。



お知らせ


- ・開始時間になるとメインディスプレイには何も表示されず、クイックディスプレイのみ表示されます (P.26)

メニューのデザインを変更する

[メニューデザイン選択 M316]

画面の色合いをお好みに合わせて2種類のパターンから選択します。また、メニューをアニメ表示したり、ダウンロード(SonyEricsson@ez など)した着せかえデータを設定できます。

- 1 メニューから  で
 (設定) [画面設定]
[メインディスプレイ]
[メニューデザイン
選択] を選択する

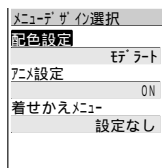

- 2  で各項目を選択し、設定する


配色設定

画面の色合いを変更します。

- ①  で配色を選択する





アニメ設定

カーソルを合わせたメニューをアニメ表示にします。

- ①  で [ON] を選択する
[OFF] : アニメ表示しない

着せかえメニュー


メニューデザインを変更します。

- ①  で着せかえデータにカーソルを合わせ、 (登録) を
押す
 (再生) を押すと、選択した着せかえデータが表示され
ます。
②  で [はい] を選択する
[いいえ] : 登録を中止
(P.198) 「着せかえデータを登録する」

クイックディスプレイの 表示内容を設定する

[クイックディスプレイ M32]

クイックディスプレイの待受画面や時計、コントラスト調節を設定できます。
待受画面はあらかじめ登録されている画像のほか、データフォルダのデータからも選択します。

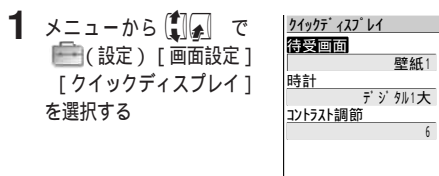

2 で各項目を選択し、設定する

待受画面

待受画面を設定します。

- 1 で画像にカーソルを合わせて、 (登録) を押す
 (見る) を押すと、選択した画像が表示されます。
データフォルダのデータを選択した場合は、表示方法を選択します。
(P.198)「画像データを登録する」

時計

時計を設定します。

- 1 で時計にカーソルを合わせて、 (登録) を押す
 (見る) を押すと、選択した時計が待受画像の上に表示されます。

コントラスト調節

コントラストを調節します。

- 1 でコントラストを調節し、 (OK) を押す
1 ~ 9 の範囲で入力できます。
 (リセット) を押して、リセットすることができます。

お知らせ

- 登録できるデータの種類については P.190 をご参照ください。
- コントラスト調節中に本体を閉じてコントラストを確認できます。


照明を設定する

[照明設定 M33]

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させるかさせないかを設定します。

通常照明	EZweb やメール以外の、通常の操作を行っているとき
EZweb 照明	EZweb に接続しているとき
メール照明	Eメール、Cメールを操作しているとき

例：通常照明を設定する場合

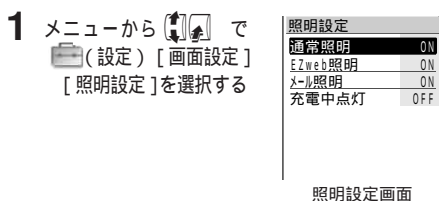

2 で [通常照明] [設定] [ON] を選択する

[OFF]: ディスプレイ、キーの照明を点灯しない

3 で [キー照明] [ON] を選択する

[OFF]: キーの照明は点灯しないで、ディスプレイのみ点灯

4 で [照明時間] を選択し、キー操作後の照明点灯時間を入力する

10 秒 ~ 3 分の範囲で入力できます。


5 (完了) を押す


お知らせ

- 電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。
- 節電画面 (P.167) の開始時間が経過した場合は、通常照明の照明時間にかかわらず照明が消えます。
- データ再生中は、照明の設定にかかわらず常に点灯します。

充電中の点灯を設定する

充電中のディスプレイの点灯を設定します。
[ON] に設定すると、充電中はメインディスプレイとクイックディスプレイが常時点灯します。

- 1 照明設定画面から  で [充電中点灯] を選択する
充電中点灯画面が表示されます。

- 2  で [ON] を選択する
[OFF] : 通常照明 [EZweb照明] [メール照明] の設定に従う

お知らせ



- 充電中点灯が [ON] のとき、明るさ調節を [3] 以上に設定していると、充電完了しない場合があります。


着信ランプの色と点滅パターンを作成する

[着信ランプ設定 M38]


着信ランプの色と点滅のオリジナルパターンを作成します。5 パターンまで作成できます。


例：オリジナル 1 にパターンを作成する場合


- 1 メニューから  で  (設定) [画面設定] [着信ランプ設定] を選択する

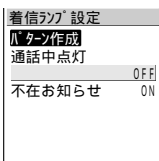


着信ランプ設定画面

- 2  で [パターン作成] [オリジナル 1] を選択する



- 3  で [光り方] を選択し、光りかたを選択する

- 4  で [ランプ色] を選択し、色を選択する

5 (完了) を押す

お知らせ


- 着うた® など再生するメロディデータによっては、[メロディ運動] に設定していても着信ランプが点滅しないことがあります。
- 操作 3 で [メロディ運動] にカーソルを合わせると、着信ランプはパターン 1 で点滅します。

通話中点灯を設定する

通話中に光る着信ランプの色と点滅を設定します。


- 1 着信ランプ設定画面から  で [通話中点灯] を選択する



- 2  で点灯するパターンを選択する

不在お知らせを設定する

不在着信や新着メールがあることを、着信ランプの点滅でお知らせするように設定します。着信ランプは最後の着信があったから 3 時間経過すると消えます。

- 1 着信ランプ設定画面から  で [不在お知らせ] を選択する
不在お知らせ画面が表示されます。

- 2  で [ON] を選択する
[OFF] : 点滅しない

お知らせ



- 最新の不在着信または新着メールに対応したパターンで点滅します。


週の始まりの曜日を設定する

[週の始まり M36]

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム設定、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

1 メニューから  で  (設定) [画面設定] [週の始まり] を選択する
週の始まり画面が表示されます。

2  で [月曜始まり] / [日曜始まり] を選択する

文字サイズを設定する

[文字サイズ M34]



A1404Sの画面に表示される文字の大きさを設定します。

文字の大きさには「最大文字」「大きい文字」「小さい文字」「最小文字」の4種類があります。


設定できる文字サイズは以下のとおりです。


文字サイズ	最大文字	大きい文字	小さい文字	最小文字
通常文字			-	-
EZweb 文字	-			
Eメール文字				
通常文字	アドレス帳や履歴、プロフィール表示画面などの文字の大きさ			
EZweb 文字	EZweb のブラウザで使用する文字の大きさ			
Eメール文字	Eメールの受信ボックス、送信ボックス、Eメール表示画面、送信内容表示画面などの文字の大きさ			

例：Eメール文字の文字サイズを設定する場合

1 メニューから  で  (設定) [画面設定] [文字サイズ] を選択する

文字サイズ	
通常文字	大
EZweb 文字	小
Eメール文字	大

2  で [Eメール文字] を選択する
Eメール文字画面が表示されます。

3  で文字サイズを選択する
[最大文字]: 40 ドット
[大きい文字]: 24 ドット
[小さい文字]: 16 ドット
[最小文字]: 12 ドット



お知らせ

- 画面によっては、文字サイズで設定した文字の大きさで表示されない場合があります。

日本語 / 英語表示に切り替える

[Set Language M35]

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1 メニューから  で  (設定) [画面設定] [Set Language] を選択する

Set Language
日本語
English

Set Language (パイリンガル設定) 画面が表示されます。

[日本語]: 日本語表示
[English]: 英語表示

2  で表示方法を選択する

お知らせ

- 英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面の一部分は英語表示されません。また、[Set Language] は [パイリンガル設定] と表示されます。
- 一部のアイコンおよびお客様の入力したデータは英語表示されません。

マナー設定

周囲の迷惑にならないように、マナーモードを設定できます。A1404Sには4種類のモードがあり、お使いになる場面に合わせて選択できます。

マナーモードには、次の4種類があります。

マナーモード

音に関する設定がOFFになり、バイブレーションのみでお知らせします（アイコンのハートの色は黄色）。

サイレントモード

音もバイブレーションもOFFになります。会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。

ドライブモード



音もバイブレーションもOFFになります。車の運転中など、電話に出にくいときに簡易留守メモで応答します。

オリジナルマナー

各項目をお好みに合わせて設定できます（アイコンのハートの色は青）。

（ P.172 ）「オリジナルマナーを登録する」

マナーモード設定一覧

モード	マナー 	サイレント 	ドライブ 	オリジナル マナー 
着信音量	OFF	OFF	OFF	お好みの設定ができます。お買い上げ時は「マナーモード」と同じです。
バイブレーション	パターン1	OFF	OFF	
キー操作音	OFF	OFF	OFF	
ウェイクアップ音	OFF	OFF	OFF	
ローバッテリー音	OFF	OFF	OFF	
簡易留守メモ	ON	ON	ON	
アラーム音量 （スケジュール/時計）	OFF	OFF	OFF	

通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信の着信音量、バイブレーションになります。

簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

応答メッセージ

「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」



ドライブモード設定時の応答メッセージ


「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」


マナーモードを設定する


[マナーモード設定 M621]


お使いになる場面に合わせてマナーモードを設定します。


- 1 待受画面で  を押し、 で [マナーモード設定] を選択する

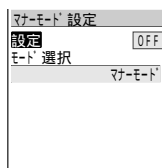





- 2  で [設定] [ON] を選択する
[OFF]: マナーモードを解除


- 3  で [モード選択] を選択し、モードを選択する
（ P.171 ）「マナーモード設定一覧」

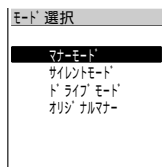

- 4  （完了）を押す

設定したマナーモードのアイコン 、、 が待受画面に表示されます。また、同時に簡易留守メモが設定され、 が表示されます。

お知らせ

- ・待受画面で  を1秒以上押しても、マナーモードを設定 / 解除できません。
- ・自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する場合は、あらかじめ [ドライブモード] に設定してください。
- ・電源を切ってもマナーモードは解除されません。
- ・マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- ・簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーモードを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。


オリジナルマナーを登録する

[オリジナルマナー M622]

各設定を組み合わせせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

通常着信	電話がかかってきたとき
E メール受信	Eメールの受信完了後
お知らせ受信	Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外でのCメールを受信したとき
Cメール受信	Cメールを受信したとき

- 1 待受画面で を押し、 で [オリジナルマナー] を選択する

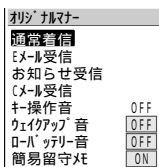

- 2 で各項目を選択して、設定する

通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信

通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信の音量とバイブレータを設定します。

- ① で [音量] を選択する
- [OFF]: 音量オフ
[1] ~ [5]: 音量レベル
[Step Down]: 音量が徐々にダウン
[Step Up]: 音量が徐々にアップ
- ② で音量を調節し、 (OK) を押す
- ③ で [バイブレータ] を選択する
- [OFF]: 振動しない
[パターン 1] [パターン 2]: 設定したパターンで振動
[メロディ連動]: 設定されているメロディと連動して振動(再生するメロディによっては振動しないことがあります)
- ④ でバイブレータのパターンを選択する

キー操作音

キー操作音の音量を設定します。

- ① で音量を選択し、 (OK) を押す
- [OFF]: 音量オフ
[1] ~ [2]: 音量レベル

ウェイクアップ音

ウェイクアップ音を設定します。

- ① で [ON] / [OFF] を選択する
- [ON]: 効果音を鳴らす
[OFF]: 音なし

ローバッテリー音

ローバッテリー音を設定します。

- ① で [ON] / [OFF] を選択する
- [ON]: 電池残量が残りに少なくなったとき、警告音でお知らせする
[OFF]: 電池残量が残りに少なくなっても、警告音でお知らせしない

簡易留守メモ

簡易留守メモを設定します。

- ① で [ON] / [OFF] を選択する
- [ON]: 簡易留守メモの設定
[OFF]: 簡易留守メモの解除

アラーム音量

アラーム音量を設定します。

- ① で音量を調節し、 (OK) を押す
- [OFF]: 音量オフ
[1] ~ [5]: 音量レベル
[Step Down]: 音量が徐々にダウン
[Step Up]: 音量が徐々にアップ

お知らせ

- マナーモード設定を [ON] に設定しているときは、オリジナルマナーの登録はできません。
- 平型イヤホンマイク接続時は着信音量を [OFF] に設定していても、イヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。

プライバシー



さまざまな制限の設定をしたり、ロック No. を変更したりできます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

ロック No. を変更する

[ロック No. 変更 M41]

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロック No. を変更します。お買い上げ時は「1234」に設定されています。

例：ロック No. を「5678」に変更する場合


- 1 メニューから  で  (設定)
[プライバシー]
[ロック No. 変更] を
選択する




- 2 ロック No. を入力する

今までお使いになっていたロック No. を入力します。

- 3 新しいロック No. を
入力する

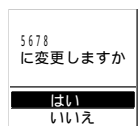

- 4  で [はい] を選択する



[いいえ]: ロック No. の変更を中止

発信者番号通知の設定をする

[発信者番号通知 M42]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。


(P.230) 「発信番号表示サービス」

- 1 メニューから  で  (設定)
[プライバシー]
[発信者番号通知] を
選択する



[ON]: 電話番号を通知する

[OFF]: 電話番号を通知しない

- 2  で [ON]/[OFF] を選択する

お知らせ

- 発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をするかどうかを選択できます。
- アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。
- 発信者番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。
- [ON] に設定していても、「発信者番号表示サービス」(P.230) の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。
- [OFF] に設定していても、Cメール送信時の発信者番号は通知されます。

アクセスを制限する

- [オートロック M431]
- [ダイヤル発信制限 M432]
- [アドレス帳制限 M433]
- [メール制限 M434]
- [EZweb 制限 M435]
- [EZ アプリ制限 M436]
- [シークレットモード M437]

他人が勝手に発信したり、アドレス帳を使用したり、Eメール・CメールやEZweb、EZアプリを利用したりしないよう、アクセスを制限します。また、A1404Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

オートロック	A1404Sの機能の使用を制限
ダイヤル発信制限	番号キーを使つての発信や各履歴からの発信を制限
アドレス帳制限	アドレス帳の機能の使用を制限
メール制限	EメールおよびCメールの機能の使用を制限
EZweb 制限	EZwebの機能の使用を制限
EZ アプリ制限	EZアプリの通信を制限
シークレットモード	アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示の制限 (P.51、143)

例：ダイヤル発信制限を設定する場合

- メニューから で (設定) [プライバシー] [アクセス制限] を選択する

アクセス制限	M431
オートロック	OFF
ダイヤル発信制限	OFF
アドレス帳制限	OFF
メール制限	OFF
EZweb 制限	OFF
EZアプリ制限	OFF
シークレットモード	OFF

- で [ダイヤル発信制限] を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。

- ロック No. を入力する
ダイヤル発信制限画面が表示されます。

- で [ON] を選択する
[OFF]: ダイヤル発信制限を解除

お知らせ

- ダイヤル発信制限中でも、110 (警察) 119 (消防・救急) 118 (海上保安本部) への緊急呼発信はできます。
- アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
- メール制限中でも、メールは受信します。
- [オートロック] を設定した場合、待受画面に が表示されます。一時的に解除する場合は、本体を開けていずれかのキーを操作し、ロック No. を入力します。一時的に解除しても、[アクセス制限] の [オートロック] で [OFF] に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- オートロック中にできる操作は以下のとおりです。
 - 待ち受け時
 - 110 (警察) 119 (消防・救急) 118 (海上保安本部) への緊急呼発信
 - オートロック解除のためのロック No. 入力
 - アラームなどタイマーで動作する機能
 - 電源オフ
 - 着信時
 - 応答保留
 - 着信音量調節
 - または平型イヤホンマイクのスイッチによる応答通話時
 - 受話音量調節
 - 終話
- 緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま を押すと発信できます。

アクセス制限設定時の操作

：アクセスできます。

×：アクセスできません。

操作 \ 制限	ダイヤル 発信制限	アドレス 帳制限	メール 制限	EZweb 制限	EZアプリ 制限
直接入力での発信	×				
スピードダイヤル		×			
アドレス帳の起動 / 参照		×			
履歴の起動 / 参照	×				
プロフィール、スケジュール、メモ帳、サービス、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebからの発信	×				
Eメール / Cメールの起動			×		
EZwebの起動				×	
EZアプリでの通信					×

着信を制限する

[着信制限 M44]

電話を受けることのできる相手を制限します。相手(電話番号やグループ)を指定して着信を拒否します。発信者番号が通知されない着信を制限することもできます。

お知らせ

- 着信制限は割込通話サービス(P.227)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。

相手を指定して着信を拒否する

[指定着信拒否]

指定した相手(電話番号やグループ)からの着信だけを拒否します。それぞれ番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。

電話番号を指定する(番号指定)

例: 電話番号を指定して、その電話番号からの着信だけを拒否する場合

- メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロックNo.を入力する

着信制限	
指定着信拒否	OFF
発信番号非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF
アドリブ帳登録外	OFF

- で [指定着信拒否] [番号指定] を選択する

番号指定	
設定	OFF
番号リスト	0/20件

- で [設定] [ON1] / [ON2] を選択する

ON1: 応答メッセージ有	番号を指定して着信を拒否。相手には応答メッセージ(P.177)を流す。
ON2: 応答メッセージ無	番号を指定して着信を拒否。相手には応答メッセージを流さない。
OFF	指定着信拒否を解除。

- で [番号リスト] を選択し、番号リスト欄を選択する

番号リスト	
①	
②	
③	
④	

- で電話番号の入力方法を選択(P.207)して、電話番号を入力し、 (完了) を押す
着信拒否する電話番号が設定されます。

- (完了) を押す
画面に が表示されます。

グループを指定する(グループ指定)

例: グループを指定して、そのグループからの着信を拒否する場合

- メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロックNo.を入力する

- で [指定着信拒否] [グループ指定] を選択する

グループ指定	
設定	OFF
グループリスト	0/3件

3 で [設定] [ON1]/[ON2] を選択する

ON1：応答メッセージ有	グループを指定して着信を拒否。相手には応答メッセージ(P.177)を流す。
ON2：応答メッセージ無	グループを指定して着信を拒否。相手には応答メッセージを流さない。
OFF	指定着信拒否を解除。


4 で [グループリスト] を選択し、グループリスト欄を選択する

グループリスト
①
②
③

5 でグループを選択し、 (完了) を押す

着信拒否するグループが設定されます。

6 (完了) を押す

画面に  が表示されます。

お知らせ

- 番号指定で指定した電話番号がグループ指定の中にも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否している相手から電話がかかってくると、相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、指定着信拒否を [ON2：応答メッセージ無] に設定しているときは、着信と同時に拒否されます。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送 (P.224) またはお留守番サービス (P.216) のどちらか設定されている方が優先されます。
- 履歴から指定着信拒否に登録することもできます (P.49)。

番号リスト画面の機能リスト

1 件消去	P.209
全件消去	P.209
項目貼付	P.211
選択貼付	P.210
編集中止	P.213

グループリスト画面の機能リスト

1 件消去	P.209
全件消去	P.209
編集中止	P.213

非通知の着信を拒否する

- [発番号非通知]
- [公衆電話]
- [通知不可能]
- [アドレス帳登録外]

発信者番号が通知されていない着信や公衆電話からの着信、国際電話など発信者番号を通知できない電話からの着信をそれぞれ拒否します。また、アドレス帳に登録された相手以外の着信を拒否します。

発番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV 電話など発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録された相手以外の着信を拒否

例：発信者番号が非通知の着信を応答メッセージ 1 で拒否する場合

1 メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロック No. を入力する

着信制限画面が表示されます。


2 で 発番号非通知] を選択する

発番号非通知

ON1：応答メッセージ 1
ON2：応答メッセージ 2
OFF

ON1：応答メッセージ 1	非通知の着信を拒否。相手には応答メッセージ 1 を流す。
ON2：応答メッセージ 2	非通知の着信を拒否。相手には応答メッセージ 2 を流す。
OFF	発番号非通知拒否を解除。

3 で [ON1] を選択する

画面に  が表示されます。

着信拒否の応答メッセージと対応一覧
着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

- ON1：応答メッセージ有（[指定着信拒否]）
ON1：応答メッセージ1（[発番号非通知] / [アドレス帳登録外]）
ON：応答メッセージ1（[公衆電話] / [通知不可能]）
「この電話番号からの電話はお受けできません。」
- ON2：応答メッセージ2（[発番号非通知]）
「発信者番号通知がされていません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」
- ON2：簡易留守メモ起動（[アドレス帳登録外]）
「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
- ON2：応答メッセージ無（[指定着信拒否]）
ON3：応答メッセージなし（[アドレス帳登録外]）
応答メッセージは、流れません。

着信制限をすべて解除する

設定した着信制限を一括して解除します。

- メニューから で （設定）
[プライバシー] [着信制限] を選択し、
ロック No. を入力する
着信制限画面が表示されます。
- （全解除）を押す
解除を確認する画面が表示されます。
- で [はい] を選択する
[いいえ]：着信制限の解除を中止

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す



- [学習情報リセット M515]
[機能リセット M451]
[メモリリセット M452]
[EZアプリリセット M453]
[オールリセット M454]

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

学習情報リセット	辞書の学習情報（ P.156 ） をお買い上げ時の状態に戻す
機能リセット	各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
メモリリセット	A1404S に登録されている 内容やデータフォルダ内の データを一度に消去
EZアプリリセット	EZアプリと各設定を消去
オールリセット	メモリリセット、機能リセット、 時間料金確認（ P.183 ） 通話料金目安（ P.183 ）など の内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

例：EZアプリをリセットする場合

- メニューから で （設定）
[プライバシー]
[リセット] を選択する
- で [EZアプリリセット] を選択し、
ロック No. を入力する
- で [はい] を選択する
[いいえ]：リセットを中止

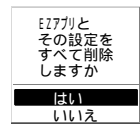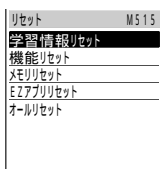

お知らせ

- 変更したロック No. はリセットされません。
- [メモリリセット] [オールリセット] [EZアプリリセット] をすると、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、「EZアプリカタログ」からダウンロードしてください。

リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
インデックス メニュー	マイセレクト	カメラ、スケジュール、アラーム設定、赤外線受信、FMラジオ、リモコン、料金詳細確認、Eメール、Cメール、パーソナルモード、EZアプリ			P.136
カメラ	ズーム	1 倍			P.111
	明るさ調整	± 0 (標準)			P.111
	撮影モード (フォト)	壁紙サイズ (240 × 320)			P.105
	録画モード (ムービー)	録画モード: 標準 S 録画時間: 15 秒			P.109
	フレーム	なし			P.114
	ピクチャエフェクト	設定なし			P.116
	日付表示	表示なし (フォト)、OFF (ムービー)			P.112
	シーンセレクション	OFF			P.113
	ホワイトバランス	AUTO			P.113
	連写 (フォト)	4 枚			P.105
	セルフタイマー	OFF			P.109
	消音モード (ムービー)	OFF			P.109
	シャッター音	一眼レフ (フォト)、 ムービー撮影音 (ムービー)			P.112
	フライトライト	OFF			P.112
	表示サイズ切替	標準			P.114
	撮影補助線 (フォト)	OFF			P.114
EZweb	お気に入りリスト	(データなし) (フォルダなし)			P.92
	画面メモリスト	(データなし)			P.95
	キャッシュ	(データなし)			P.87
	EZ 設定				
	添付データ再生設定	再生する			P.98
	タイトル表示設定	表示しない			P.98
	ブラウザ履歴クリア 設定	自動設定しない			P.98
	タイムアウト設定	30 秒			P.98
	一発ジャンプ設定	SonyEricsson@ez			P.98
	カンタンアクセス 設定	http://number.ezweb.ne.jp/nads/ select.jsp?num=			P.98
E メール	EZweb 制限	OFF			P.98
	受信ボックス	メール (500 件): 1 件 (au style のご案内) 名称: メインフォルダ フォルダ 1 ~ 9			P.70
	振分登録	フォルダ 1 ~ 9 を合わせて 100 件 (フォルダ別での制限なし): 登録なし			P.72
	送信ボックス	メール (250 件): なし			P.67
	メール自動受信	ON			P.57
	メール受信方法	全受信			P.57
	添付自動受信	ON (音・静止画: 20KB) (動画: 30KB) (装飾データ: 10KB)			P.57
	添付自動再生	ON			P.57
	フォルダ表示	ON			P.57
	ボックス表示設定	受信ボックス一覧: 1 行表示 (差出人) 送信ボックス一覧: 1 行表示 (宛先)			P.57
	返信先アドレス	返信先設定: OFF 返信先アドレス編集: 登録なし			P.58
	差出人名称	表示設定: OFF 差出人名称編集: 登録なし			P.58

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
E メール	テンプレート登録	0 件			P.58
	冒頭文	自動付加：OFF 冒頭文編集：登録なし			P.58
	署名	自動付加：OFF 署名編集：登録なし			P.58
	返信メール引用	ON			P.58
	引用符設定	引用符付加：OFF 引用符編集：			P.58
	アドレス変更送信	送信時変更：ON アドレス内容編集：(P.57)「送信・作成設定」			P.58
	メール制限	OFF			P.59
	件数 / メモリ確認	なし			P.61
	送信メール作成の送信履歴	メールアドレス (10 件)：なし			P.59
C メール	受信ボックス	メール (200 件)：なし			P.84
	送信ボックス	メール (50 件)：なし			P.82
	署名	自動付加：OFF、署名：登録なし			P.79
	蓄積機能	選択蓄積			P.79
	返信メッセージ	OFF (引用せず)			P.79
	メール制限	OFF			P.79
	メール件数確認	なし			P.79
	受信フィルター	番号指定：設定：OFF 番号リスト：(データなし) アドレス帳登録外：OFF 発番号非通知：OFF E メールお知らせ：OFF			P.80
アドレス帳	アドレス帳	(データなし)			P.50
	表示設定	表示形式設定：あかさたな順 画像表示設定：画像表示なし			P.52
	グループ編集	名前：なし グループアイコン：「ナシ」 画像：設定なし 着信ランプ：設定なし 通常着信音：設定なし E メール受信音：設定なし C メール受信音：設定なし			P.53
	履歴	発信履歴 (データなし) 着信履歴 (データなし)			P.48 P.48
音声メモ	簡易留守メモ	(データなし)			P.138
	簡易留守メモ設定	設定：OFF 応答時間：16 秒 応答メッセージ録音：(ユーザーメッセージなし) メッセージ種別：固定メッセージ			P.137 P.137 P.137
	通話音声メモ	(データなし)			P.139
	My ボイス	(データなし)			P.139
	オリジナルメッセージ	(データなし)			P.140
	プロフィール	「ご契約された電話番号」と「マイアドレス」のみ			P.141
スケジュール	スケジュール	(データなし)			P.143
	休日設定	当日設定：なし 月～土曜日：平日 日曜日：休日			P.146 P.146
	表示方法設定	1 日表示			P.145
	メモ帳	メモ (データなし)			P.147

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
時計	自動時刻補正	設定：ON			P.151
	アラーム設定	アラーム名：アラーム 1 ～ 5 設定：OFF 時刻：00 時 00 分 繰返し：OFF スヌーズ設定：OFF スヌーズ間隔：5 分 バイブレータ：OFF アラーム音：アラーム音 1 アラーム画像：標準			P.152 P.151
	オートパワーオン	設定：OFF、時刻：00 時 00 分			P.153
	オートパワーオフ	設定：OFF、時刻：00 時 00 分			P.153
	文字入力ツール	通常辞書編集 (データなし)			P.154
		予測辞書編集 (データなし)			P.154
タスクリスト		辞書フォルダ (データなし)			P.154
		予測変換切替 予測変換			P.156
		定型文編集 (P.247)「定型文一覧」			P.156
	音設定	タスク (データなし)			P.157
		通常着信 音量：3 バイブレータ：OFF メロディ：着信音 1 画像：標準 着信ランプ：スタンダード			P.162
		E メール受信 音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒 メロディ：メール受信音 1 画像：標準 着信ランプ：ハッピー			P.162
画面設定		お知らせ受信 音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒 メロディ：メール受信音 1 着信ランプ：ヒーリング			P.162
		C メール受信 音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒 メロディ：メール受信音 1 画像：標準 着信ランプ：リラックス			P.162
		効果音選択 ウェイクアップ：Power on その他：音なし			P.163
		キー操作音 OFF			P.164
		ウェイクアップ音 ON			P.164
		アラーム音量 3			P.164
		イヤホン切替 イヤホン + スピーカー			P.165
	メインディスプレイ				
	待受画面	画像：壁紙 1 時計：デジタル 1 小 (12h) 時計位置調整：「下へ」の移動先と同じ ソフトキー表示：ON			P.166
	メール通信中画面	標準			P.166
画面設定	明るさ調節	3			P.167
	節電画面	開始時間：1 分後			P.167
	メニューデザイン選択	配色設定：モデラート			P.167
		アニメ設定：ON			P.167
		着せかえメニュー：設定なし			P.167

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
画面設定	クイックディスプレイ	待受画面：壁紙 1 時計：デジタル 1 大 コントラスト調節：6			P.168
	照明設定				
	通常照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10 秒			P.168
	EZweb 照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10 秒			P.168
	メール照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10 秒			P.168
	充電中点灯	OFF			P.169
	着信ランプ設定	パターン作成 光り方：パターン 1 ランプ色：色 1			P.169
		通話中点灯：OFF 不在お知らせ：ON			P.169 P.169
	週の始まり	月曜始まり			P.170
	文字サイズ	通常文字：大きい文字 EZweb 文字：小さい文字 E メール文字：大きい文字			P.170
	Set Language (バイリンガル設定)	日本語			P.170
マナー設定	マナーモード設定	設定：OFF、モード選択：マナーモード			P.171
	オリジナルマナー	マナーモードと同じ設定			P.172
プライバシー	ロック No. 変更	1 2 3 4			P.173
	発信者番号通知	ON			P.173
	アクセス制限	オートロック：OFF ダイヤル発信制限：OFF アドレス帳制限：OFF メール制限：OFF EZweb 制限：OFF EZ アプリ制限：OFF シークレットモード*：OFF			P.174
	着信制限				
	指定着信拒否	番号指定：設定：OFF グループ指定：設定：OFF 番号リスト：(データなし) グループリスト：(データなし)			P.175 P.175
	発番号非通知	OFF			P.176
	公衆電話	OFF			P.176
	通知不可能	OFF			P.176
	アドレス帳登録外	OFF			P.176
通話データ	時間料金確認	(前回 / 累積とも) 通話時間：0 秒、通話料金：0 円			P.183
	通話料金目安	OFF			P.183
	通話料金倍率	1.0 倍			P.184
	通話時間アラーム	OFF			P.184
ユーザー補助	市外局番メモリ	設定：OFF 市外局番：登録なし			P.185 P.185
	パーソナルモード	OFF			P.186
	データ通信設定	通信モード：Packet、通信速度：高速			P.234
	着信転送サービス	転送先登録：(データなし)			P.223

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
データフォルダ		EZ ムービー：2 件（プリセット シューティン グスター、プリセット ダンシングハート）			P.190
	サウンドオートプレイ設定	通常再生・繰返無			P.194
	表示サイズ設定	標準			P.197
	オートプレイ	再生モード：通常 効果音：ON			P.193
EZ アプリ	待受 EZ アプリ設定	なし			P.125
	一発起動設定	EZ・FM			P.125
	メニュー表示切替	ジョグ用アイコン表示			P.125
	サービスダウンロード アプリ	EZ アプリ：4 件（EZ・FM、アプリモコンEZ、 EZ メモリーポケット、バーコードリーダー）	削除		P.126
	ダウンロードしたEZ アプリ	（データなし）	削除		P.122
その他	クリップボード	（データなし）			P.210
	受話音量	3			P.47
	キーロック	設定なし			P.29

電源を OFF にするとお買い上げ時の設定に戻ります。

お知らせ

- ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がA1404Sに記録されている場合は、メモリリセットを行うとすべて消去されます。
- 一発起動設定は、メモリリセット、機能リセットを行うと設定が OFF になります。

通話データ


前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間目安と通話料金目安を表示できます。また、EZサーバーにアクセスして通話料金の詳細を確認できます。

通話料金の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

通話時間と通話料金の目安を確認する

[時間料金確認 M111]

最後にかけた電話の通話時間と、通話料金の目安や累積の目安を表示して確認できます。

- 1 メニューから  (設定) [通話データ] [時間料金確認] を選択する


時間料金確認	
前回通話目安	6分03秒 255円
累積通話目安	32時間21分51秒 13,210円

時間料金確認画面

お知らせ

- ・この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要でず (P.184)。
- ・通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。
- ・以下のような場合の通話料金は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Eメールを送受信した場合
 - ・Cメールを送信した場合
 - ・EZwebを利用した場合
 - ・クイックダイヤルにかけた場合

時間目安と料金目安をリセットする



- 1 時間料金確認画面で  (リセット) を押す
ロック No. 入力画面が表示されます。

- 2 ロック No. を入力する

通話料金の詳細を確認する

[料金詳細確認 M112]



EZサーバーにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料金やパケット通信料金などの詳細を確認できます。

- 1 メニューから  (設定) [通話データ] [料金詳細確認] を選択する
- 2  で [はい] を選択する
料金照会画面が表示されます。
(P.90) 「料金を照会する」

通話ごとの料金の目安を表示する

[通話料金目安 M12]

通話終了後に通話料金の目安を表示するように設定します。

- 1 メニューから  (設定) [通話データ] [通話料金目安] を選択する
通話料金目安画面が表示されます。
- 2  で [ON] を選択する
[OFF]: 通話ごとの通話料金の目安を表示しない

通話料金の倍率を設定する

[通話料金倍率 M13]

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、時間料金確認 (P.183)、通話料金目安 (P.183) に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。設定する倍率が [1.0 倍] のプランの場合はお買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。



首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様


ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 1.6倍 主に深夜、早朝にご利用になるお客様 1.4倍 主に平日昼間にご利用になるお客様 5.0倍
デイトムプラン ^{EN}	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミデイトム	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様 1.0倍 主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様 1.5倍 主に夜間、土日にご利用になるお客様 3.0倍


首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 1.0倍 主に平日昼間にご利用になるお客様 1.4倍
デイトムプラン ^{KO}	1.0倍
コミコミデイトム	主に平日昼間にau電話にかけられるお客様 1.0倍 主に平日昼間にau電話以外にかけられるお客様 1.5倍 主に夜間、土日にご利用になるお客様 3.0倍

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

- 1 メニューから  で  (設定) [通話データ] [通話料金倍率] を選択し、ロック No. を入力する

通話料金倍率
倍率  1.0倍

- 2 通話料金倍率を設定し、 (完了) を押す
0.1 倍 ~ 9.9 倍の範囲で設定します。



お知らせ


- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

通話時間アラームを設定する

[通話時間アラーム M14]

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

- 1 メニューから  で  (設定) [通話データ] [通話時間アラーム] を選択する
通話時間アラーム画面が表示されます。

- 2  で [ON] を選択する
[OFF]: アラームを鳴らさない

お知らせ

- アラーム音は通話中の相手には聞こえません。



ユーザー補助


よく電話をかける相手の市外局番の登録や、電源を切らずに電波の送受信を停止したり、外部機器とデータの送受信をしたりできます。


よくかける相手の市外局番を登録する



[市外局番メモリ M54]


A1404S から一般電話に電話をかけるには、市外局番からダイヤルする必要があります。市外局番メモリを[ON]に設定しておく、市外局番をダイヤルしなくても、電話をかけるとき登録されている市外局番が自動的に付加されます。

- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[市外局番メモリ] を
選択する

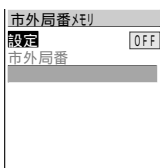

- 2  で [設定] [ON] を選択する
[OFF]: 市外局番を自動的に付加しない

- 3  で [市外局番] を選択し、市外局番
を入力し、 (確定) を押す
「0」から始まる 2 ～ 5 桁の市外局番を入力
します。

- 4  (完了) を押す

お知らせ



- 市外局番メモリとして登録できるのは、1 件だけです。

市外局番メモリを利用して電話をかける

例: 市外局番メモリに「03」が登録されているとき、「03-X001-XXXX」に電話をかける場合

- 1 待受画面で市外局番
を除く電話番号を入
力する
「X001XXXX」と入
力してください。



- 2  (発信) を押し、 で発信方法を選
択する
市外局番メモリに登録されている市外局番
「03」が付加されて、電話がかかります。



お知らせ


- 4 桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「*」、「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。
- 「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。



パーソナルモードで使用する

[パーソナルモード M55]


電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

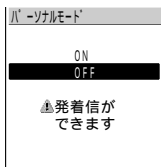- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[パーソナルモード]
を選択する



- 2  で [ON] を選択し、 (OK) を押す

画面に  が表示されます。

同時にマナーモードと簡易留守メモが設定され、選択しているマナーモードのアイコンと  が画面に表示されます。

[OFF]: 発着信ができる

お知らせ



- ・携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を OFF にしてください。
- ・電源を切っても、パーソナルモードは解除されません。
- ・パーソナルモード中でも緊急呼発信 (110 番、119 番、118 番) をすることができます。緊急発信をしたあとはパーソナルモードが解除されます。警察、消防などから確認などの連絡をすることがありますので、呼発信後しばらくはパーソナルモードを解除したままにし、電源も入れたままにしてください。


外部機器とデータの送受信をする

[データ転送 M564]


パソコンなど、外部接続した機器との間でデータを送受信します。

あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。なお、パソコンとの接続には別売りのデータ通信機器が必要です。


- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[データ転送] を選択する

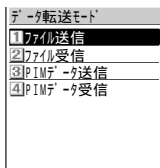




データ転送モード画面

- 2  で [ファイル送信] または [ファイル受信] を選択する

接続が確認されると、送信データ一覧画面または受信データ一覧画面が表示されます。

- 3  で送信または受信するデータを選択する

選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。



 (全送信 / 全受信) を押し、 で [はい] を選択するとすべてのデータを送信または受信します。

[いいえ]: 送受信を中止

- 4  (送信 / 受信) を押す

受信したデータはデータフォルダに保存されます。



お知らせ


- ・データフォルダの容量 (8192KB) に十分な空きがないとき、またはデータフォルダにすでに500件のデータが保存されているときは、受信できません。
- ・操作 3 で選択したデータに、著作権保護されているデータや送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。
- ・受信可能なデータは1件につき512KBまでです。
- ・複数のデータの送受信に失敗した場合は、 (OK) を押し、 で [はい] を選択すると、失敗したデータを再度送受信します。

外部機器へ PIM データを送受信する

A1404Sに登録されているすべてのアドレス帳 / スケジュール / タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信します。また、外部接続した機器に登録されているすべてのアドレス帳 / スケジュール / タスクリストのデータをそれぞれ一括して受信します。

例：アドレス帳のデータを送信または受信する場合

- 1 データ転送モード画面から   で [PIM データ送信] または [PIM データ受信] を選択する

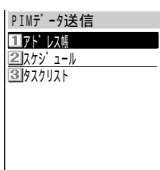

接続が確認されると、PIM データ送信画面またはPIMデータ受信画面が表示されます。

- 2   で [アドレス帳] [はい] を選択する

受信したデータはアドレス帳に追加されます。
[いいえ]: アドレス帳の送受信を中止

お知らせ

- 受信可能なデータは1件につき512KBまでです。
- A1404Sのアドレス帳データに上書きして受信することはできません。

データフォルダ

[M 6 8]

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。表示・再生して楽しんだり、着信音・着信画像や待受画面に設定したり、色々な使いかたができます。

データフォルダの概要

データフォルダに保存されたデータは、データの種類ごとに各フォルダに振り分けられます。データフォルダ内のデータは、色々な機能に設定し再生したり、Eメールに添付して送信したりできます。

データを保存する

- ・Eメールの添付データとして受信する (P.69)
- ・アドレス帳やスケジュールなどからコピーする (P.213)
- ・カメラで撮影する (P.103、107)
- ・A1404Sで録音する (P.139)
- ・外部機器から取り込む (P.186)
- ・EZwebでダウンロードする (P.88)
- ・赤外線通信を利用して受信する (P.160)





さまざまな用途に利用する

- ・Eメールに添付する (P.64)
- ・表示・再生する (P.192)
- ・オートプレイで再生する (P.193)
- ・画像を編集する (P.114、118)
- ・外部機器と送受信する (P.186)
- ・待受画面などに登録する (P.198)
- ・赤外線通信を利用して送信する (P.161)


お知らせ

- ・データフォルダに保存できるデータや主な利用シーン (登録先) については、「データの種類と保存先」(P.190) をご参照ください。
- ・何らかの理由で携帯電話を取り替えられた場合、データフォルダ内のデータは引き継ぐことはできません。
- ・データフォルダの保存容量は最大8192KBまたは500件 (プリセットデータは含まない) です。各操作に使える最大サイズについては、P.254をご参照ください。

データフォルダを表示する

- 1 メニューから  で  (データフォルダ) を選択する



- 2  で表示するデータのフォルダを選択する
データ一覧画面が表示されます。


お知らせ

- ・メインリスト画面で表示されるメモリ残量「残XXXXKB」は、おおよその数値です。
- ・お買い上げ時にメインリスト画面に表示されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(P.190) をご参照ください。

画面の表示方法を切り替える

[ユーザーフォルダ]のサブフォルダ、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]、[フォトミキサー]の[コレクション]と[テンプレート]、[カラオケ]、[フレーム]、[スタンプ]のデータ一覧画面で3画面表示・9画面表示・リスト表示の切り替えができます。

1 データ一覧画面で **(E)** (切替) を押す

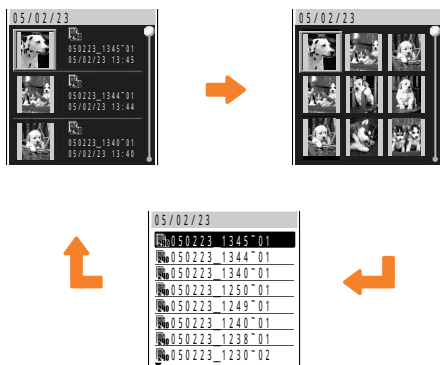

お知らせ

- [ユーザーフォルダ]のサブフォルダに画像以外のデータが含まれている場合は、3画面表示 / 9画面表示の画像部分データに対応するアイコンが表示されます。また、データによっては画像部分が表示されず同様にアイコンで表示されます。

メインリスト画面の機能リスト
カーソル位置によって表示される機能が異なります。

使用状況	P.195
サウンドオートプレイ設定	P.194
表示サイズ設定	P.197
全件移動 / フォルダ内移動	P.194
全件消去 / フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213

フォルダー一覧 (ユーザーフォルダ・ムービーフォルダ・フォトフォルダ・フォトミキサー) 画面の機能リスト
画面やカーソル位置によって表示される機能が異なります。

フォルダ名編集	P.195
オートプレイ	P.193
使用状況	P.195
フォルダ内移動	P.194
フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213


データ一覧画面の機能リスト
画面やカーソル位置によって表示される機能が異なります。
















登録	P.198
タイトル編集	P.195
オートプレイ	P.193
サウンドオートプレイ	P.194
全画面表示切替	P.111
Eメール添付	P.212
画像編集	-
フレーム	P.114
スタンプ	P.115
テキストスタンプ	P.115
ビクチャエフェクト	P.116
回転	P.116
ルミナス変換	P.117
ビクチャアレンジ	P.117
ケータイサイズ変換	P.117
アフレコ	P.118
テロップ	P.118
フォト切出し	P.120
日付表示	P.112
詳細情報表示	P.196
ソート	P.196
赤外線 1 件送信	P.161
選択移動	P.194
全件移動 / フォルダ内移動	P.194
1 件消去	P.209
選択消去	P.209
全件消去 / フォルダ内消去	P.209
前画面に戻る	P.213

データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

＊：お買い上げ時は表示されません。データが保存されると、表示されます。

- 1: 「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で100KBを超えるデータなどは添付できません（P.254）。
- 2: 「画像」とは、アドレス帳、スケジュール、プロフィールの「画像」です。いずれも、データフォルダからは登録できません。登録のしかたについては、「アドレス帳」（P.50）「スケジュール」（P.143）「プロフィール」（P.141）をご参照ください。

カテゴリー	概要	アイコン ²	種類	拡張子	Eメール添付 ¹	利用シーン（登録先） ²
全データ ¹	データフォルダ内のすべてのデータが、新しく保存された順に表示されます。		データによって異なります。			
 ユーザーフォルダ	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです（P.194）。		移動・コピーされるデータにより異なります。			
全データ						
フォルダ1～20						
 ムービーフォルダ ³	A1404Sで録画したムービーなどが保存されます。		ムービー ⁴	amc	送	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音・画面、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、時計アラーム音・画面、スケジュールアラーム音、画像
全データ						
月フォルダ / 日付フォルダ			フォト	jpg	×	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信画面、クイックディスプレイ待受画面、待受画面、メール通信中画面、時計アラーム画面、画像
 フォトフォルダ ³	A1404Sで撮影したフォトなどが保存されます。					
全データ						
月フォルダ / 日付フォルダ				jpg	送	待受画面
 ボイスフォルダ ³	A1404Sで録音したMyボイスが保存されます。		Myボイス	qcp	送	通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信音、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、スケジュールアラーム音、時計アラーム音、効果音（電話を開く / 新着メール問合せ / 電話を閉じる）
 EZムービー	EZwebでダウンロードしたEZムービーや、Eメールで受信したムービー、A1404Sにあらかじめ用意されているEZムービー（プリセット シューティングスター、プリセット ダンシングハート）などが保存されます。		EZムービー ⁴	amc 3g2	送、受 ×	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音・画面、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、時計アラーム音・画面、スケジュールアラーム音、画像
 サウンド ³	着うた®、メロディ、アニメ&メロディが保存されます。		着うた®	3g2	×	通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信音、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、スケジュールアラーム音、時計アラーム音
			メロディ	mmf	送、受	通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信音、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、スケジュールアラーム音、時計アラーム音、効果音（電話を開く / 新着メール問合せ / 電話を閉じる）
			アニメ&メロディ ⁴	mmf	送、受	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、スケジュールアラーム音、時計アラーム音

カテゴリー	概要	アイコン ²	種類	拡張子	Eメール添付 ¹	利用シーン（登録先） ²
 ボイス*	ボイスデータが保存されます。		ボイス	qcp	送、受	通常着信 / Eメール受信 / お知らせ受信 / Cメール受信音、アドレス帳の通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信音、スケジュールアラーム音、時計アラーム音、効果音（電話を開く / 新着メール問合せ / 電話を閉じる）
				amc 3g2	送、受 x	（登録不可）
 グラフィック*	ピクチャー、アニメデータ、Eメールで受信したフォトなどが保存されます。		ピクチャ -	jpg、png、gif、bmp	送、受 （bmpのみ x）	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信画面、クイックディスプレイ待受画面、待受画面、メール通信中画面、時計アラーム画面、画像
			アニメ	mmf、gif	送、受	通常着信 / Eメール受信 / Cメール受信画面、待受画面、メール通信中画面、時計アラーム画面、画像
 フォトミキサー*	フォトミキサー（ P.149 ）のテンプレートと、自作した作品が保存されます。		テンプレート	mmf、m3f、mqf	送、受	（登録不可）
			（青） テンプレート			
			（ピンク） コレクション			
			（青） 5 （ピンク） 5			
 カラオケ*	カラオケデータが保存されます。		テキスト & メロディ	mmf	送、受	（登録不可）
			アニメ & テキスト & メロディ	mmf	送、受	（登録不可）
			アニメ & テキスト	mmf	送、受	（登録不可）
 着せかえ*	着せかえメニュー（ P.167 ）に使える着せかえデータが保存されます。		着せかえ	ksk	x	着せかえメニュー
 辞書データ*	辞書データ（ P.155 ）が保存されます。		辞書データ	pbx	x	辞書フォルダ
 フレーム*	EZweb でダウンロードしたフレーム（ P.114 ）が保存されます。		フレーム	png	送、受	（登録不可）
 スタンプ*	EZweb でダウンロードしたスタンプ（ P.115 ）が保存されます。		スタンプ	png	送、受	（登録不可）
 装飾データ* ⁶	装飾メール（ P.65 ）の装飾データが保存されます。		装飾データ	ntl	送、受	（登録不可）
 PIM 情報*	PIM とは、Personal Information Manager の略です。Eメールに添付されたり、データフォルダへコピー（ P.213 ）したりしたアドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータが保存されます。		vCard（アドレス帳）	vcf	送、受	アドレス帳
			vCalendar（スケジュール）	vcs	送、受	スケジュール
			vCalendar（タスクリスト）	vcs	送、受	タスクリスト
 テキスト* ⁷	テキストデータが保存されます。		テキスト	mmf	送、受	（登録不可）
				txt	x	
 不明なデータ*	A1404S で対応していないデータが保存されます。		認識できないデータ	-	送	（登録不可）

1 [装飾データ] のデータは表示されません。

2 登録されたデータは、アイコンの左上に ◆ が表示されます。データによっては再生または登録できないものもあります。再生できないデータにはアイコンに x が表示されます（例：✕ ピクチャーデータで再生できないデータ）。x 印が付いたアイコンのデータは選択候補データからは削除されますが、データ一覧画面には表示されます。

3 音データがないデータは着信音に登録できません。

4 通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音、アドレス帳の通常着信音 / Eメール受信音 / Cメール受信音に、いずれも音データがあるムービーおよびアニメ & メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても音で選択した画像が優先されます。

5 Eメールに添付する場合、添付するかどうかを確認する画面が表示されます。

6 [装飾データ] の内容を見ることはできません。

7 テキストデータ(txt)内の絵文字は表示されません。

データを表示 / 再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。再生中にできる操作は、データの種類によって異なります。データによっては表示・再生できないこともあります。

画像を表示する

EZムービー、グラフィックデータなどの画像を表示・再生します。撮影したフォトや録画したムービーの再生のしかたについては、P.110をご参照ください。

例：[グラフィック]フォルダの静止画を表示する場合

- 1 メニューから で (データフォルダ) を選択する
メインリスト画面が表示されます。
- 2 で [グラフィック] を選択する
データ一覧画面が表示されます。
 (切替) を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。
- 3 で表示する画像を選択する
 を押すと、表示サイズを切り替えられます (標準 拡大)。画面に収まりきらない場合は、 または / でスクロールできます。

お知らせ

- ・ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ・データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。
- ・A1404S で表示・再生できる画像の最大サイズは、以下のとおりです。

種類	サイズ (横×縦、ドット)
ピクチャー (gif、jpg、png、bmp)	360×360 (jpg 画像のみ 640×480、480×640 も可)
アニメ (gif、mmf、m3f、mqf)	320×320
ムービー (amc、3g2)	96×80、128×96、176×144

- ・EZムービーなどでは、データ内に以下の著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	内容
著作権あり	著作権が登録されています。この情報が登録されているときは、Eメールに添付したり、シリアル転送や赤外線送信することができません。
再生回数制限	再生可能な回数が決められています。この情報が登録されているときは、再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示されます。
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められています。この情報が登録されているときは、再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められています。この情報が登録されているときは、再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。

- ・保護情報により無効となったデータを再生しようとする
と「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
- ・これらの保護情報が登録されているデータは、「著作権あり」と同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線 1 件送信をすることができません。
- ・再生制限が設定されたデータは、 が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。
- ・再生可能期間が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。
(例) 有効日数が 5 日間のデータを 2005 年 2 月 23 日にダウンロードした場合、2005 年 2 月 24 日の 0:00 を基準として、2005 年 2 月 28 日の 24:00 まで再生可能となります。

サウンドやカラオケなどのメロディデータを再生する

サウンドやカラオケ、ボイスデータなどのメロディデータを表示・再生します。

例：カラオケデータを再生する場合

- 1 メニューから で (データフォルダ) [カラオケ] を選択する
データ一覧画面が表示されます。
 (切替) を押すと、3 画面表示 9 画面表示 リスト表示の切り替えができます。

- 2 で再生するデータを選択する
 または (戻る) を押すと、再生を停止します。

お知らせ

- ・マナーモード中にメロディデータを再生する場合は、一時的にマナーモードを解除して音量を調節できます。
- ・ダウンロードしたメロディなどは、携帯電話の機種により音が多少異なることがあります。
- ・データによってはガイドが表示されません。
- ・FM ラジオを中断中 (P.132) にメロディデータを再生すると、FM ラジオが停止します。メロディデータの再生を終了すると、FM ラジオが再開します。

再生中の操作

再生中にできる操作は以下のとおりです。ただし、データの種類によってできる操作が異なります。

操作	目的
	早送り
	巻き戻し
(1 秒以上)	曲の最初に戻る
	停止または一時停止 (もう 1 度押すと再生再開)
	音量調節
/	再生データ切り替え (前のデータへ / 次のデータへ)

メロディ、アニメ&メロディ、カラオケデータ (アニメ&テキストを除く) のみ操作できます。

ハイパーリンクを利用する

着うた®やムービー、EZ ムービーデータにハイパーリンクが設定されている場合、次の機能が利用できます。

登録されているリンク内容	できること
電話番号	[電話発信]: 電話をかける [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録
E メールアドレス	[E メール作成]: E メール作成して送信 [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録
URL	[URL 接続]: 情報サイトを表示 [お気に入り登録]: お気に入りに登録 [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録

- 1 ハイパーリンクが設定されたデータの再生中 (または終了後) に (リンク) を押す
利用方法選択画面が表示されます。

- 2 で利用方法を選択する

オートプレイで再生する

画像や着うた®データを、スライドショーのように連続再生できます。

画像をオートプレイで再生する


[オートプレイ]

[ユーザーフォルダ] のサブフォルダ、[ムービーフォルダ] [フォトフォルダ] [EZ ムービー] [グラフィック] では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

例 : [ムービーフォルダ] のムービーを再生する場合

- 1 メニューから で (データフォルダ) [ムービーフォルダ] を選択する
フォルダー一覧画面が表示されます。

- 2 (機能) を押し、 でオートプレイを選択する

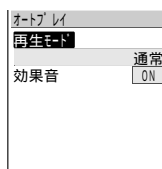

- 3 で [再生モード] 再生方法を選択する

[通常]: データー一覧画面の並び順に再生
[ランダム]: ランダムに再生

- 4 で [効果音] [ON] / [OFF] を選択する

[ON]: 画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴らす
[OFF]: 効果音を鳴らさない

- 5 (開始) を押す

1 画像あたり約 4.5 秒ずつで再生されます。音量は で調節ができます。、、 以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダ一覧またはデーター一覧画面に戻ります。

お知らせ

- ・以下の画像は自動的にスキップされます。
 - 360 × 360 ドットより大きい画像
 - 再生制限が設定された (P.192) EZ ムービー
- ・効果音は、[通常着信] (P.162) と同じ音量で鳴ります。

着うた®データをオートプレイで再生する

[サウンドオートプレイ設定]
[サウンドオートプレイ]

[サウンド] フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

サウンドオートプレイを設定する

サウンドオートプレイには、以下の5種類の再生方法があります。

通常再生・繰返無	1 回ずつ再生
通常再生・繰返し	1 回ずつ再生し、全曲終了後、最初から繰り返し
ランダム再生・繰返無	1 回ずつランダムに再生
ランダム再生・繰返し	1 回ずつランダムに再生し、全曲終了後、同じ曲順で繰り返し
1 曲再生・繰返し	1 曲を繰り返し再生

- 1 メニューから で (データフォルダ) を選択する
メインリスト画面が表示されます。

- 2 (機能) を押し、 で [サウンドオートプレイ設定] 再生方法を選択する

サウンドオートプレイで再生する

- 1 メニューから で (データフォルダ) [サウンド] を選択する
データ一覧画面が表示されます。
- 2 でデータにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [サウンドオートプレイ] を選択する

データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並び替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

ユーザーフォルダにデータを移動する

[選択移動]
[フォルダ内移動]
[全件移動]

[ユーザーフォルダ] は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。20 個のサブフォルダがあり、フォルダ名も変更できます。

選択移動	データを複数選択して移動
フォルダ内移動	フォルダ内のすべてのデータをまとめて移動
全件移動	データフォルダのすべてのデータを移動

例：フォトデータを [ユーザーフォルダ] に選択して移動する場合

- 1 メニューから で (データフォルダ) [フォトフォルダ] [日付フォルダ] を選択する
データ一覧画面が表示されます。

- 2 (機能) を押し、 で [選択移動] を選択する
選択移動画面が表示されます。
[フォルダ内移動] [全件移動] を選択した場合は、操作 5 に進みます。

- 3 で移動するデータを選択する
一度に 20 件まで選択できます。
選択したデータには が表示されます。選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。

4 (実行) を押す

表示される移動先は、データによって異なります。

移動先選択

ユーザーフォルダ

5 で [ユーザーフォルダ] 移動先のサブフォルダを選択する

[ユーザーフォルダ] [ユーザーフォルダ] のサブフォルダに移動

[ファイル種別対応]: ユーザーフォルダに保存されているデータを移動する場合に、データの種別に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

お知らせ

- データフォルダにあらかじめ用意されているデータ、装飾データは移動できません。

ユーザーフォルダのフォルダ名を編集する

[フォルダ名編集]

例: [ユーザーフォルダ] のサブフォルダ名を編集する場合

1 メニューから で [ユーザーフォルダ] を選択する

フォルダー一覧画面が表示されます。

2 で編集するフォルダにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [フォルダ名編集] を選択する

フォルダ名編集画面が表示されます。

3 フォルダ名を入力し、 (確定) を押す

全角 20 文字 (半角 40 文字) まで入力できます。

お知らせ

- 登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名を登録したり空白にすることはできません。
- 空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

データフォルダの使用状況を表示する

[使用状況]


データフォルダの使用状況の目安を数字とグラフで表示します。

1 メニューから で (データフォルダ) を選択する

メインリスト画面が表示されます。

2 (機能) を押し、 で [使用状況] を選択する

使用容量 / 全容量

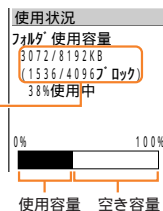

データのタイトルを編集する

[タイトル編集]

1 メニューから で (データフォルダ) フォルダを選択する

データ一覧画面が表示されます。

2 でタイトルを編集するデータにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [タイトル編集] を選択する

タイトル編集画面が表示されます。

3 タイトルを入力し、 (確定) を押す

全角 20 文字 (半角 40 文字) まで入力できます。

データを並べ替える

[ソート]

データ一覧画面では、保存した日付の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

例：データフォルダ内の全データを並べ替える場合

- 1 メニューから で (データフォルダ) [全データ] を選択する
全データ一覧画面が表示されます。

- 2 (機能) を選択し、 で [ソート] ソート方法を選択する
[日付順]: 保存した日付の新しい順
[サイズ順]: サイズの大きい順
[タイトル順]: タイトルまたはファイル名の文字コード順
[データ種別順]: 以下の順

並び順	データ種類	並び順	データ種類
1	ムービー	14	アニメ & メロディ & テキスト
2	EZ ムービー	15	アニメ & テキスト
3	フォト	16	着せかえデータ
4	ピクチャ	17	辞書データ
5	My ボイス	18	フレーム
6	ボイス	19	スタンプ
7	着うた®	20	vCard (アドレス帳)
8	メロディ	21	vCalendar (スケジュール)
9	アニメ & メロディ	22	vCalendar (タスクリスト)
10	アニメ	23	テキスト
11	フォトミキサーのテンプレート	24	不明なデータ
12	フォトミキサーの作品		
13	テキスト & メロディ		

お知らせ

- あらかじめ用意されているデータは、ソート順に関係なく一番下に表示されます。

データの詳細を表示する

[詳細情報表示]

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

- 1 メニューから で (データフォルダ) フォルダを選択する
データ一覧画面が表示されます。

- 2 で詳細を確認する
データにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [詳細情報表示] を選択する

詳細情報表示	
HELLO	着信音専用
登録状況	Eメール受信音 Cメール受信音
ファイル名	Hello.mmf
ファイルサイズ	

詳細情報の主な内容
データによって、表示される内容は異なります。

表示	内容
タイトル	アイコンとタイトルを表示
利用シーン	利用可能な登録先 (P.190)
ファイル名 / 辞書名	データの名前
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
ファイルサイズ	データのサイズ
画像	フォトミキサーで使える画像の数
メッセージ	フォトミキサーで使えるメッセージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値)
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場合に「×」で表示
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」で表示
SMAF 編集	データを編集できない場合に「×」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作成日時
作品のEメール添付	フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示

表示	内容
作品のシリアル転送	フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示
送作品の赤外線送信	フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示
再生時間	ムービーや着うた®の再生時間
撮影日時 / 録画日時	フォトやムービーを撮影 / 録画した日時
更新日時	フォトやムービーを最後に編集した日時
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「×」で表示
著作権	著作権保護されているかどうかを「あり」「なし」で表示
再生可	着うた®やEZムービーを再生できる回数
再生済	着うた®やEZムービーを再生した回数
再生可能期限	着うた®やEZムービーを再生できる期限日
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者

データにより表示内容が異なります。



お知らせ



- 著作権保護されたデータでは、「著作権あり」、「再生回数制限（再生可 / 再生済）」、「再生可能期限」が表示されます（データにより表示が異なる場合があります）。


画像の表示サイズを設定する

[表示サイズ設定]

撮影したフォトやムービー、EZムービー、フォトミキサーの作品（120×120ドット以下）などを拡大して表示・再生するように設定できます。

1 メニューから  で （データフォルダ）を選択する
メインリスト画面が表示されます。

2 （機能）を押し、 で [表示サイズ設定] を選択する
表示サイズ設定画面が表示されます。

3  で表示サイズを選択する
[標準]: 標準のサイズで表示
[拡大]: 拡大して表示

お知らせ

- [VGA] のフォトやピクチャー、Lサイズムービーなどは、設定にかかわらず [標準] で表示されます。

データを登録する

[登録]

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面など色々な利用シーンに登録できます。データによって、登録できる利用シーンは異なります(P.190)。




登録したデータには●が表示されます。



お知らせ


- 240KBを超えるデータは登録できません。
- 再生制限が設定されたデータは登録できません。
- 各利用シーンにデータを登録しても、データフォルダからは削除されません。

着せかえデータを登録する

メニューのデザインを着せかえることができます。着せかえデータはEZwebの情報サイト (SonyEricsson@ez) からダウンロードできます。

1 メニューからで (データフォルダ) [ 着せかえ] を選択する
データ一覧画面が表示されます。




2  で登録するデータにカーソルを合わせて、 (登録) を押す
着せかえデータの登録を確認する画面が表示されます。



3  で [はい] を選択する
[いいえ] : 登録を中止

サウンドやボイスなどのメロディデータを登録する

着うた®やサウンド、ボイスなどのメロディデータを、着信音やアラーム音に登録します。ムービーやEZムービーデータを音声のみ登録することもできます。

例 : [サウンド] フォルダのデータを登録する場合

1 メニューからで (データフォルダ) [ サウンド] を選択する
データ一覧画面が表示されます。

2  で登録するデータにカーソルを合わせて、 (登録) を押す

登録先選択

通常着信音
メール受信音
お知らせ受信音
メール受信音
75-ム1
75-ム2
75-ム3
75-ム4




データの種類によって表示される項目が異なります。




3  で登録先を選択する

画像データを登録する

撮影したフォトやEZwebでダウンロードしたピクチャーデータなどを、待受画面、着信画像などに登録できます。

例 : [グラフィック] フォルダのデータを登録する場合

1 メニューからで (データフォルダ) [ グラフィック] を選択する
データ一覧画面が表示されます。

2  で登録するデータにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [登録] を選択する

登録先選択

待受画面
クイックディスプレイ
通常着信画面
メール通信中画面
メール受信画面
メール受信画面

データの種類によって表示される項目が異なります。





3 で登録先を選択する

待受画面

待受画面に登録します。
表示方法を以下から選択します。画像サイズによって表示される内容は異なります。

〔標準〕: 実際のサイズで表示

〔拡大〕: 拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が表示されます。 /  /  と  で表示する部分を選択してください。

ただし、アニメは切り出しはできません。

〔VGA〕の画像の場合は以下から選択します。





〔標準〕: 〔壁紙サイズ〕でセンタリングして表示





〔横画面〕: 〔壁紙サイズ〕で右に 90 度回転して表示

クイックディスプレイ

クイックディスプレイの待受画面に登録します。

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、表示方法を以下から選択します。

〔標準切出〕: 画像を切り出して表示。切り出し画面から  /  /  と  で表示する部分を選択してください。

〔リサイズ〕: 画像を表示エリアに合わせて縮小してセンタリング表示。画像サイズによっては切り出し画面が表示されます。 /  /  と  で表示する部分を選択してください。

通常着信画面 / メール通信中画面 / E メール受信画面 /





C メール受信画面

着信画像、メール通信中画像または E メール / C メール受信画像に登録します。

表示方法を以下から選択します。画像サイズによって表示される内容は異なります。

〔標準〕: 実際のサイズで表示

〔拡大〕: 拡大して表示

画像サイズが表示エリアより大きい場合は、切り出し画面が表示されます。 /  /  と  で表示する部分を選択してください。

ただし、アニメは切り出しはできません。

4 (OK) を押す



お知らせ




- ・切り出し処理を行っても、データフォルダに保存されているデータは切り出しされる前のままです。
- ・著作権保護されたデータも切り出し処理で登録できます。
- ・画像サイズが表示エリアより小さい場合はセンタリング表示されます。

ムービーやEZムービーデータを登録する

録画したムービーやEZムービーデータを、着信音 / 画像に登録できます。着うた®データを着信音に、ムービーやEZムービーデータを着信画像に設定すれば、自分だけの「着ムービー」を作ることができます。

例: 音データのあるEZムービーを通常着信音 / 画像に登録する場合

- 1 メニューから  で  (データフォルダ) [EZムービー] を選択する
データ一覧画面が表示されます。

- 2  で登録するデータにカーソルを合わせて、 (機能) を押し、 で [登録] を選択する



表示される項目はデータの種類によって異なります。

- 3  で [通常着信音] を選択する

音データのあるデータの場合、こちらの画像が優先される旨が表示され、画像もセットで登録されます。

〔はい〕: 画像もセットで登録




〔いいえ〕: 登録を中止



お知らせ


- ・編集したムービーも登録できます。ただし、テロップやハイパーリンクは表示されません。
- ・着信音・画像にそれぞれムービー、EZムービーを登録した場合、着信音に設定したデータの再生時間により以下のとおりになります。
 - 短い場合: 画像が途中で切れて繰り返し再生される。
 - 長い場合: 画像の終了画面で繰り返しなしで一時的止する。

辞書データを登録する

EZweb の情報サイト (SonyEricsson@ez) からダウンロードした辞書データを文字入力ツール (P.154) の [辞書フォルダ] に登録できます。
登録した時点で辞書は有効となります。

1 メニューから  で  (データフォルダ) [ 辞書データ] を選択する
データ一覧画面が表示されます。

2  で登録するデータにカーソルを合わせて、 (登録) を押し
辞書データの登録を確認する画面が表示されます。

3  で [はい] を選択する
[いいえ] : 登録を中止

お知らせ




- 辞書の有効 / 無効については、「辞書の有効 / 無効を設定する」(P.155) をご参照ください。




PIM データを登録する

PIM データ (vCard、vCalendar) をアドレス帳やスケジュール、タスクリストに登録します。

1 件ずつ登録する

例 : vCard を 1 件登録する場合

1 メニューから  で  (データフォルダ) [ PIM 情報] を選択する
データ一覧画面が表示されます。







2  で登録するデータを選択する
vCard が表示されます。
シークレットモードが [OFF] の場合、シークレット登録されているデータは 1 件表示できません。シークレットモードを [ON] にしてください (P.174)。
 でカーソルを合わせて  を押し、ロック No. を入力します。

3  (登録) を押し、 (完了) を押す

選択して登録する



[選択登録]




例 : 複数の vCard が含まれるデータから選択して登録する場合


1 メニューから  で  (データフォルダ) [ PIM 情報] を選択する
データ一覧画面が表示されます。
データに含まれる vCard をすべて登録する場合は、 で登録する vCard にカーソルを合わせて  (登録) を押し  で [はい] を選択します。

2  で登録する複数の vCard が含まれるデータを選択する

国	相川太郎 - 加藤三
国	相川太郎
国	井上涼子
国	牛島和人
国	江口奈々子
国	シークレットデータ
国	加藤三郎

3  (機能) を押し、 で [選択登録] を選択する
選択登録画面が表示されます。


4  で登録する vCard を選択する
選択した vCard には  が表示されます。選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。

5  (実行) を押し、 で [はい] を選択する


文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。A1404Sでは、11種類の文字モードを切り替えながら文字を入力します（P.202）。また、予測変換入力と通常変換入力の2種類の変換方法があり、お好みの変換方法を選択できます。

文字入力画面の見かた

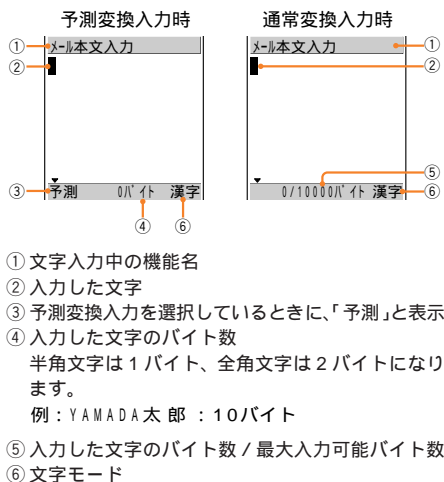

お知らせ

- 複雑な漢字は一部を变形もしくは省略しています。
- ご利用中の入力画面により入力できる文字が異なります。
- Eメール本文作成時には、（機能）を押して[文字数表示切替]を選択することにより、④⑤の表示を[バイト]または[ページ]に切り替えることができます。

文字入力画面の機能リスト

メモ帳やEメール本文、Cメール本文など、入力先によって表示される機能が異なります。

コピー	P.210
切取	P.210
貼付	P.210
選択貼付	P.210
アドレス帳呼出	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、URL、電話番号、名前、よみ、住所、趣味、メモを呼び出して入力（P.50）

送信履歴呼出	Eメールの送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力（P.61）
署名（Eメール）入力	Eメールで設定した署名を呼び出して入力（P.58）
冒頭文入力	Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力（P.58）
署名（Cメール）入力	Cメールで設定した署名を呼び出して入力（P.79）
お気に入り呼出	お気に入りリストに登録されているURLを呼び出して入力
メモ帳呼出	メモ帳に登録されている内容を読み出して入力（P.147）
プロフィール呼出	プロフィールに登録されている内容を読み出して入力（P.141）
発信履歴呼出	発信履歴、着信履歴から電話番号を読み出して入力（P.205）
区点コード入力	4桁の区点コードを使って入力（P.205）
予測変換切替	P.202
予測辞書登録 / 通常辞書登録	P.154（通常辞書編集 / 予測辞書編集）
辞書フォルダ	辞書の有効 / 無効を設定（P.155）
文字数表示切替	Eメール本文作成時に、文字数表示を[バイト]または[ページ]に切り替える
入力確定	文字入力画面を終了し、入力した内容を確定
入力中止	文字入力を中止

変換方法を切り替える


A1404Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。お買い上げ時は予測変換入力の設定されています。通常変換は、入力した文字のみを変換しますが、予測変換入力を入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示(“POBox”(P.204))します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

入力する前に切り替える

[予測変換切替 M514]

例：[通常変換]に切り替える場合

- メニューから で (ツール) [文字入力ツール]を選択する

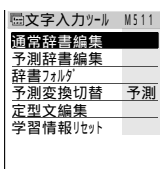

[予測変換切替]の横には、現在設定中の変換方法を表示します。


[予測]: 予測変換を設定中
[通常]: 通常変換を設定中

- で [予測変換切替] [通常変換]を選択する
変換方法が切り替わります。

入力中に切り替える

例：Cメール本文入力中に変換方法を[通常変換]に切り替える場合

- メール本文入力画面で (機能) を押し、 で [予測変換切替]を選択する

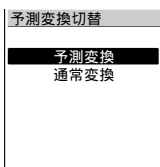

- で [通常変換]を選択する
変換方法が切り替わります。

文字モードを切り替える

A1404Sでは、11種類の文字モードを切り替えながら文字を入力します。

例：漢字・ひらがなモードから半角英数字モードに切り替える場合

- 文字入力中に (文字) を押す



- 漢字・ひらがなモード
- 全角カタカナモード
- 全角英数字モード
- 全角数字モード
- 全角記号モード
- 定型文モード (P.247)
- 半角カタカナモード
- 半角英数字モード
- 半角数字モード
- 半角記号モード
- 絵文字モード (P.248)

- で [7abAB]を選択する

、、、 (次へ) を押してカーソルの位置を切り替えることもできます。
 ~ 、、 を押しても、対応する文字モードを選択できます。

お知らせ

- ご利用中の入力画面により使用できる文字モードが異なります。

文字モードとキーへの割り当て

各文字モードごとに割り当てられている文字や記号は次のとおりです。

文字 モード キー	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
(1) <small>あいうえお</small>	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	英数字全角 . @ / : - _ ~ 1 英数字半角 . @ / : - _ ~ 1	1
(2) <small>か</small>	かきくけこ	カキクケコカ(全角のみ)ケ(全角のみ)	a b c A B C 2	2
(3) <small>さ</small>	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
(4) <small>た</small>	たちつとっ	タチツテトッ	g h i G H I 4	4
(5) <small>な</small>	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
(6) <small>は</small>	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
(7) <small>ま</small>	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
(8) <small>や</small>	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
(9) <small>ら</small>	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
(0) <small>PEAK</small>	わをんわスペース 、。一(長音)・～！？	カナ全角 ワランワスペース 、。一(長音)・～！？ カナ半角 ワランスペース 、。一(長音)・！？「」	英数字全角 スペース！？- , " 0 英数字半角 スペース！？- , ' ; () " & ¥ 0	0
(*) <small>濁音</small>	濁音、半濁音 、。一(長音)・～！？	カナ全角 濁音、半濁音 、。一(長音)・～！？ カナ半角 濁音、半濁音 、。一(長音)・！？「」	英数字全角 ！？- , " 英数字半角 ！？- , ' ; () "& ¥	*
(#) <small>改行</small>	改行します。(3)			#
(O) <small>削除</small>	(割り当てはありません。)			- P(4)
(P) <small>消去</small>	文字を消去します(P.206)。			
(E) <small>文字モード切替</small>	文字モードを切り替えます(P.202)。			
(A) <small>絵文字</small>	絵文字 全角記号 半角記号(5)			

1 大文字 / 小文字のある文字を表示させているときに (※) を押すと、大文字 / 小文字を切り替えられます。

例： (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (*)

あ あ あ

2 キーを繰り返し押し続けて入力する文字を表示させているときに (※) を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1 つずつ前に戻ります。

例： (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (*)

あ い う い あ

3 Cメールの本文入力では、改行することができません。

4 電話番号入力時に使用します。

(P.54) 「プッシュ信号をアドレス帳に登録する」

5 入力画面によっては文字モードが省略されて切り替わります。


予測変換入力“POBox”で文字を入力する

予測変換入力“POBox”(Predictive Operation Based On eXample)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。また、学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力ですぐに変換できる文字数は16文字までです。

例：Cメール本文に、「楽しかった。」と入力する場合

1 「た」を入力する

(た GH) : 1 回押す

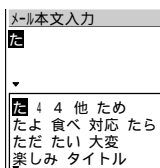


「た」から予測される語句が表示されます。入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。


2 「の」を入力する

(の GH) : 5 回押す

「たの」から予測される語句が表示されます。

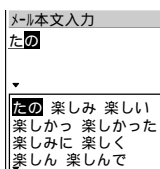


3 (F) で [楽しかった] を選択する

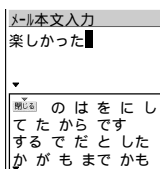

「楽しかった」が入力されます。「楽しかった」から予測される語句が表示されます。


4 (F) で 「。」を選択する

「。」が入力されます。

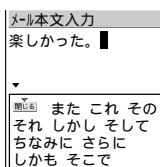

5 (F) で [閉じる] を選択する

「楽しかった。」と入力されます。

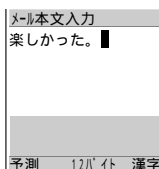


お知らせ

- ・予測変換入力“POBox”による変換候補のリスト表示では、入力された「かな」に対応した文字列だけでなく、そのあとに入力される語句も予測して表示します。
- ・POBox辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます (P.155)。
- ・顔文字を入力することができます (P.249)。顔文字は定型文の2[3]4の[顔文字 1 ~ 3]からも入力することができます (P.247)。

目的の語句が表示されない場合

文字の入力中に< を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。(フリガナ) を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。一時的に[通常変換]に切り替えて入力する場合、以下の操作をします。

1 文字を入力中に (変換) を押す

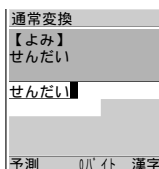



2 (F) を回して変換候補一覧を表示し、(F) で語句を選択する

通常変換入力で文字を入力する

通常変換入力（ P.202 ）で文字を入力します。お買い上げ時は予測変換入力が設定されています。

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は 30 文字までです。

例：アドレス帳の名前に「 Mr. 武 」と入力する場合

- 1 文字入力画面で （文字）を押し、で「 7abAB 」を選択する





半角英数字モードに切り替わります。

（ P.202 ）「文字モードを切り替える」


- 2 「 Mr. 」を入力する

- は MNO : 4 回押す
- は PQRS : 3 回押す
- は a b c d : 1 回押す




- 3 （文字）を押し、で「 1漢字 」を選択する

漢字・ひらがなモードに切り替わります。

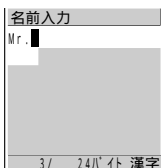


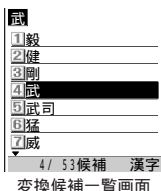
- 4 「 たけし 」を入力する

- は GHI : 1 回押す
- は JKL : 4 回押す
- は DEF : 2 回押す

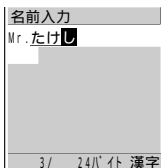


- 5 を回す


最初の漢字変換候補が表示されます。さらに を回すと変換候補一覧が表示されます。





- 6 で「 武 」を選択する

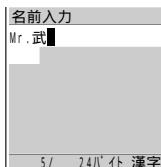

名前に「 Mr. 武 」と入力されます。

（確定）を押すと入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

お知らせ

- 変換候補一覧画面で  ~ を押すと、対応する変換候補を選択できます（変換候補の数は入力した文字によって異なります）。




記号 / 定型文 / 絵文字を入力する

文字入力画面で文字モードを切り替えれば、記号、定型文、絵文字などを入力できます。

- 1 文字入力画面で （文字）を押し、で文字モードを選択する

各選択画面が表示されます。

（ P.202 ）「文字モードを切り替える」

- 2 や  /  で入力する記号や定型文などを選択する



入力可能な内容については以下の一覧をご参照ください。

【記号】:（ P.246 ）「記号一覧」

【定型文】:（ P.247 ）「定型文一覧」

【絵文字】:（ P.248 ）「絵文字一覧」

お知らせ

- 記号や絵文字は各選択画面で選択の際に （連続）を押すと、続けて入力できます。
- 文字入力中に を押して、「絵文字選択」「全角記号選択」「半角記号選択」という順に切り替えることができます。また、入力ができない文字モードは省略されて切り替わります。
- 4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauのホームページに掲載しておりますA1404Sの取扱説明書（PDFデータ）をご参照ください。

<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>

文字を修正する

文字を消去する

文字を間違えて入力したときなどに、不要な文字を消去します。文字を消去するには を押します。

文中にカーソルがある場合

操作	例
を押す カーソル位置の文字が消去されます。	A B C A
を 1 秒以上押す カーソル位置以降の文字がすべて消去されます。	A B C A

文末にカーソルがある場合

操作	例
を押す カーソル位置の 1 つ前の文字が消去されます。	A B C A B
を 1 秒以上押す すべての文字が消去されます。	A B C

文字を挿入する

挿入する位置に と / でカーソルを移動して文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

例：A B C A D B C

改行する

Eメールの本文やメモ帳などの入力時には、改行ができます。 と / で改行する位置にカーソルを移動して、 を押します。

お知らせ

- 改行 () は全角 1 文字分 (2 バイト) としてカウントされます。

文節の区切りを変更する

目的の漢字が表示されないときなどに、変換の範囲を変更します。文字を入力して確定する前に、区切る位置に / でカーソルを移動して、 を回します。

ページを切り替える

Eメールの本文など、複数のページにわたる文章を見るときは、ページを切り替えることができます。 を押すと、次のページが表示されます。 を押すと、前のページが表示されます。

項目を入力する

ロック No. や数字、電話番号の入力のほか、項目を選択して入力する方法について説明します。

ロック No. 入力

登録や設定、解除、消去などの操作でロック No. の入力が必要な場合があります。ロック No. の入力が必要なときは、ロック No. を入力する画面が表示されます (P.32)。
例：「全件消去」を行う場合

1 ロックNo(数字4桁) を入力する



画面には「*」で表示されます。
正しいロックNo.が入力されると、次の操作に進みます。


数字入力




センタージョグまたは番号キーを使って、数字を入力します。スケジュールアラームや日付時刻を設定するときなどに操作をします。

例：スケジュール編集のアラーム設定で「02」を入力する場合

1 で[00分前]を選択する

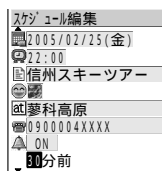数字入力ボックスが強調表示されます。



- 2  で [02] を選択する
「02」と入力されます。
番号キーを使う場合は、  を押します。

電話番号入力

Cメールを送信するときなど電話番号を入力する場合は、アドレス帳 / 履歴 / メモ帳から呼び出したり、直接入力したりできます。




右のような電話番号の入力方法を選択する画面から、入力方法を選びます。

電話番号の入力方法を指定してください

アドレス帳から
履歴から
直接入力


入力方法選択画面

アドレス帳から電話番号を入力する





- 1 入力方法選択画面から  で [アドレス帳から] を選択する
- 2  でアドレス帳のデータを選択する
アドレス帳 1 件表示画面に選択したデータに登録されている電話番号が表示されます。
- 3  で電話番号を選択する
電話番号が入力されます。

あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						



履歴から電話番号を入力する

- 1 入力方法選択画面から  で [履歴から] を選択する

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 19:35 赤坂花子	
② 2月22日 10:00 030004XXXX	
③ 2月21日 10:32 山田太郎	
④ 2月19日 21:30 青木一郎	


- 2  /  を押して履歴の種類を選択し、 で名前・電話番号を選択する
電話番号が入力されます。
アドレス帳に電話番号を登録している相手の名前・電話番号を選択した場合は、アドレス帳 1 件表示画面に電話番号が表示されます。
 で入力する電話番号を選択します。

電話番号を直接入力する



- 1 入力方法選択画面から  で [直接入力] を選択する
- 2 番号キーで電話番号を入力し、 (確定 / 発信 / 送信) を押す
電話番号が入力されます。

電話番号入力

お知らせ

- コピーまたは切り取りした文字情報がある場合は、電話番号入力画面で  (機能) を押し、[貼付] / [選択貼付] を行うことができます。

メモ帳から電話番号を入力する

- 1 入力方法選択画面から  で [メモ帳から] を選択する
- 2  で電話番号が含まれているメモ帳を選択する
電話番号が入力されます。

メモ一覧
お薦めワインCAZE
買物リスト切手
ル・ビシェ0900004
みつこ用プレゼン
横浜発の終電は24:
030005XXXX



編集 / 設定を中断 / 中止する

保持データについて

データの編集中に着信があった場合や電源を切った場合でも、編集中のデータは保持されます。


例：アドレス帳の編集中に着信があった場合

- 1 編集中に着信 通話 通話終了
通話を終了すると、待受画面に戻ります。

- 2 メニューから  で （電話）
[アドレス帳]を選択する

保持データを
再編集しますか

はい
いいえ

- 3  で [はい] を選択する

アドレス帳編集画面が表示されます。


[いいえ]: 編集を中止。保持データは消去される。

シークレット登録されているデータを編集していた場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。

キャンセルについて


機能の設定やデータの編集中にその内容をキャンセルする場合は、途中で中止できます。

例：アドレス帳の編集中にキャンセルする場合





- 1 アドレス帳編集画面
で  を押す

変更を
キャンセルしても
よいですか

キャンセルして終了
継続する

- 2  で [キャンセルして終了] を選択する
編集がキャンセルされます。


お知らせ

- 文字入力画面では、 を押すと文字が消去されます。入力した内容をキャンセルする場合は、（機能）を押し、 で [入力中止] を選択してください。
- メール編集中に  を押してもキャンセルできます。その場合、「終了します 保存しますか」の確認画面が表示されます。

[はい]: 保存して編集をキャンセル

[いいえ]: 保存せずに編集をキャンセル

主な機能リスト

機能の設定、登録、データの作成や編集などの操作のとき、画面下のソフトキー機能表示部に [機能] と表示されます。 (機能) を押すと、そのときに使える機能リストが表示されます。ここでは、各操作で共通する主な機能リストについて説明します。


消去



不要になったデータなどを消去します。消去には、[1 件消去] や [全件消去] 選択したデータをまとめて消去する [選択消去] または [フォルダ内消去] (Eメール、データフォルダのみ) があります。


1 件 / フォルダ内 / 全件消去する

[1 件消去]
[フォルダ内消去]
[全件消去]


例：アドレス帳一覧画面表示中にデータを 1 件ずつ消去する場合

1 アドレス帳一覧画面から  で消去するデータにカーソルを合わせる

2  (機能) を押し、
 で [1 件消去] を選択する



[全件消去] / [フォルダ内消去] を選択した場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。



3  で [はい] を選択する
選択したデータが消去されます。
[いいえ] : データの消去を中止


選択して消去する


[選択消去]





アドレス帳、Eメール、Cメール、データフォルダで [選択消去] を選択した場合は、選択消去画面が表示されます。以下の手順で消去したいメールまたはデータをすべて選択します。


例：Eメール送信ボックス画面表示中にメールを選択して消去する場合

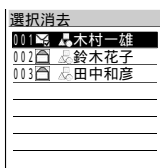
1 送信ボックス画面で  (機能) を押し、
 で [選択消去] を選択する
選択消去画面が表示されます。

2  で消去するメールを選択する



選択したメールには  が表示され、 (選択) の表示が  (解除) に切り替わります。
選択を取り消す場合は、 (解除) を押します。

3  (実行) を押す
消去を確認する画面が表示されます。

4  で [はい] を選択する
[保護メール以外] : 選択した中に保護したメールが含まれている場合、保護したメール以外を消去
[いいえ] : 選択したメールの消去を中止

お知らせ

- データを一度消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

コピー / 切取

[コピー]
[切取]

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

文章の一部をコピー / 切り取る

例：メモの一部をコピーする場合

- 1 文字入力画面で (機能) を押し、 で [コピー] を選択する

[切取] を選択した場合は、操作 2、3 で選択した部分が文字入力画面から削除されます。

- 2 と / でコピーする始点を選択し、 (確定) を押し

文字入力
先日、 台駅のプラットフォームで
始点を選択

- 3 と / でコピーする終点を選択し、 (確定) を押し
選択した文章の一部がコピーされます。

文字入力
先日、 台駅のプラットフォームで
終点を選択

項目ごとコピーする

[電話番号コピー]
[項目コピー]
[メモコピー]
[本文コピー]

項目ごと文字情報をコピーします。

例：すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

- 1 アドレス帳 1 件表示画面で (機能) を押し、 で [項目コピー] を選択する

基本	詳細
● 相川太郎	
国 アカサカ	
NO 000	
TEL 030001XXXX	
TEL 030004XXXX	
TEL 0900003XXXX	
.jp @ .ne.	

- 2 でコピーする項目を選択する

選択した項目の文字情報がコピーされます。
[中止]: コピーを中止

お知らせ

- ・コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。
- ・コピーする項目を選択する画面では、コピーができる項目のみ表示されます。

貼付

コピーまたは切り取りした文字情報があるときは、選択した場所に貼り付けることができます。文字情報は5件まで保存されています。

コピーした文章を貼り付ける

[貼付]

コピーした文字情報を1件貼り付けます。文字情報が複数ある場合は、最新のものが貼り付けられます。

例：入力中のメモに貼り付ける場合

- 1 文字入力画面から と / で貼り付ける場所にカーソルを合わせる
文字情報はカーソルの左側に挿入されます。

文字入力
先週末は
予測 8/11 イト 漢字

- 2 (機能) を押し、 で [貼付] を選択する

仙台駅 を貼付けますか
はい
いいえ

- 3 で [はい] を選択する

最新の文字情報が貼り付けられます。
[いいえ]: 貼り付けを中止

文字入力
先週末は仙台駅
予測 14/11 イト 漢字

コピーした文章から選択して貼り付ける

[選択貼付]

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

例：入力中のメモに貼り付ける場合

- 1 文字入力画面から と / で貼り付ける場所にカーソルを合わせる

入力
先週末は山台駅
予測 14日 休 漢字

- 2 (機能) を押し、 で [選択貼付] を選択する

選択貼付
1 正午頃
2 今日の天気は曇...
3 やまだたろう
4 東北新幹線
5 仙台駅

選択貼付画面で (確認) を押しと、カーソルを合わせた文字情報の内容を確認できます。

- 3 で貼り付ける文字情報を選択する
選択した文字情報が貼り付けられます。
 ~ を押しても、選択できます。

項目ごと貼り付ける

[項目貼付]

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

例：アドレス帳の編集中に、「030001XXXX」を項目ごと貼り付ける場合

- 1 アドレス帳編集画面から で貼り付ける項目にカーソルを合わせる

基本	詳細
山田中花子	
三ツツカケコ	
OP	
NO 001	

- 2 (機能) を押し、 で [項目貼付] を選択する

030001XXXX を貼付けますか
はい
いいえ

- 3 で [はい] を選択する

基本	詳細
山田中花子	
三ツツカケコ	
OP	
NO 001	
030001XXXX	
一般電話	

選択した項目に文字情報が貼り付けられます。

[いいえ]: 貼り付けを中止

お知らせ

- ・貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、Eメールアドレス入力時は貼り付けることができません。
- ・コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

アドレス帳に登録

文中に含まれている、電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報をアドレス帳に登録します。

例：受信したCメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

- 1 受信Cメール表示画面から で電話番号にカーソルを合わせる

- 2 (機能) を押し、 から [アドレス帳に登録] を選択する

アドレス帳への登録方法を選んでください
新規登録
追加登録

[新規登録]: 新規に登録

[追加登録]: 登録済みのデータに追加して登録

- 3 で [追加登録] 追加登録するデータを選択する

- 4 データを編集し、 (完了) を押し電話番号がアドレス帳に登録されます (P.50)



Eメールに添付

Eメールにデータを1件添付する

[Eメール添付]

アドレス帳1件表示、プロフィール一覧、スケジュール1件表示、タスク1件表示、データフォルダのデータから1件ずつ添付データにしてEメールで送信します。

例：プロフィールをEメールに添付する場合

- 1 プロフィール一覧画面で (機能) を押し、 で[Eメール添付]を選択する
Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」
添付が可能な画像が登録されている場合、画像も添付するかを確認する画面が表示されます。
[はい]: 添付する
[いいえ]: 添付しない

お知らせ



- 送信相手のソフトウェアによっては、送信したデータの一部が正しく表示されない場合があります。

Eメールにデータを複数添付する

[Eメール添付]

アドレス帳一覧、スケジュールのカレンダー表示、タスクリストからデータを複数選択して添付データにしてEメールで送信します。それぞれのデータは最大10件（または約100KB）までまとめて送信できます。




例：アドレス帳をEメールに添付する場合

- 1 アドレス帳一覧画面で (機能) を押し、 で[Eメール添付]を選択する

一括添付リスト	0 / 10

一括添付リスト画面

2 (追加) を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。
スケジュールを添付する場合は、カレンダー画面が表示されます。 と  /  で添付するスケジュールが登録されている日付にカーソルを合わせてください。

3 で添付するデータを選択し、 (OK) を押す

選択したデータが一括添付リストに追加されます。操作2～3を繰り返して、添付するデータを複数選択します。

4 (添付) を押す

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」
添付が可能な画像が登録されている場合、画像も添付するかを確認する画面が表示されます。
[はい]: 添付する
[いいえ]: 添付しない

お知らせ

- 送信相手のソフトウェアによっては、送信したデータの一部が正しく表示されない場合があります。
- 著作権保護されているデータは添付できません。

一括添付リスト画面の機能リスト

内容確認	選択したデータの内容を確認
1件消去	P.209
添付中止	Eメールへの添付を中止



データフォルダへコピー

アドレス帳やプロフィール、スケジュール、タスクリストをデータとしてデータフォルダ（P.188）に保存します。

データを1件ずつコピーする

データを1件ずつデータフォルダに保存します。

例：プロフィールをデータフォルダにコピーする場合

- 1 プロフィール一覧画面で （機能）を押し、 で[データフォルダへコピー]を選択する



データがデータフォルダにコピーされます。画像が登録されている場合、画像も添付するかを確認する画面が表示されます。

[はい]: コピーする
[いいえ]: コピーを中止

データを複数選択してコピーする




データを複数選択して、データフォルダに保存します。それぞれのデータは最大10件（または約100KB）までまとめて保存できます。



例：アドレス帳の複数のデータをデータフォルダにコピーする場合

- 1 アドレス帳一覧画面で （機能）を押し、 で[データフォルダへコピー]を選択する



- 2 （追加）を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。スケジュールをコピーする場合はカレンダー画面が表示されます。
 と  /  でコピーするスケジュールが登録されている日付を選択してください。

- 3  でコピーするデータを選択し、（OK）を押す

選択したデータが一括コピーリストに追加されます。操作2～3を繰り返し、コピーするデータを複数選択します。

- 4 （コピー）を押す

選択したデータがデータフォルダにコピーされます。

画像が登録されている場合、画像もコピーするかを確認する画面が表示されます。

[はい]: コピーする
[いいえ]: コピーを中止

お知らせ

- データフォルダの容量が不足している場合や最大件数が登録されている場合は、選択してデータを消去するかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択して不要なデータを消去してください。



一括コピーリスト画面の機能リスト

内容確認	選択したデータの内容を確認
1件消去	P.209
コピー中止	データフォルダへのコピーを中止

前画面に戻る

表示中の画面から、1つ前の画面に戻ります。



例：スケジュール一覧画面からカレンダー画面へ戻る場合


- 1 スケジュール一覧画面で （機能）を押し、 で[前画面に戻る]を選択する
1つ前の画面に戻ります。

編集中止

編集を中止し、前画面に戻ります。

例：アドレス帳の編集を中止する場合

- 1 アドレス帳編集画面で （機能）を押し、 で[編集中止]を選択する



- 2  で[キャンセルして終了]を選択する


[キャンセルして終了]: 編集を中止
[継続する]: 編集を継続


表示中の情報を利用する



アドレス帳やメモ帳、Eメールなどに含まれる電話番号やEメールアドレスなどの情報を利用できます。

表示中の電話番号に電話をかける (Phone To)

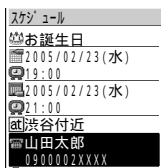

例：スケジュールの1件表示中に電話をかける場合

- 1 スケジュール画面から  で電話番号にカーソルを合わせる




- 2  (発信) を押し、 で発信方法を選択する
選択した番号に電話がかかります。

お知らせ

- 次の文字列を電話番号として認識します。
「」(絵文字)、「」(絵文字)、「TEL」(記号)「TEL」または「TEL:」(大文字/小文字、全角/半角の混在可)に続く1～36桁の全角/半角の数字。
ただし、「P」、「*」、「#」は、上記の文字列がある場合のみ、電話番号として認識します。
- 先頭が「0」または「(0)」で始まる9～11桁の全角/半角の数字
- 「-」、「()」も電話番号として認識します。

表示中のEメールアドレスにEメールを送信する (Mail To)

例：アドレス帳の1件表示中にEメールを送信する場合

- 1 アドレス帳1件表示画面から  でEメールアドレスにカーソルを合わせる



2 (メール) を押す


選択したEメールアドレスが「To」に入力された送信メール作成画面が表示されます。
(P.61) 「Eメールを作成し送信する」


お知らせ

- @ .ne.jp の@の前後に1文字以上の半角英字、半角数字、半角記号(Eメールアドレスに使用できるもの)がある場合、Eメールアドレスとして認識します。
Eメールアドレスとして認識する文字数は、最大半角64文字です。

表示中のURLに接続する (URL To)

例：スケジュールの1件表示中にURLに接続する場合


- 1 スケジュール画面から  でURLにカーソルを合わせる

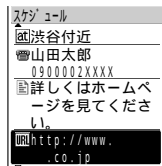

2 (Jump) を押す

選択したURLに接続し、情報サイトが表示されます。

お知らせ

- EZweb対応のホームページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A1404Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、 を2秒以上押し(=電源を切る)再度電源を入れることで操作可能となります。
なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- http:// または https:// に続く半角英字、半角数字、半角記号(URLに使用できるもの)がある場合、URLとして認識します。URLとして認識する文字数は、最大半角256文字です。

au のネットワークサービス

au では以下のような便利なサービスを提供いたしております。

首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様

サービス		参照
標準サービス	Cメール	P.78
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.216
	着信転送サービス	P.223
	発信番号表示サービス	P.230
	番号通知リクエストサービス	P.231
	データ通信サービス	P.234
有料オプションサービス	割込通話サービス	P.227
	三者通話サービス	P.229
	迷惑電話撃退サービス	P.232
	通話明細分計サービス	P.233
	高速パケットサービス	P.234

首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様

サービス		参照
標準サービス	着信転送サービス	P.223
	発信番号表示サービス	P.230
	番号通知リクエストサービス	P.231
	データ通信サービス	P.234
有料オプションサービス	Cメール	P.78
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.216
	割込通話サービス	P.227
	三者通話サービス	P.229
	迷惑電話撃退サービス	P.232
	通話明細分計サービス	P.233
	高速パケットサービス	P.234

EZwebmulti コースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります（特別なお申し込みは不要です）。

お知らせ

- オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。au ショップもしくは au お客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。

お留守番サービス


首都圏 / 中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。

首都圏 / 中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時にau電話の簡易留守メモ(P.137)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス(P.223)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(P.231)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 直接、お客様の伝言をお預かりすることもできます。(P.221)「ボイスメール」
- ダイヤル発信制限(P.174)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

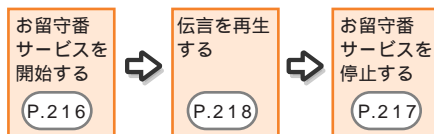

お留守番サービスでは、次のとおり伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ¹
お預かりできる件数	20件まで ²
1件あたりの録音時間	3分まで

1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(P.221)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 を押し、 を押す

2 ガイダンスにしたがって操作する

お知らせ

- 総合案内(141)では、次の機能を利用できます。
 - 伝言再生(1417)
 - 応答メッセージ録音/確認/変更など(1414)
 - 外国語ガイダンスの設定/解除(14191/14190)
 - 不在通知の設定/解除(1610/1611)
 - 着信お知らせの開始/停止
 - 伝言お知らせの選択/変更

お留守番サービスを開始する

通話中かかってきた電話も転送する(留守番開始1)

[留守番開始1 M572]

1 で (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [留守番開始1]を選択する
留守番開始1画面が表示されます。


2 を押す

特番(1411)が自動的にダイヤルされます。ガイダンスが流れます。

3 を押す



お留守番サービスが開始されます。

お知らせ

- 「1411」をダイヤルして  を押しても、お留守番サービスを開始することができます。

通話中かかってきた電話は転送しない(留守番開始2)

[留守番開始2 M573]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [留守番開始2] を選択する
留守番開始2画面が表示されます。


2 を押す

特番(1413)が自動的にダイヤルされます。
ガイダンスが流れます。



3 を押す

お留守番サービスが開始されます。

お知らせ

- 「1413」をダイヤルして  を押しても、お留守番サービスを開始することができます。

電話がかかってきたとき、au 電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します



無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)
選択転送	着信中にキー操作( 機能) () を行った場合

お知らせ

- 着信転送サービス(P.223)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

[留守番停止 M574]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [留守番停止] を選択する
留守番停止画面が表示されます。


2 を押す

特番(1410)が自動的にダイヤルされます。
ガイダンスが流れます。

3 を押す

お留守番サービスが停止されます。




お知らせ

- 「1410」をダイヤルして  を押しても、お留守番サービスを停止することができます。
- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。
よく電話をかけてくる相手にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、A1404Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。
電話をかけてきた相手が  を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに  (スキップして) 操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.219)は、 を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 ③を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスにしたがって次のキーを押して操作をすることができます。

目的	操作
録音した伝言を再生して、内容を確認します。	①
録音した伝言を「至急扱い」にします。 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、ほかの「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。	②
録音した伝言を消去して、取り消します。	⑨
録音した伝言を消去して、録音し直します。	✕

4 ④を押す

伝言をお預かりしました。

お知らせ

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言を再生する

[留守伝言再生 M571]

- メニューから で (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [留守伝言再生] を選択する
留守伝言再生画面が表示されます。

2 ①を押す

特番(1417)が自動的にダイヤルされます。

3 ガイダンスにしたがって番号キーを操作する

目的	操作
同じ伝言をもう一度聞く	①
伝言を保存する	②
5秒間巻き戻して聞き直す	④
伝言を一時停止(20秒間)する ¹	⑤
5秒間早送りして聞く	⑥
伝言を消去する	⑨
伝言再生中の操作方法を聞く	⑩
次の伝言を聞く ²	③
前の伝言を聞く ²	✕

- ④以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
- 再生中の伝言は保存されません。

4 ⑤を押す

お知らせ

- 「1417」をダイヤルして ①を押しても、伝言を聞くことができます。
- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(P.221)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(P.48)で確認することができます。

通知されるタイミング

- 伝言お預かり後
ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

着信履歴詳細	
auお留守番センター	
録音者:	山田太郎
09000001XXXX	
センターアクセス日時:	02/23 10:25
未聴/総数:	01/02

お知らせ

- 伝言お知らせには「発信情報なし」(伝言の未聴 / 総件数のみのお知らせ)、「発信情報あり」(伝言の未聴 / 総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発信情報なし」、「発信情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発信情報なし」は1件まで、「発信情報あり」は20件までです。
- ご契約時は、「発信情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.216)で「発信情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

着信お知らせ

電波の届かない場所にいる場合や電源を切っていた場合、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(P.48)で確認することができます。

通知されるタイミング

- 相手の方が伝言を残さず電話を切ったあとただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

着信履歴詳細	
山田太郎	
09000001XXXX	
センターアクセス日時:	
02/23	10:25

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合案内(P.216)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音 / 確認 / 変更する

[応答内容変更 M575]

現在設定している応答メッセージの内容の確認 / 変更 / 録音 / スキップ禁止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

- 1 メニューから で (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [応答内容変更] を選択する
応答内容変更画面が表示されます。

- 2 を押す
特番(1414)が自動的にダイヤルされます。

- 3 ガイダンスにしたがって番号キーを操作する

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

3分以内で応答メッセージを録音

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

10秒以内で名前を録音

設定されている応答メッセージを確認する

応答メッセージを確認



- 4 を押す

お知らせ




- 「1414」をダイヤルして を押しても、応答メッセージを録音 / 確認 / 変更することができます。
- 応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができませんようにすることもできます。

不在通知を設定する






長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。


- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [応答内容変更] を選択する
応答内容変更画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1414)が自動的にダイヤルされます。






- 3 ガイダンスにしたがって蓄積停止メッセージを録音する
 3分以内で応答メッセージを録音
 

- 4  を押す

- 5     を押し、 を押す
お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。

- 6  を押す
不在通知が設定されます。

不在通知を解除する

- 1     を押し、 を押す
お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。

- 2  を押す

お知らせ

- ・本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

- 1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411 / 1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- 2 ご自分のA1404Sの電話番号を入力する

- 3 暗証番号(4桁)を入力する

- 4 ガイダンスにしたがって操作する





お知らせ

- ・操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ・遠隔操作にはプッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出不可能な電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

A1404S からボイスメールを送る

1     を押し、送信先のau電話番号を入力する

2  を押す

3 ガイダンスにしたがって伝言を録音する

お知らせ

- ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48 時間まで ¹
お預かりできる件数	20 件まで ²
1 件あたりの録音時間	3 分まで

1 お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

2 伝言が21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス（P.216）の伝言も含まれます。

- ボイスメールを送信したときに相手が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言と同様に通知音と文字でお知らせします（P.218）。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください（P.218）。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。



ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順（P.220）で行ってください。


外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語（英語）／日本語に切り替えることができます。

外国語（英語）ガイダンスに切り替える


[英語ガイダンス M576]

1 メニューから  で  （設定）
[ユーザー補助] [ネットワーク]
[英語ガイダンス] を選択する
英語ガイダンス画面が表示されます。

2  を押す
特番（14191）が自動的にダイヤルされます。
外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。



3  を押す

お知らせ

- 「14191」をダイヤルして  を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。
- ご契約時は、[日本語ガイダンス] に設定されています。

日本語ガイダンスに切り替える

[日本語ガイダンス M577]

- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助] [ネットワーク]
[日本語ガイダンス] を選択する


日本語ガイダンス画面が表示されます。

- 2  を押す

特番(14190)が自動的にダイヤルされます。
日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

- 3  を押す

お知らせ











- 「14190」をダイヤルして  を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

ご利用料金について

1. 月額使用料について
首都圏 / 中部圏でご契約された
お客様 無料
首都圏 / 中部圏以外でご契約
されたお客様 有料
2. 特番へのダイヤル操作
ダイヤルする特番にかかわらず、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。
3. 遠隔操作
遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
4. 伝言の録音
伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します)。

着信転送サービス

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスにしたがって各操作を行います。A1404Sではこの特番をメニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

サービス内容	操 作	M番号
無応答転送 電波が届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。	「1422」 転送先電話番号  	581
話中転送 ほかの電話との通話中にかかってきた電話を転送します。	「1423」 転送先電話番号  	582
フル転送 かかってくる電話をすべて転送します。	「1424」 転送先電話番号  	583
選択転送 電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。	「1425」 転送先電話番号  	584
転送停止	「1420」  	585



お知らせ


- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないとと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(P.137)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス(P.216)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(P.231)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(P.174)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。
- 海外へ転送することもできます。(P.225)「海外の電話に転送する」
- 同時に開始している場合の優先順位
①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送



転送先を登録する


[転送先登録 M586]

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

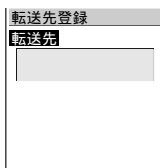- メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[着信転送サービス]
[転送先登録]を選択する



-  (選択)を押す
入力方法を選択する画面が表示されます。
-  で電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力する
(P.207)「電話番号入力」
一般電話は、市外局番から入力してください。

-  (完了)を押す



お知らせ


- 転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。
- 転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

応答できない電話を転送する

[無応答転送開始 M581]



電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に取られないときに電話を転送します。

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [着信転送サービス] [無応答転送開始] を選択する
無応答転送開始画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1422)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。



- 3  を押す


お知らせ

- 「1422 + 転送先電話番号」をダイヤルして  を押しても、無応答転送を設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14212 +  」で再設定することができます。

通話中にかかってきた電話を転送する



[話中転送開始 M582]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [着信転送サービス] [話中転送開始] を選択する
話中転送開始画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1423)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。



- 3  を押す


お知らせ

- 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルして  を押しても、話中転送を設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14213 +  」で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス(P.227)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。



かかってくる電話をすべて転送する

[フル転送開始 M583]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [着信転送サービス] [フル転送開始] を選択する
フル転送開始画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1424)のあとに転送先電話番号が付加されて、自動的にダイヤルされます。
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。





- 3  を押す

- すべての電話が転送されるため、お客様のA1404Sは呼び出されません。
- 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルして  を押しても、フル転送を設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14214 + 」で再設定することができます。

手動で転送する



[選択転送開始 M584]

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

- 1 メニューから   で  (設定)
[ユーザー補助] [着信転送サービス]
[選択転送開始] を選択する
選択転送開始画面が表示されます。
-
- 2  を押す
特番(1425)のあとに転送先電話番号が付
加されて、自動的にダイヤルされます。
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れ
ます。






- 3**  を押す

お知らせ

- 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルして  を押しても、選択転送を設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合は、「14215 + 」で再設定することができます。

かかってきた電話を転送する

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、次の操作で転送できます。

- 1** 着信中に  (機能) を押し、  を押す
電話を受ける場合は、  を押します。
 (機能) を押して、  で [着信転送]
を選択しても転送できます。

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例：アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

- ## 1 XXXXをダイヤルする

XXXXは、転送の種類によって以下のようになります。

無応答転送	1422	フル転送	1424
話中転送	1423	選択転送	1425

- 2 を押す

- 3** 「001」(KDDI国際アクセスコード) + 「010」+ 国番号 + 市外局番 + 転送先電話番号を入力する

$$\boxed{001} + \boxed{010} + \boxed{1} + \boxed{212} + \boxed{123XXXX}$$

KDDI国際
アクセスコード

国番号 (アメリカ)

市外局番

転送先電話番号


- 4  を押す

お知らせ

- KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ：
一般加入電話・au 電話から
0120-786-001（通話料金無料）
受付時間は毎日 9:00 ～ 20:00
- ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC、日本テレコム、NTT
コミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いた
だけます。
別途、ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC（0066-11）、
日本テレコム（0088-41）、NTT コミュニケーションズ
（0120-506-506）との契約が必要です。

着信転送サービスを停止する

[転送停止 M585]

- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助] [着信転送サービス]
[転送停止] を選択する


転送停止画面が表示されます。

- 2  を押す

特番(1420)に自動的にダイヤルされます。
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- 3  を押す

お知らせ

- 「1420」をダイヤルして  を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のご契約のau電話以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

- 1 090-4444-XXXX に電話をかける

XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始	1422	選択転送開始	1425
話中転送開始	1423	転送停止	1420
フル転送開始	1424		

- 2 ご自分のA1404Sの電話番号を入力する

- 3 暗証番号(4桁)を入力する

- 4 ガイダンスにしたがって操作する

お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始(「1422」～「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
	電話が転送されたときの、相手からA1404Sまでの通話料金 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料
	電話が転送されたときの、A1404Sから転送先までの通話料金 お客様のご負担となります。(注)	有料

(注): 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス (オプションサービス)

別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にし、あとからかけてきた相手と通話できます。


割込通話を受ける

例：Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合


1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2  を押す

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。

 を押すたびに、通話する相手 (Aさん、Bさんとの通話) を切り替えることができます。


お知らせ

-  を押すと、通話中 / 保留中の両方の通話が終了します。
- 割込通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 平型イヤホンマイクを接続しているときに割込音が聞こえた場合、イヤホンマイクのスイッチを押すと割込通話を受けることができます。もう一度イヤホンマイクのスイッチを押すと、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知 / 非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込通話を受けないようにする

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込み禁止にすることができます。

1     を押す

2 相手の電話番号を入力し、 を押す

お知らせ



- 発信のときに発信者番号を通知する / しないを設定することができます。その場合は、「186」 / 「184」を先にダイヤルしてください。
186 + 1452 + 相手先電話番号：発信者番号を通知する
184 + 1452 + 相手先電話番号：発信者番号を通知しない
なお、1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 電話番号は発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

割込通話サービスを開始 / 停止する


割込通話サービスはお申し込みになると「開始」に設定されます。割込通話サービスの設定 (開始 / 停止) を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

[割込通話開始 M578]

1  から  (設定) [ユーザー補助] [ネットワーク] [割込通話開始] を選択する


割込通話開始画面が表示されます。

2  を押す

特番 (1451) に自動的にダイヤルされます。設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。



3  を押す

お知らせ

- 「1451」をダイヤルして  を押しても、割込通話サービスを開始することができます。

割込通話サービスを停止する

[割込通話停止 M579]

- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助] [ネットワーク]
[割込通話停止] を選択する


割込通話停止画面が表示されます。

- 2  を押す

特番(1450)に自動的にダイヤルされます。
設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

- 3  を押す

お知らせ

- 「1450」をダイヤルして  を押しても、割込通話サービスを停止することができます。
- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス (P.231) を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (P.232) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金は かかります)

三者通話サービス（オプションサービス）


別途申し込みが必要です。

通話中にほかのもう 1 人に電話をかけて、3 人で通話ができます。


三人で通話する


例：A さんと通話中に、B さんに電話をかけて
3 人で話す場合

1 A さんと通話中に B さんの電話番号をダイヤルする




2  を押す

3 B さんが電話に出る
B さんと話すことができます。



4  を押す
3 人で同時に話すことができます。

5  を押す
B さんとの通話を終了し、A さんとの通話に戻ります。

お知らせ

- 三者通話中に  を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話では A さんとの通話、B さんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では C メールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の 2 人目の相手として割込通話サービス（P.227）をご契約の au 電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- B さんが電話に出ないときは、 を 2 回押すと A さんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に一方の相手が電話を切ったときは、もう一方の相手との通話になります。
- 平型イヤホンマイクを接続しているときは、 の代わりにイヤホンマイクのスイッチを押して、三者通話の操作を行うことができます。

三者通話を開始後の操作

操作	結果
 を押す	A さんとの二者通話に戻ります。B さんとの通話は切れます。三者通話に戻すにはもう一度電話をかけ直す必要があります。
B さんが電話を切る	A さんとの二者通話に戻ります。
A さんが電話を切る	B さんとの二者通話になります。
 を押す	すべての通話が終了します。

ご利用料金について



月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

発信番号表示サービス

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手に通知したり、電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示したりできます。


発信時の操作（自分の電話番号の通知）

相手の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／通知しないを指定できます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 + 
電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 

発信者番号通知が [ON] に設定されている場合

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス（ P.229 ）ASYNC/FAX 通信（ P.239 ）を行う場合でも、電話番号を通知する／通知しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、（呼出）を押してアドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。
- 発信者番号通知（ P.173 ）により、「184」／「186」を自動付加することもできます。
- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知（ P.173 ）を [ON] に設定していても相手方に電話番号は通知されません。
電話番号を通知したい場合は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知（ P.173 ）を [OFF] に選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示（かけてきた相手の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに、相手の電話番号が画面に表示されます。相手が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示（英語表示）	非通知理由
非通知設定（ID unsent）	相手が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話（Payphone）	相手が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能（Not support）	相手が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ



- 電話をかけてきた相手の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービス（ P.227 ）に対しても発信者番号の表示ができます。


番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
お買い上げ時は、[サービス停止] に設定されています。

番号通知リクエストサービスを 開始する


[サービス起動 M591]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [番号通知リクエスト] [サービス起動] を選択する
サービス起動画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1481)が自動的にダイヤルされます。
設定を完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。



- 3  を押す


お知らせ

- お留守番サービス (P.216) / 着信転送サービス (P.223) / 割込通話サービス (P.227) / 三者通話サービス (P.229) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス (P.232) を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 「1481」をダイヤルして  を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
- 電話をかけてきた相手が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手にガイダンスが流れると相手に通話料金ががかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ C メール
 - ・ その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを 停止する


[サービス停止 M592]

- 1 メニューから  で  (設定) [ユーザー補助] [番号通知リクエスト] [サービス停止] を選択する
サービス停止画面が表示されます。

- 2  を押す
特番(1480)が自動的にダイヤルされます。
設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

- 3  を押す

お知らせ





- 「1480」をダイヤルして  を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。
- サービスの開始・停止には通話料金はかかりません。


迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 迷惑電話などの着信後、    を押す

2  を押す
設定を完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。


3  を押す

お知らせ

- ・お留守番サービス（ P.216 ） / 着信転送サービス（ P.223 ） / 割込通話サービス（ P.227 ） / 三者通話サービス（ P.229 ） / 番号通知リクエストサービス（ P.231 ）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・電話をかけてきた相手の方には「こちらはau です。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません。」とガイダンスが流れます。
- ・電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- ・受信拒否リストに登録した相手でも、以下の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau 電話からの着信
- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ・電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ・受信拒否リストに登録された相手が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- ・以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察、消防、海上保安本部
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1     を押す

2  を押す
最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。


3  を押す

お知らせ

- ・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1     を押す

2  を押す
登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3  を押す

ご利用料金について


月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス(オプションサービス)

別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

請求書発行イメージ

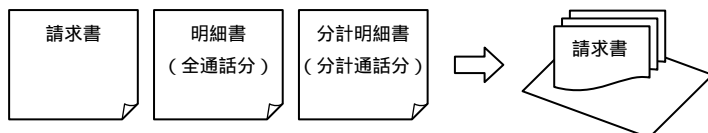

1 ☐ 1 ☐ 3 ☐ 1 ☐ を押す

2 相手の電話番号を入力し、☐ を押す



お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については「特番を付加する」(P.42)をご参照ください。
- 以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項 目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131 + 相手先電話番号 + <input type="radio"/>
	186 + 131 + 相手先電話番号 + <input type="radio"/>
電話番号を通知しないで分計する場合	184 + 131 + 相手先電話番号 + <input type="radio"/>

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルする事ができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以降から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例：



- ☐ ☐ : 「131」付加した通話は分計対象となる
- ☐ : 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス

データ通信サービスには、「PacketOne(Packet 通信サービス)」と「回線交換通信サービス」があります。

PacketOne

PacketOneとは、Packet通信方式を採用したCDMA2000 1X/cdmaOneのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

A1404Sは「au.NET(エーユーネット)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。

パケット通信ご利用上の注意



画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウィルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから <http://www.au.kddi.com>
お客さま窓口

au 電話から
待受画面で  を押す
 で [トップメニュー]
[料金・申込・インフォ] を選択する

通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

お知らせ

- ご利用には、USB ケーブルC (別売) などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne 対応プロバイダによる接続もできます。
対応プロバイダについてはau ホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。
- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- Packet 通信モード中で Packet 通信を行っていないときは、音声通話の割り込みが可能です。
- Packet 通信では、発信履歴・着信履歴・通話時間が記録されません。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet 通信のしかたは、USB ケーブルC (別売) およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度 (スループット) は、接続する機器の種類やご使用になる環境 (天候や電波状況、ネットワークの混雑状況) により設定した通信速度にならない場合があります。
- Packet 通信をしながら充電することもできます。卓上ホルダを使用して充電してください。
(P.35) 「データ通信しながら充電する」
- ASYNC/FAX 通信モードが設定されている場合は、Packet 通信はできません。



Packet 通信モードを設定する

[通信モード M561]

[通信速度 M562]

データを Packet 単位にして通信するモードを設定します。

PacketOneを利用するには以下の設定が必要となります。


- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[データ通信設定]
[通信モード] を選択する







[Packet]: Packet 通信モードを設定
[ASYNC/FAX]: ASYNC/FAX 通信モードを設定

- 2  で [Packet] を選択する

データ通信設定画面が表示されます。

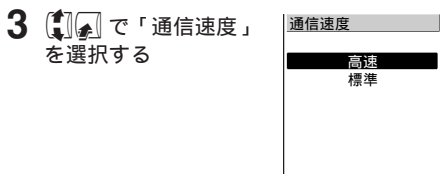

[高速] : 高速パケットサービス対応のモード
[標準] : 標準速度のモード

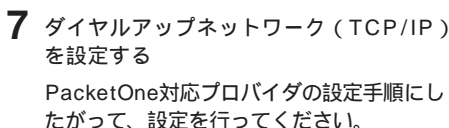

お知らせ








- EZwebおよび高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変更してください。「高速」のままですとPacket通信（インターネット接続、LAN接続など）ができません。

au.NET ご利用の場合の設定


au.NET をご利用の場合は、「Packet 通信モードを設定する」の操作 8 ~ 9 (P.236) で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。

ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」 :全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	9999:任意の数字で可
DNSアドレス	・プライマリDNS: 210.196.3.183 ・セカンダリDNS: 210.141.112.163


例: Windows® XP で au.NET を利用する場合

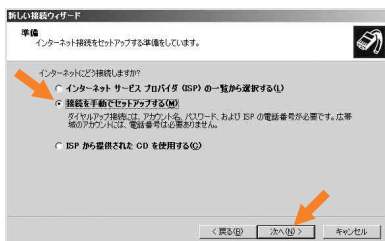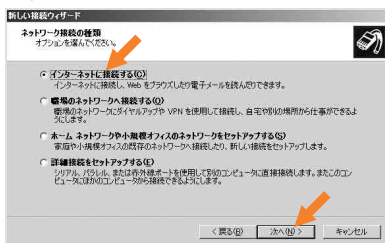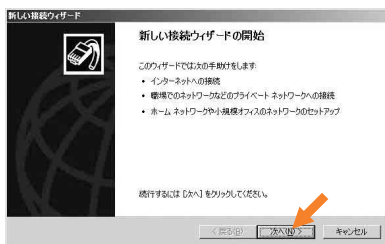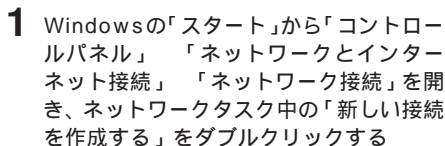

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

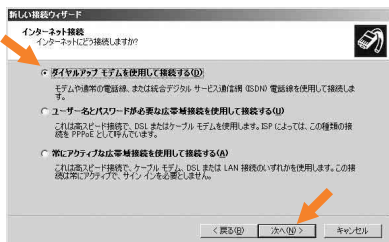

6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする

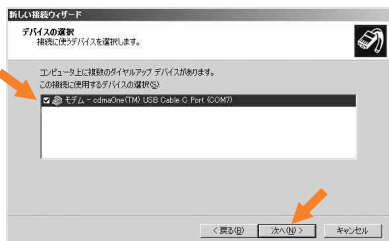

7 「ISP 名」に任意の名前 (例: au.NET) を入力し、「次へ」をクリックする




8 「電話番号」に任意の数字 (例: 9999) を入力し、「次へ」をクリックする




9 「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする

「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。

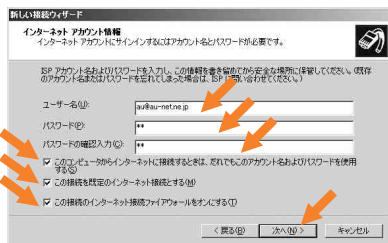


10 「完了」をクリックする

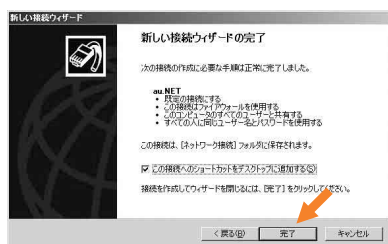


11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、任意の名前 (例: au.NET) のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする

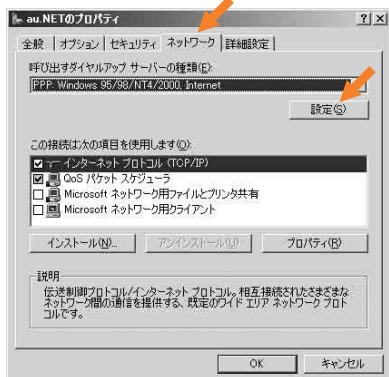

13 「PPP 設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリックする

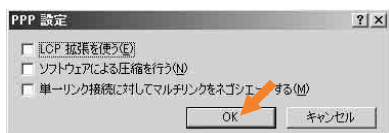


14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリックする

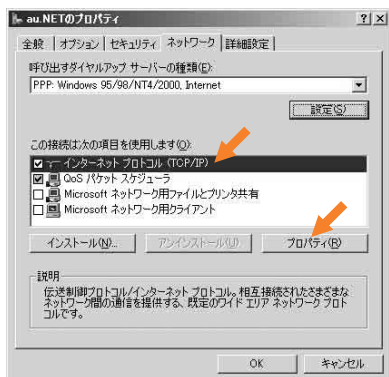


15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする

「優先 DNS サーバー」
: 210.196.3.183
「代替 DNS サーバー」
: 210.141.112.163

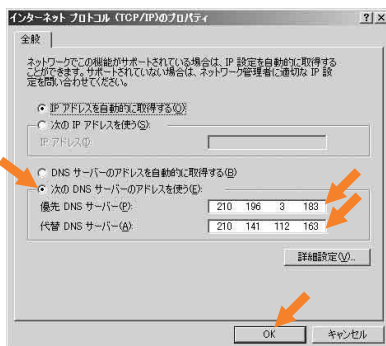

16 プロパティ画面で「OK」をクリックする

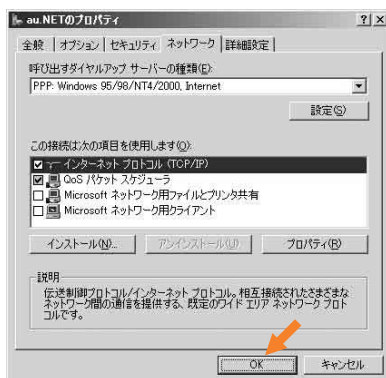

17 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」「ネットワークとインターネット接続」「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリックする



18「ダイヤル」をクリックする



ご利用料金について


月額使用料	標準パケット	無料
	高速パケットサービス	有料 ¹
	PacketOne通信料金	有料

1 EZwebmultiにご加入されたお客様は高速パケットサービスの月額使用料が無料になります（特別なお申し込みは不要です）。

通信料金については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

Packet 通信中の表示

Packet通信中に送信 / 受信があると、以下のように表示されます。

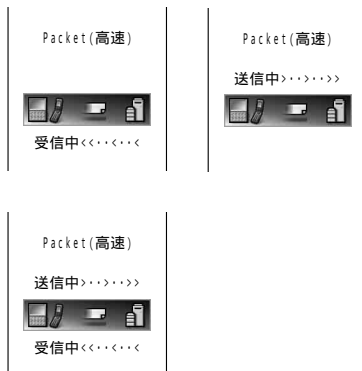

回線交換通信サービス



USB ケーブルC（別売）などを利用して、パソコンなどから最高速度 14.4 kbps（無線区間）の ASYNC/FAX 通信を行うことができます。

お知らせ

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたは、USB ケーブルC（別売）およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度（スループット）は、通信相手（相手モデムの性能）により異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのまま ASYNC/FAX 通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au 電話以外の電話から au 電話に対して ASYNC/FAX 通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。（P.239）「ASYNC/FAX 通信を開始する」
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。卓上ホルダを使用して充電してください。（P.35）「データ通信しながら充電する」
- Packet 通信モードが設定されている場合は、ASYNC/FAX 通信はできません。


ASYNC/FAX 通信モードを設定する

[通信モード M561]

- 1 メニューから  で  (設定)
[ユーザー補助]
[データ通信設定]
[通信モード] を選択する



[Packet]: Packet 通信モードを設定
[ASYNC/FAX]: ASYNC/FAX 通信モードを設定

- 2  で [ASYNC/FAX] を選択する
[ASYNC/FAX] を選択した場合、通信速度は [標準] となります。
A1404S の通信モードが設定されます。

- 3 接続機器 (USB ケーブル C) をパソコンなどに接続する

- 4 接続機器のモデム設定をする

お知らせ

- [通信モード] を [ASYNC/FAX] に設定すると、通信速度は最高 14.4kbps で通信します。
- ASYNC/FAX 通信を行ったときは、発信履歴・着信履歴に記録されます。

ASYNC/FAX 通信を開始する

A1404S から ASYNC/FAX 通信をするとき

A1404Sからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC/FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する

- 2 通信相手に接続する

ASYNC/FAX 通信が開始されます。
接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。

その他の電話から A1404S へ ASYNC/FAX 通信をするとき


au 電話以外から A1404S へ ASYNC/FAX 通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手にアクセス番号をお伝えください。

ASYNC 通信 (PC 通信) を行う場合

- 1 通信ソフトを起動する

- 2 アクセス番号をダイヤルする
09044444444

- 3 プー音を確認する

- 4 A1404S の電話番号を入力する
A1404S の電話番号 +  を入力
ASYNC 通信が開始されます。

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから発信する場合


- 1 通信ソフトを起動する

- 2 ATDT09044444444,,, (A1404S の電話番号) を入力する
ASYNC 通信が開始されます。

FAX 通信を行う場合

- 1 アクセス番号をダイヤルする
09044444444

- 2 プー音を確認する

- 3 A1404S の電話番号を入力する
A1404S の電話番号 +  を入力
FAX 通信が開始されます。

ポーズボタンのあるFAXから発信する場合

- 1 09044444445 (ポーズ)(ポーズ)
(ポーズ)(相手先の電話番号)を入力する
FAX通信が開始されます。

ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス使用料	有料

ASYN/C/FAX 通信中の表示

ASYN/C通信で発信 / 着信があると、以下のように表示されます。

FAX通信で発信 / 着信があると「ASYN/C」が「FAX」と表示されます。

• 発信中



• 着信中




• 通信中




周辺機器のご紹介

電池パック (1404UAA)




ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 (02SOPQA)

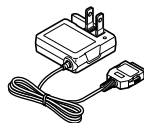



卓上ホルダ (1404PUA)



DC アダプタ (01SOPEA) (別売)

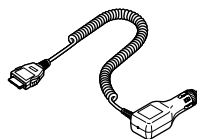

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)
/ 平型ステレオイヤホンマイク (別売)







USB ケーブル C (別売)

電池パックを交換する



取り付けかた

- ① リアカバーの突起部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの印刷面を上にしてA1404Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ③ リアカバーの凸部をA1404Sの凹部に合わせます。
- ④ 矢印方向にスライドさせて“カチッ”という音がするまで差し込みます。
ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

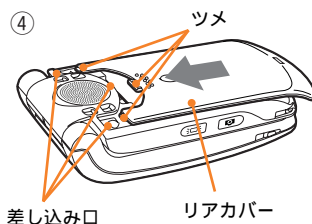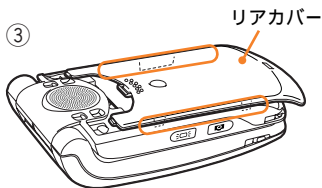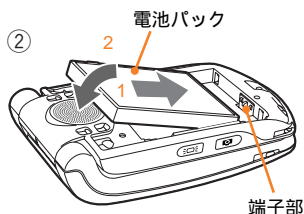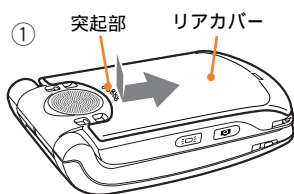

取り外しかた

- ① リアカバーの突起部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの指かけ部を矢印方向に持ち上げて、電池パックを取り外します。

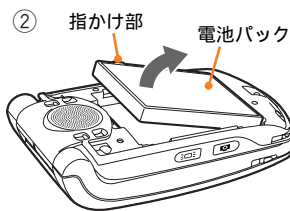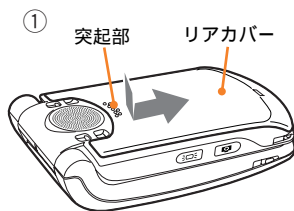








お知らせ

- 専用の電池パック（1404UAA）をご利用ください。
- 電源をOFFにしてから電池パックを交換してください。

故障とお考えになる前に

まず、次のことをご確認ください。それでも改善されない場合はご相談ください。

症 状	原 因	参 照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックは充電されていますか。 ● 電源キーを1秒以上押しましたか。 ● 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ● 電池パックの端子が汚れていませんか。 	P.33 P.38 P.242 P.242
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示が点灯していませんか。 ● 電源は入っていますか。 ● 電話番号が間違っていないですか（市外局番からダイヤルしていますか）。 ● を押しましたか。 ● ダイヤル発信制限が設定されていませんか。 ● オートロックが [ON] に設定されていませんか。 ● パーソナルモードが [ON] に設定されていませんか。 ● 「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。 	P.25 P.38 P.41 P.41 P.174 P.174 P.186 —
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波の届きにくい場所にいませんか。 ● 電源は入っていますか。 ● 着信制限が [ON] に設定されていませんか。 ● パーソナルモードが [ON] に設定されていませんか。 ● 着信転送が設定されていませんか。 	P.25 P.38 P.175 P.186 P.223
 が表示される	● 電波の届きにくい場所にいませんか。	P.25
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 着信音量が [OFF] に設定されていませんか。 ● マナーモードが設定されていませんか。 	P.162 P.171
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● ソニー・エリクソンACアダプタ などコネクタは正しく取り付けられていますか。 ● コネクタは汚れていませんか。 ● 電池パックは正しく取り付けられていますか。 	P.34 P.34 P.242
キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● キーロックが設定されていませんか。 ● 電源は入っていますか。 ● オートロックが [ON] に設定されていませんか。 	P.29 P.38 P.174
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池が切れていませんか。 ● オートパワーオフが [ON] に設定されていませんか。 	P.34 P.153
充電警告が表示される	● 電池が切れていませんか。	P.34
電話が勝手に応答する	● 簡易留守メモが [ON] に設定されていませんか。	P.137
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの寿命の可能性があります。 ● での使用が多くありませんか。 ● 着信ランプの点滅が続いていませんか。 	— P.25 —
充電が完了しない	● EZアプリ実行中（ P.121 ）や充電中点灯（ P.168 ） / 明るさ調節（ P.167 ）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	—
トーン音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電波の届きにくい場所にいませんか。 ● 回線の混雑や話中の可能性があります。 ● 市外局番からダイヤルしていますか。 	P.25 — P.41
画面表示が消える	● 節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	P.167
 （オートロック）が表示される	● オートロックが [ON] に設定されていませんか。	P.174

症 状	原 因	参 照
 (キーロック)が表示される	<ul style="list-style-type: none"> キーロックが設定されていませんか。 	P.29
圏外、アンテナ表示が消えて電話がつながらない	<ul style="list-style-type: none"> 電波の届きにくい場所にいませんか。 	P.25
ディスプレイの照明がつかない	<ul style="list-style-type: none"> 節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。 	P.167
電源を入れて耳にあてても音がしない	<ul style="list-style-type: none"> を押しましたか。 	P.41
相手の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 受話音量が小さく設定されていませんか。 	P.47
「データ処理中ですしばらくお待ちください」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> データ処理中ですのでそのままお待ちください。 	P.26
「読込中」と表示されて、終了しない	<ul style="list-style-type: none"> 読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。 	-

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理については au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのA1404S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 au お客様センターまでお問い合わせください。

au お客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎ 0077-7-113（通話料金無料）
au 電話からは 局番なしの 113 番（通話料金無料）

5. au あんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用の au 電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しい au 電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後 1 年間（補償は 1 回限りとなります）
補償内容	同一機種同一色の au 電話（携帯電話本体および電池パック） * 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

盗難・紛失された au 電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

以前、利用されていた au 電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「au あんしんサービス」が受けられません。

補償によりご提供した au 電話は「au あんしんサービス」は受けられません。

お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

充電機器類は補償対象に含まれません。

契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。「au あんしんサービス」にて変更された au 電話のご利用期間は 0 からとなります（au ご加入年数は継続されます）。

au ショップ、PiPit でのサービスとなります。

販売台数が限定される au 電話は対象外となります。

au あんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111（通話料金無料）
au 電話からは 局番なしの 157 番（通話料金無料）

記号入力表

記号一覧

全角記号モード

(空白)	、	。	，	．	・	：	；	？	！	°	′	″	…	…	′	″	“	”	—	—	／	＼	＜	＞	≦	≧	∞	∴	全		
々	〃	○	一	一	-	／	＼	～	∥		…	…	′	″	“	”	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	{		
}	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	+	-	±	×	÷	=	≠	<	>	≤	≥	∞	.								
♂	♀	°	′	″	℃	¥	\$	¢	£	%	#	&	×	@	\$	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□								
■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	＝	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡		
⇄	∇	∃	∠	⊥	（	∂	∇	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡		
†	‡	○	ゑ	ゑ	≡	≡	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	
σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	A	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
я	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
①⑥	①⑦	①⑧	①⑨	①⑩	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	ミ	キ	ギ	ドル	グラム	トン	ルー	ケル	リッ								
フツ	ワ	ドル	トン	ギ	ルー	バー	mm	cm	km	mg	kg	cc	m²	平	”	”	No.	KK.	TEL	上	中	下	左								
右	株	有	代	略	短	聊	≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠

半角記号モード

(空白)	！	＂	＃	＄	％	＆	′	（	）	＊	＋	，	－	．	／	：	；	<	=	>	？	@	[
¥]	^	_	`	{		}	~															

定型文一覧

番号	カテゴリー	定型文の内容	
0	所有者情報 ⁽¹⁾ &自由定型文	0 TEL+(電話番号) ⁽²⁾	2 @ezweb.ne.jp
		1 (マイアドレス) ⁽³⁾	3~9:自由定型文
1	インターネット	0 @ezweb.ne.jp	5 .com
		1 http://www.	6 @d.nepm.jp
		2 .co.jp	7 @ezweb.nepm.jp
		3 .ne.jp	8 .nepm.jp
		4 .ac.jp	9 http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
2	顔文字1	0 ^^;	5 (>_<)
		1 (^.^)	6 (^_^)
		2 >^_^<	7 (@_@)
		3 (;_~;)	8 m(_)_m
		4 (+_+)	9 (^-^)/~~
3	顔文字2	0 o(^w^)o	5 * _ 0) /
		1 (o^-')b	6 (^ ^) y - ~ ~
		2 \ (^ δ ^) /	7 (o` ▽ `o)
		3 (ρ _ _) o	8 (` □ `)
		4 (^ ▽ ^) v	9 (¥ Δ ¥ ;)
4	顔文字3	0 (≥ ε ≤)	5 (^ . ^) Chu ♪
		1 (≥ ▽ ≤) ♪	6 ♪ (◎ d ◎) / ヲ
		2 (; □ ;) !!	7 ε = Γ (; ▽) ↓
		3 (u _ u) o "	8 ♪ d (^ O ^) b ♪
		4 = ^ エ ^ =	9 へ (^ - ^) × (^ o ^) /
5	あいさつ	0 おはようございます	5 お疲れ様です
		1 こんにちは	6 お久しぶりです
		2 こんにちは	7 お元気ですか
		3 おやすみなさい	8 よろしくお願い致します
		4 お世話になっております	9 失礼します
6	ビジネス	0 電話下さい	5 留守電あり
		1 遅れます	6 会社
		2 変更します	7 至急!
		3 中止です	8 FAXあり
		4 時間です	9 E-mailあり
7	プライベート	0 待ってて!	5 先に帰ります
		1 何してるの?	6 集合!
		2 どこにいるの?	7 迎えに来て!
		3 今忙しい	8 自宅
		4 遊びに行こう	9 学校
8	返事	0 OKです	5 まかせて!
		1 NGです	6 おまかせします!
		2 ごめんなさい	7 残念です
		3 ありがとう	8 了解です
		4 今はわかりません	9 行くよ
9	自由定型文	0~9:空き	


1「所有者情報」のご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

2 ご契約されたA1404Sの電話番号が自動的に登録されます。

3 EZwebのご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます。また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます。

(P.39)「初期設定を行う」

絵文字一覧

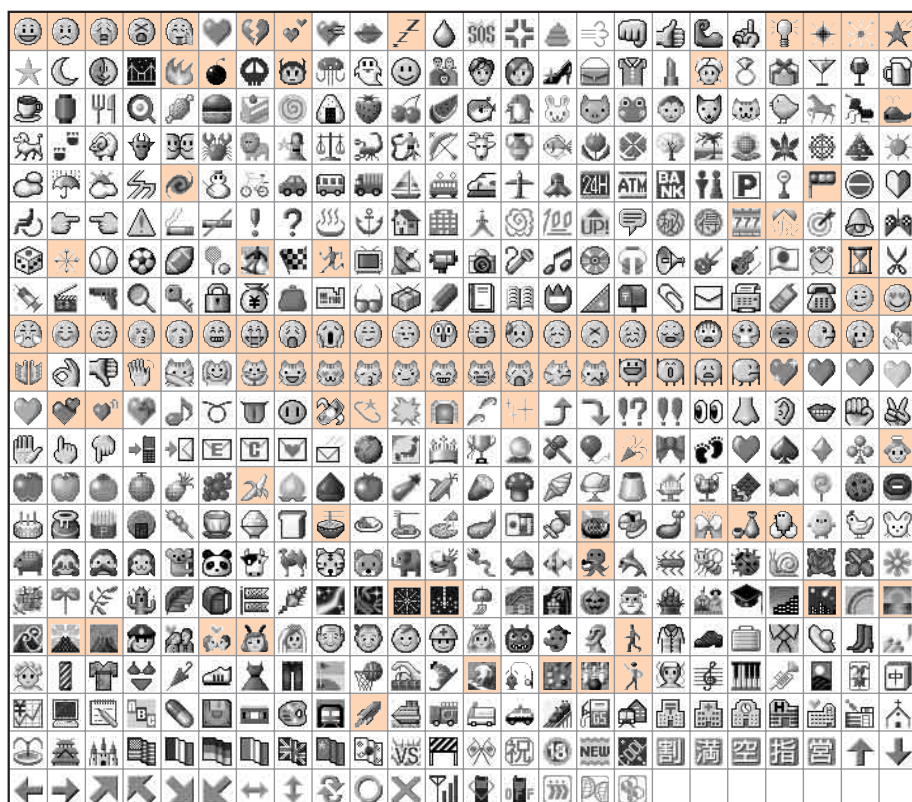

の絵文字は動く絵文字です。

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

グループ / 分類アイコン一覧

グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール / タスクリストで使用できます。



のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。

顔文字一覧

よ み	顔文字
あいた	(>_<)
あせ	(^_^;)
	^_^;
あら	(/--)/
ういんく	(^_-)
ういんく	(^_-)
うん	(--)(__)
えと	(+o+)
お - い	(^o^)/
	(^^)/
	(^0^)/
	(^_^)/
おこる	(>_<)
かお	(^o^)
	>^_^<
	^/^
	^^;
	(. . .)
	(^0^)
	(^^)
	(^_-)
	(^_^)
	(^_.;)
	(^0_0^)
)^o^(
	^_^;
	(-. -)
	(+_+)
	(*_*)
	(. .)
	(;_;
	(>_<)
	(@_@)
	(T_T)
	(-_-)
	(__)
	m(__)m
	(-_-;)
	(^.^)
	-(. . .)_


よ み	顔文字
かお	(. . .)_
	(^^)
	(^o^)
	(^~^)
	(^~^;)
	(^o^)
きす	:~*
くすん	(;_
くたばる	(*_*)
	(+_+)
	(>_<)
さかな	()<<
さざえ	8(*^^*)8
しくしく	(''_')
	(:_;)
	(;0;)
	(;_:)
	(;_;
	(;_;
	(/_;)
	(T_T)
じと	(-.-)
すみません	m(__)m
たのしい	(*^.^*)
	(^o^)
	(^o^;)
	(^^)
	(^o^)
たら	(-o-;
てれ	(*^^*)
なく	(;_;
	(T.T)
	(T^T)
	(T_T)
なぜ	(?_?)
にこ	(^_^)
	(*_^_*)
	(#^.^#)
	(^.^)
	<^!^>

よ み	顔文字
にこ	(^o^)
	8=>
	:)
	:~)
	:>
ねてる	(-_-)zzz
ばいばい	(;_;)/~~~~
	(^.^)/~~~~
	(^_^)/~
	(^^)/~~~~
はずかしい	(*^^*)
	(o^o^o)
びくっ	(*_*)
	(*_*;)
	(+_+)
	(@_@)
ひやあせ	(^o^;)
	(^o^;)
	(^.^;)
	(^o^;)
ぶい	(^_^)v
	(^^)v
ぶんぶん	:<<
ぺこり	m(__)m
	(__)
	(^^)_
	(. . .)
	<m(__)m>
めがね	(@_@)
わーい)^o^(
	(●^o^●)
	(^v^)
	(^u^)
	(^◇^)
	(^0^)
	(^o^)
	(^o^)
わくわく	o(^o^o
	o(^^o
	o(^o^o

[かお] 以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

フレーム/スタンプ一覧

オリジナルのフレーム

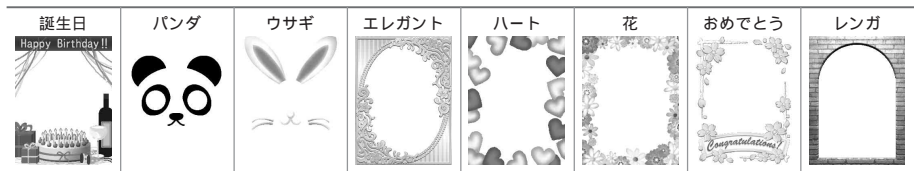

オリジナルのスタンプ (大)



オリジナルのスタンプ (中)



オリジナルのスタンプ (小)



主な仕様

質 量	約107g（電池パック含む）
連続通話時間	約170分
連続待ち受け時間	約240時間
外形寸法	約48×93×24 mm（幅／高さ／厚さ）

お知らせ

- ・連続通話時間、連続待ち受け時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以上になることもあります。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種 A1404S の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準 に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが 2W/kg の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機 A1404S の SAR は、0.466W/kg です。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ <http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html>

au のホームページ <http://www.au.kddi.com>

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ
<http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第 14 条の 2）で規定されています。

アドレス帳

登録可能件数	500 件 (1 件につき、電話番号 / E メールアドレス各 3 件)
グループ数	10 グループ

E メール

新規作成	宛先	5 件 (To、Cc、Bcc を含め合計半角 640 文字以内)
	件名	全角 50 文字、半角 100 文字
	本文	全角 5000 文字、半角 10000 文字 (ただし、転送の引用文はサーバーが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約 137KB (送信メール作成画面でご確認ください。) ¹
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先 (To、Cc) などを含め半角 1000 文字以内 (うち、宛先は半角 640 文字以内)
	件名	
	本文	全角 5000 文字以内、半角 10000 文字以内
	添付データ	5 データまで受信可。データサイズ最大約 137KB (1 データ) ²
受信ボックス	保存容量	約 256KB または最大 500 件 (容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。) ³
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約 50 % 分または最大 250 件
送信ボックス	保存容量	約 128KB または最大 250 件 (容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約 50 % 分または最大 125 件
サーバー	保存容量	3MB
	保存期間	30 日

1 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。

(例 : 100KB のデータは E メールに添付を行うと約 137KB になります。)

データフォルダ内では実際の KB 数が、送信メールの作成画面には符号化された KB 数が表示されます。

2 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

3 添付データを含みません。

• E メール送信数は 1 日最大 1000 通 (宛先数を含む) までです。

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角・半角問わず 50 文字
	最大登録件数	100 件
	URL の最大入力数	半角 1024 文字
	フォルダ名	全角・半角問わず 14 文字
	フォルダ最大登録件数	9 件
URLダイレクト入力	URL の最大入力数	半角 1000 文字 (http:// や https:// を含む)
一発ジャンプ設定	URL の最大入力数	半角 1024 文字
画面メモリスト	タイトル	全角・半角問わず 50 文字
	最大登録件数	10 件 (もしくは合計 50KB まで)

C メール

新規作成	本文	全角 50 文字、半角 100 文字
受信	本文	全角 50 文字、半角 100 文字
受信ボックス	保存件数	200 件
	保存期間	無期限
	保護数	100 件
送信ボックス	保存件数	50 件
	保存期間	無期限
	保護数	25 件
C メール センター	保存件数	無制限
	保存期間	C メールセンターに蓄積されてから 72 時間まで

カメラ

画素数	有効画素数	32万画素	
フォト	撮影モード（横×縦）	壁紙サイズ ケータイサイズ VGA	240 ドット× 320 ドット 120 ドット× 160 ドット 640 ドット× 480 ドット
	ズーム	壁紙サイズ ケータイサイズ	1 ～ 2 倍 1 ～ 4 倍
	撮影可能枚数 ¹	壁紙サイズ ケータイサイズ VGA	約 250 枚 約 500 枚 約 100 枚
ムービー	録画モード（横×縦）	標準 S 標準 M S ロング M ロング	96 ドット× 80 ドット 128 ドット× 96 ドット 96 ドット× 80 ドット 128 ドット× 96 ドット
	録画時間	標準 S 標準 M S ロング M ロング	5 秒、10 秒、15 秒 5 秒、10 秒、15 秒 60 秒 45 秒
	ズーム	標準 S、S ロング 標準 M、M ロング	1 ～ 6 倍 1 ～ 5 倍
	録画可能件数 ²	標準 S 標準 M S ロング M ロング	約 100 件 約 80 件 約 30 件 約 30 件

1 画像 1 枚あたりを壁紙サイズが約 30KB、ケータイサイズが約 9KB、VGA が約 60KB で算出した平均的な枚数です（データフォルダへは最大 500 件まで保存できます）。

2 画像 1 件あたりを標準 S が約 65KB、標準 M が約 80KB（それぞれ 15 秒で撮影した場合）、S ロング・M ロングが約 240KB で算出した平均的な件数です。

データフォルダ

保存容量	最大 8192KB または 500 件 (プリセットデータは含まない)
データ転送モード (P.186) で受信できるサイズ	最大 512KB
EZweb の情報 サイトからダウンロードできるサイズ	最大 100KB
E メールに添付して受信できるサイズ	最大 100KB
データフォルダから赤外線通信で受信できるサイズ	最大 512KB

EZ ムービー、着うた[®]、ボイス (拡張子 amc、3g2) は最大 512KB、着せかえデータは最大 240KB

表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ (横 × 縦)
待受画面	ピクチャー	120 × 128
		120 × 160
		240 × 256
		240 × 320
	ピクチャー (VGA)	240 × 320
		120 × 128
		240 × 256
通常着信 / メール受信 / 時計アラーム画面	ピクチャー	120 × 72
		240 × 144
		120 × 72
		240 × 144
	アニメ	120 × 72
		240 × 144
		120 × 72
		240 × 144
スケジュール / アドレス帳の画像	ムービー	176 × 144
		120 × 72
		240 × 144
		240 × 144
プロフィールの画像	ピクチャー	120 × 128
		240 × 256
		176 × 144
		240 × 256
クイックディスプレイ	アニメ	176 × 144
		96 × 96
		120 × 72
		240 × 144
メール通信中画面	ピクチャー	120 × 72
		240 × 144
		120 × 72
		240 × 144

480 × 640 (640 × 480) を QVGA サイズ (240 × 320、320 × 240) にリサイズして表示します。

索引

アルファベット

1 件消去	209
A1404S できること	18
AC アダプタ 02	34, 35, 241
ASYN/C/FAX 通信	239
au あんしんサービス	245
au お客様センターへ	
電話をかける	159
au.NET	235
au のネットワークサービス	
.....	215
au のメルマガサービス設定	
.....	60
Bcc	63
Cc	63
C メール	78
アイコン	78, 82, 84
再送	82
受信	83
受信 C メール表示画面	84
受信フィルター登録	85
受信ボックス	84
情報確認	84
新規作成	80
全件保護解除	82, 84
選択保護 / 解除	75
送信	80
送信 C メール表示画面	82
送信結果詳細	82
送信失敗	81
送信ボックス	82
転送	84
ぶりペイド送信	81
編集	83
返信	85
保護 / 保護解除	75
C メール E	83
C メール受信	83, 162
C メール受信音	162
C メール設定	79
受信フィルター	80
署名	79
蓄積機能	79
返信メッセージ	79
メール件数確認	79
メール制限	79

C メールメニュー	79
DC アダプタ	36, 241
EV リンク	77
EZweb	86
アイコン	22, 23
初期設定	39
EZweb 照明	168
EZweb 制限	98, 174
EZ アプリ (BREW®)	121
一発起動解除	121, 125
一発起動に設定	121, 125
起動	122, 123
サービスダウンロード	
アプリ	126
詳細情報	126
初期設定	39
ダウンロード	122
中断 / 終了	124
バージョンアップ確認	126
待受 EZ アプリ解除	
.....	121, 125
待受 EZ アプリに設定	
.....	121, 125
EZ アプリカタログ	122
EZ アプリ実行中 ...	22, 23, 121
EZ アプリ制限	174
EZ アプリ設定	125
アプリ並べ替え	125
一発起動設定	125
システム情報	125
待受 EZ アプリ設定	125
メニュー表示切替	125
EZ アプリ中断中 ...	22, 23, 124
EZ アプリ通信中	22, 23
EZ アプリメニュー画面	121
EZ アプリリセット	177
EZ キー	20
EZ サーバー	87
EZ 設定	98
確認	98
EZ トップメニュー	86
EZ パスワード	31
登録・変更	91
EZ ムービー	190
EZ メニュー	92
EZ リスト	90

E メール	56
1 件ずつ受信	68
アイコン	56, 67, 70
宛先	63
アドレス詳細表示	75
アドレス変更送信	58, 63
移動	74
色付け	76
拒否リストへ登録	72
差出人・件名受信	57
差出人件名詳細	75
差出人へ電話	77
指定全受信	57
受信	68
受信 E メール表示画面	70
受信ボックス	70
消去	209
初期設定	39
新規作成	61
全員へ返信	71
全受信	57
選択受信	68
選択保護 / 解除	75
装飾解除	66
装飾表示切替	66
送信	61
送信 E メール表示画面	67
送信ボックス	67
ソート	76
データ添付	64
転送	72
添付データ	64, 69
テンプレート	58, 66
フォルダー覧画面	70
フォルダ画面	70
フォルダ名変更	74
フォルダリセット	74
振分指定登録	72
振分登録	72
編集	67
返信	71
保護 / 保護解除	75
本文転送	72
メール一覧画面	70
メール再振分	73
メール作成中止	62

メール装飾	65
メール装飾データ消去 ...	67,71
E メールアドレス	40
確認	57,141
変更	40
文字割り当て表	40
E メールお知らせ	83
拒否	80
E メール受信	68,162
E メール受信音	162
E メール設定	57
設定確認	61
E メール添付	212
E メールヘッダ情報表示	60
E メールメニュー	56
FM ラジオ	129
EZ・FM サイト	131
NOW ON AIR 情報	131
音量調節	131
聴きかた	129
聴く	131
スピーカー切り替え	132
設定	133
チューニング	131
中断 / 終了	132
平型イヤホンマイクの	
接続	130
放送局選択	131
FM ラジオ画面	131
FM ラジオ受信中 ...	22,23,131
JAN コード	126
Mail To	214
My ボイス	139,190
再生	139
録音	139
M 番号	30,134
M ロング	100,109
P (ポーズ)	54
PacketOne	234
Phone To	214
PIM 情報	191
登録	200
“POBox”	204
QR コード	126
Set Language	170
SSL/TLS	87
S ロング	100,109
To	63
URL To	214
URL ダイレクト入力	94,97

USB ケーブルC	234,238,241
vCalendar	191,200
vCard	191,200
VGA	100,105

あ

アイコン表示部	22,23
明るさ調整	102,111
明るさ調節	167
アクセス制限	174
アスタリスク (＊) キー	20
宛先	61,63
自動変更	58,63
詳細表示	75
追加 / 変更 / 消去	63
入力	61
宛先編集画面	63
アドレス帳	50
E メール添付	212
グループ編集	53
検索	54
シークレットモード	174
修正	51
消去	209
新規登録	50
赤外線 1 件送信	161
赤外線全件送信	161
データフォルダへコピー	213
登録件数確認	53
表示設定	52
プッシュ信号送信	55
プッシュ信号登録	54
アドレス帳 1 件表示画面	51
アドレス帳一覧画面	51
アドレス帳制限	174
アドレス帳登録外	176
アドレス帳に登録	211
アドレス帳呼出	201
アドレス変更送信	58,63
アニメ	191
アニメ & テキスト	191
アニメ & テキスト & メロディ	191
アニメ & メロディ	190,191
アニメ設定	167
アフターサービス	245
アプリキー	20
アプリモコン EZ	127

アフレコ	118
アラーム	151
スケジュール	143
時計	151
アラーム音量	164
アラーム設定	151
アラーム名編集	152
アラーム設定画面	151
暗証番号	31
安全上のご注意	1
一発ジャンプ設定	98
イヤホン切替	132,165
イヤホンマイク	130,241
FM ラジオを聴く	131
接続	130
電話を受ける	45
電話をかける	41
色合い ホワイトバランス	
インターネット EZweb	
インデックスメニュー	30
一覧	134
引用符設定	58
ウェイクアップアニメーション	38
ウェイクアップ音	163
映像 ムービー	
エニーキーアンサー	45
絵文字	205
一覧	248
応答保留	46
オートパワーオフ	153
オートパワーオン	153
オートブレイ	193
オートロック	174
オールリセット	177
お買い上げ時の設定一覧	178
お気に入り登録	96
お気に入り呼出	201
お気に入りリスト	92,97
削除	94
詳細 / 編集	92,93
ショートカットキー	94
新規登録	92
接続	92,97
並び替え	93
フォルダ移動	93
フォルダ作成	93
お気に入りリスト画面	92
お客様の収容サーバ	91
お知らせ受信	162

お知らせ受信音	162
お手軽絵文字送信	58,62
音設定	162
音量	162
画像	162
着信ランプ	162
バイブレータ	162
鳴動時間	162
メロディ	162
オリジナルマナー	171,172
お留守番サービス	216
英語ガイダンス	221
遠隔操作サービス	220
応答内容変更	219
ご利用料金	222
総合案内	216
日本語ガイダンス	222
不在通知	220
ボイスメール	221
留守伝言再生	218
留守番開始	216
留守番停止	217
お留守番着信お知らせ ...	48,219
着信お知らせ	219
伝言お知らせ	218
音源	19
音声メモ	137

か

回線交換通信サービス	238
回転	116
ガイド	159
外部機器	186
外部接続端子	21,35,36
カバー	35,36
顔文字一覧	249
学習情報リセット	156,177
各部の名称と機能	20
画像	162,166
画像サイズ	100
壁紙 待受画面設定	
壁紙サイズ	100,105
カメラ	99
画素	99
画像サイズ	100
画像容量	100
撮影	103
撮影 / 録画可能枚数	100
撮影モード一覧	100
上手な使いかた	99

設定できる項目	101
ディスプレイの見かた ...	102
録画	107
カメラキ	21,99
カメラ起動ランプ	21
画面設定	166
画面メモ	95
更新	95
削除	95
詳細 / 編集	95
表示	95
保存	97
画面メモリスト	95,97
画面メモリスト画面	95
カラオケ	191
カレンダー画面	144
簡易留守メモ	137
ON / OFF	137,138
応答メッセージ録音	137
件数	22,23
再生	138
設定	137
着信中に設定	138
着聴	22,23
ユーザーメッセージ	
消去	137
カンタンアクセス	89
設定	98
キー操作音	164
キーロック	22,23,29
キーワード検索	89
記号	205
一覧	246
着せかえ	191
登録	198
メニュー	167
既読メール	70,84
機能リスト	27,209
機能リセット	177
キャンセル	208
QR コード	126
切取	210
クイックディスプレイ ...	21,23
照明	24
設定	168
表示	23
クイックディスプレイキー ...	21
クイックメッセージ	140
オリジナル消去	140
メッセージ再生	140

メッセージ録音	140
区点コード入力	201
グラフィック	191
クリアキー	20
クリップボード	210
グループ / 分類アイコン一覧	248
継続利用確認 (EZ リスト) ..	90
ケータイサイズ	100,105
ケータイサイズ変換	117
圏外	22,23
件数 / メモリ確認	61
効果音選択	163
公衆電話	45,176
項目コピー	210
項目貼付	211
コールメニュー	62
国際電話	43
故障とお考えになる前に ...	243
コピー	210
コレクション	191
こんな表示が出たときは ...	25

さ

サーバ証明書表示	97
サイレントモード	171
サウンド	190
サウンドオートプレイ	194
設定	194
ささやき通話	47
差出人・件名受信	57
差出人名称	58
撮影設定	111
撮影補助線	114
撮影モード	105
一覧	100
設定できる項目	101
撮影ライト フラッシュ	
サブ液晶 クイックディスプレイ	
サブスクライブID	91
サブディスプレイ クイック	
ディスプレイ	
左右キー	20,27
三者通話サービス	229
ご利用料金	229
三人で通話	229
シークレットモード	174
シーンセレクション	113
市外局番メモリ	185

時間料金確認	183	受信メール	69,84	節電画面	167
リセット	183	受話音量	47	節電画面表示	26
辞書修正	154	仕様	251	セルフタイマー	109
辞書データ	191	消音モード	109	前回画面表示	94
登録	155,200	消去	209	前画面に戻る	213
辞書フォルダ	154,191	詳細情報表示	126,196	全画面表示切替	111
検索順序変更	156	使用状況	195	全件消去	209
辞書情報表示	155	照明設定	168	センタージョグ	20,27
辞書名変更	155	照明設定画面	168	選択消去	209
全件有効 / 全件無効設定	155	初期設定	39	選択貼付	210
登録	155	ジョグコール	42	全データ	190
有効 / 無効設定	155	署名	58	装飾データ	191
辞書フォルダ画面	155	署名 (Cメール / Eメール)	201	装飾メール	65
指定全受信	57	入力	56,78	送信・作成設定	57
指定着信拒否	175	新着メール	68	送信Cメール表示画面	82
グループ指定	175	新着メール問合せ	206	送信Eメール表示画面	67,82
番号指定	175	数字入力	102,111	送信ボックス	67,82
自動時刻補正	151	ズーム	143	アイコン	67,82
自動転送先	59	スケジュール	146	保存	62
シャープ (#) キー	20	休日解除	146	送信ボックス画面	67,82
写真 フォト	112	休日設定	146	送信メール	67,82
シャッター音	21,99	シークレットモード	174	送信メール作成画面	61
JAN コード	126	修正	144	送信履歴消去	59
充電	33	消去	145	送信履歴呼出	201
DC アダプタ	36	新規登録	143	ソニー・エリクソン AC	34,35,241
充電時間	33	赤外線 1 件送信	161	アダプタ 02	34,35,241
充電中点灯	169	赤外線全件送信	161	その他の設定	59
ソニー・エリクソン AC	35	登録件数確認	145	確認	60
アダプタ 02	34	日付指定	145	ソフトキー	20,27
ソニー・エリクソン AC	34	表示	144	ソフトキー機能表示部	22
アダプタ 02 と卓上ホルダ	34	表示方法設定	145	ソフトキー表示	166
データ通信しながら充電	35	スケジュール画面	144		
充電器 卓上ホルダ	21	スタイルアップパネル	37		
充電端子	169	取り付け	37		
充電中点灯	20,34	取り外し	37		
週の始まり	170	スタンプ	115,191		
周辺機器	241	一覧	250		
受信・表示設定	57	スピーカー	21		
受信Cメール表示画面	84	スピーカー切り替え	132		
受信Eメール表示画面	70	スピードダイヤル	43		
受信ボックス	70,84	静止画 フォト	160		
アイコン	70,84	赤外線通信	160		
受信ボックス (フォルダー一覧)	70	受信	161		
受信ボックス (メール一覧)	70	送信	161		
受信ボックス画面	70,84	利用のしかた	160		
		赤外線ポート	21		
		セキュリティ	22,88		
		アイコン	22,88		
		接写	112		
		設定	162		

着信転送	46	ご利用料金	240	送信	64
着信転送サービス	223	通信速度	234	追加 / 変更 / 解除	64
遠隔操作サービス	226	通信モード	234,239	表示 / 再生	69
海外の電話に転送	225	データ通信設定	234,239	添付データ再生設定	98
ご利用料金	226	通信速度	234	テンプレート	58,66,191
選択転送開始	225	通信モード	234,239	引用	66
転送先登録	223	データ転送	186	登録	58
転送停止	226	データ転送モード画面	186	名称変更	58
フル転送開始	224	データフォルダ	188	テンプレートへ保存	62
無応答転送開始	224	Eメール添付	64,212	電話	41,137
話中転送開始	224	移動	194	電話に出なかったとき	45
着信ランプ	162	詳細情報表示	196	電話番号コピー	210
着信ランプ設定	169	使用状況	195	電話番号入力	207
パターン作成	169	ソート	196	電話を受ける	45
着信ランプ設定画面	169	タイトル編集	195	平型イヤホンマイク	45
着信履歴	48	データの種類と保存先	190	電話をかける	41
画面	48	登録	198	アドレス帳	42
著作権保護情報	192	ハイパーリンク	193	海外	43
再生回数制限	192	表示 / 再生	192	市外局番メモリ	185
再生可能期間制限	192	表示サイズ設定	197	スピードダイヤル	43
再生可能期限制限	192	フォルダ表示	188	ダイヤルサービス	44
著作権あり	192	フォルダ名編集	195	平型イヤホンマイク	41
通常辞書登録	154,201	保存容量	254	メモ帳	147
通常辞書編集	154	データフォルダへコピー	213	履歴	42
通常照明	168	データフォルダへ保存	96	電話をかけるまでの準備	33
通常着信	162	テキスト	191	動画 ムービー	
通常着信音	162	テキスト&メロディ	191	特番	42
通常変換	202	テキストスタンプ	115	時計	151
入力	205	テレビリモコン(赤外線)	127	時計表示	166,168
通知不可能	45,176	テロップ	118	トップメニュー	86
ツール	143	消去	119	ドメイン	40,60,62
通話音声メモ	138	追加	119	ドライブモード	171
再生	139	ハイパーリンク設定	119	取り扱い上のお願ひ	7
録音	138	編集	119	撮り直し	105,109
通話時間アラーム	184	文字色 / 背景色変更	119		
通話中点灯	169	やり直し / 中止	119		
通話データ	183	電源	38		
通話明細分計サービス	233	電源 / 終了 / 応答保留			
通話料金倍率	184	(HLD) キー	20		
通話料金目安	183	伝言お知らせ	218		
定型文	205	電卓	148		
一覧	247	電池パック	21,33,241		
定型文編集	156	取り付けかた	242		
リセット	156	取り外しかた	242		
定型文編集画面	156	電池レベル	22,23,38		
ディスプレイ	18,22	電波レベル	22,23,38		
データ一覧画面	188	添付自動再生	57		
データ通信サービス	234	添付自動受信	57		
ASYNCFAX 通信	239	添付データ	64,69		
PacketOne	234	受信	69		

な

内蔵アンテナ部	20
入力確定	201
入力中止	201
認証パスワード	160

は

バーコード	126
バーコードリーダー	126
バージョン情報	98
パーソナルモード	186
パーソナルモード中	22,23
配色設定	167
バイリンガル設定	170
パステルメール	65

発信 / 受信キー	20
発信者番号通知 ... 41,173,230	
発信番号表示サービス	230
着信時の表示	230
発信時の操作	230
発信履歴	48
画面	48
発信履歴呼出	201
バッテリー 電池パック	
発番号非通知	45,176
貼付	210
パワーオフアニメーション ... 38	
番号キー	20
番号通知リクエストサービス	
.....	231
サービス起動	231
サービス停止	231
ハンドストラップ取り付け口	
.....	21
ピクチャー	191
ピクチャアレンジ	117
ピクチャエフェクト	116
左キー	20,27
非通知設定	45,230
日付表示	112
日付フォルダ	110,190
表示サイズ切替	114
標準 M	100,109
標準 S	100,109
平型イヤホンマイク端子	21
平型スイッチ付イヤホンマイク	
.....	241
平型ステレオイヤホンマイク	
.....	241
フォト	103,190
画像を送る	120
撮影	103
撮影時の設定	111
撮影モード	100,105
セルフタイマー	109
登録	198
閉じたまま撮影	104
撮り直し	105
編集	114
保存	104
見る	110
持ちかた	103,104
連写	105
フォト切出し	120
フォトフォルダ	110,190
表示切替	189

フォトフォルダ (データー一覧)	
画面	110
フォトフォルダ (フォルダ一覧)	
画面	110
フォトミキサー	149,191
再生	150
送信	150
表示	150
フォトメール便	120
フォトメール便送信	58,62
フォトライト	21,112
フォルダ一覧画面	189
フォルダ画面	70
フォルダ内消去	209
フォルダ表示	57
不在お知らせ	169
不在着信	45
ブッシュ信号	43,54
不明なデータ	191
プライバシー	173
ブラウザメニュー	96
ブラウザ履歴	87
クリア	95
自動消去	98
ブラウザ履歴クリア設定	98
ブラウジング	87
ぶりペイド付加	42
振分条件	72
追加 / 修正 / 消去 / 確認 ..	73
振分指定登録	72
振分登録	72
メール再振分	73
ブルダウン選択	28
フレーム	114,191
一覧	250
プレビュー画面	104,107
プレミアムEZ パスワード ...	31
プロフィール	141
一括送信	142
赤外線 1 件送信	161
登録 / 修正	141
表示	142
プロフィール一覧画面	142
プロフィール呼出	201
分計付加	42
ページ切替	206
ページ更新	97
編集 / 設定の中止	208,213
編集 / 設定の中断	208
返信先アドレス	58

返信メール引用	58
ボイス	191
ボイスフォルダ	190
ボイスメール	221
遠隔操作	221
送る	221
再生	221
ボイスメール付加	42
冒頭文	58
冒頭文入力	201
ポーズ信号	54
保護メールアイコン	
.....	67,70,82,84
保持データ	208
ボックス表示設定	57
ホワイトバランス	113
本書の読みかた	9
本文コピー	210

ま

マイアドレス	141
マイ絵文字送信	58,62
マイク (送話口)	20
マイセレクト	136
初期化	136
登録	136
並べ替え	136
マクロ撮影モード	112
マクロスイッチ	21
待受画像	166,168
待受画面設定	166
まとめて au 支払い	91
マナーキー	20
マナー設定	171
マナーモード	46,171
マナーモード設定	171
右キー	20,27
未受信メール	68,70
未送信メール	67,82
未読メール	70,84
ムービー	107,190
画像を送る	120
撮影時の設定	111
消音モード	109
セルフタイマー	109
登録	199
閉じたまま録画	108
撮り直し	109
編集	118
保存	107

見る	110
持ちかた	107,108
録画	107
録画モード	100,109
ムービーフォルダ	110,190
表示切替	189
ムービーフォルダ (データ一覧)画面	110
ムービーフォルダ (フォルダ一覧)画面	110
迷惑電話撃退サービス	232
ご利用料金	232
削除	232
登録	232
迷惑メール	60,80
Cメール	80
Eメール	60
メインディスプレイ	20,22
設定	166
メインリスト画面	188
メール	56
メールキー	20
メール再振分	73
メール自動受信	57
メール受信方法	57
メール照明	168
メール制限	59,174
メール装飾	65
解除	66
消去	67,71
表示切替	66
メール装飾画面	65
メール通信中画面	166
メール表示	69
メールフィルター	60
Cメール	80
アドレスフィルター	60
指定拒否設定	60
指定受信設定	60
なりすまし規制	60
未承諾広告フィルター	60
メッセージ再生	140
メッセージ録音	140
メニュー	30
アニメ設定	167
着せかえメニュー	167
デザイン選択	167
配色設定	167
表示	30
メニュー(M)番号	30,134

メニュー一覧	134
メニューデザイン選択	167
メモキー	20
メモコピー	210
メモ帳	147
新規登録	147
表示/修正	147
メモ帳呼出	201
メモリリセット	177
メロディ	162,190,192
文字サイズ	170
文字修正	206
改行	206
消去	206
挿入	206
文節の区切り	206
ページ切り替え	206
文字数表示切替	201
文字入力	201
キー割り当て表	203
修正	206
入力方法	204,205
変換方法	202
文字入力画面	201
文字入力ツール	154
文字モード	202
モニター画面	103,107

や

ユーザーフォルダ	190,194
移動	194
フォルダ名編集	195
ユーザー補助	185
ユーザーメッセージ	137
有料サービス利用情報	90
予測辞書登録	154,201
予測辞書編集	154
予測変換	204
入力	204
予測変換切替	156,202

ら

リアカバー	21
リスト選択	28
リセット	177
一覧	178
リセットされる機能	178
リモコン(赤外線)	127
料金照会	90
料金詳細確認	183

料金・申込・インフォ	90
各種申込	90
料金・申込・インフォ画面	90
履歴	48
アドレス帳に登録	49
着信拒否登録	49
発信	48
表示	48
ルミナス変換	117
レシーバー(受話口)	20
連写	105
レンズ部	21
録画時間	100
録画モード	109
ロックNo.	32
入力	206
変更	173

わ

割込禁止付加	42
割込通話サービス	227
ご利用料金	228
割込通話開始	227
割込通話停止	228
割込通話を受ける	227
ワン切り対策	47

EZ・FM アプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI (株) 及び沖縄セルラー電話 (株) は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以 上

アプリモコンEZ（BREW®）利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。（必須）

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au 電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『アプリモコンEZ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以 上

EZ メモリーポケット 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます)が提供する『EZ メモリーポケット』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションはEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器 (以下「本端末」といいます) のデータをEZ メモリーポケットへ保存するために、本端末からアドレス帳の情報およびデータ (以下「本件情報」といいます) を取得し、当社が管理するサーバへ送信します。取得した本件情報については、本サービスについてのみ利用するものとし、お客様からの事前の同意なしに、第三者へ開示、提供いたしません。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客様は、本利用契約に係わるいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は本端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、当社及び沖縄セルラー電話 (株) は一切の責任を負いません。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以 上

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する『バーコードリーダー』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以 上

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Openwave、Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2004 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・ 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・ 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2004年12月現在)。キューバ、イラン、イラク、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

- ・ BREW[®] および BREW[®] に関連する商標は、Qualcomm 社の商標または登録商標です。BREW[®] and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・ 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

Fugue © 1999-2004 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ IrDA Protocol Stack「DeepCore[™]」© Link Evolution Corp. All Rights Reserved.
- ・ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・ Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
- ・ ルミナスエンジンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・ “POBox” はソニー株式会社の登録商標です。
- ・ Style-Up[®] は、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・ その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、® マークは明記していません。



お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは


局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず 
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

A-C5V-100-01 (1)
2004年12月 第1版